

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 4er-Erweiterungs-Sets COB-LED-Unterbauleuchten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Unterbauleuchten optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- 4 x LED Leuchten
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Wandhalterung
- Klebepads
- Bedienungsanleitung


### Zusätzlich benötigt:

- 3 x Batterie Typ AAA pro LED, z.B. PX-1565
- 2 x Batterie Typ AAA für die Fernbedienung, z.B. PX-1565

### Technische Daten


Stromversorgung LED	3 x Batterie Typ AAA, 1,5 V DC
Stromversorgung Fernbedienung	2 x Batterie Typ AAA, 1,5 V DC
LED	4
Helligkeitsstufen	2
Helligkeit	120 Lm
Dimmer	✓
Timer	✓
Schutzart	IP20
Maße Leuchte	90 x 22 mm
Gewicht Leuchte	42 g
Maße Fernbedienung	60 x 15 x 79 mm
Gewicht Fernbedienung	33 g (inkl. Wandhalterung, ohne Batterien)

### Produktdetails

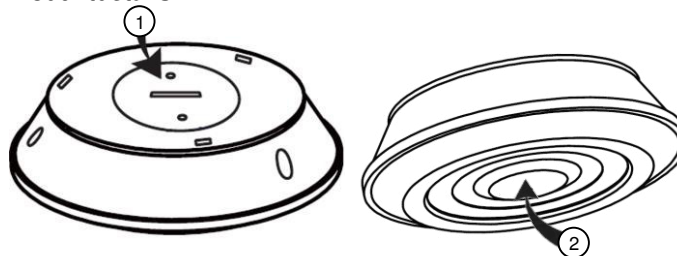

1 Batteriefach

2 Schutzscheibe

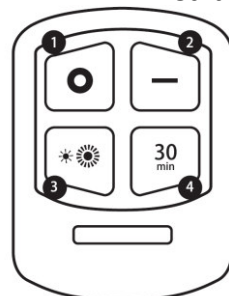

1 Ausschalter  
2 Einschalte

3 Helligkeitseinstellung  
4 Timer

### Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite jeder Leuchte und legen Sie jeweils drei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Diese ist im Inneren des Batteriefachs angegeben.
2. Entfernen Sie eine der Schutzfolien des doppelseitigen Klebepads und bringen Sie es auf der Rückseite einer der Leuchten an. Entfernen Sie nun die zweite Schutzfolie und befestigen Sie die Leuchte am gewünschten Ort. Verfahren Sie so mit allen drei Leuchten.
3. Alternativ können Sie die Leuchten mit kleinen Schrauben montieren. Im Batteriefachdeckel befinden sich jeweils zwei kleine Aussparungen für die Schrauben.
4. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Diese ist im Inneren des Batteriefachs angegeben.
5. Befestigen Sie die Wandhalterung der Fernbedienung mit zwei kleinen Schrauben an einer gewünschten Stelle im Raum. So haben Sie die Fernbedienung immer griffbereit.

### Ein- und ausschalten

Schalten Sie die Leuchten einzeln ein und aus, indem Sie auf die Schutzscheibe über den LEDs drücken. Da die LEDs nicht heiß werden, können Sie die Leuchten jederzeit gefahrlos auf diese Weise ausschalten.

Mit den Tasten „I“ und „0“ auf der Fernbedienung schalten Sie die Leuchten ein und aus.

### Dimmen

Verringern Sie die Leuchtintensität der Leuchten, indem Sie die

Taste drücken. Drücken Sie die Taste „I“, um zur vollen Helligkeitsstufe zurückzukehren.

### Timer-Funktion

Schalten Sie die Leuchten wie oben beschrieben ein. Drücken Sie die Taste „30 min“. Nach 30 Minuten schalten sich die Leuchten automatisch aus.



### HINWEIS:

Die LED-Unterbauleuchte ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich geeignet.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, bis auf das Batteriefach. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6895-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6895 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces spots à LED. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- 4 spots à LED
- 1 télécommande
- 1 support mural
- Patch adhésif
- Mode d'emploi


**Accessoires requis :** (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 3 piles de type AAA par LED
- 2 piles AAA pour la télécommande


### Caractéristiques techniques

Alimentation LED	3 piles AAA (1,5 V DC)
Alimentation de la télécommande	2 piles AAA (1,5 V DC)
LED	4
Niveaux de luminosité	2
Luminosité	120 lm
Variateur d'intensité	✓
Minuteur	✓
Indice de protection	IP20
Dimensions des spots	90 x 22 mm
Poids des spots	42 g
Dimensions de la télécommande	60 x 15 x 79 mm
Poids de la télécommande	33 g (support mural compris, sans piles)

### Description du produit

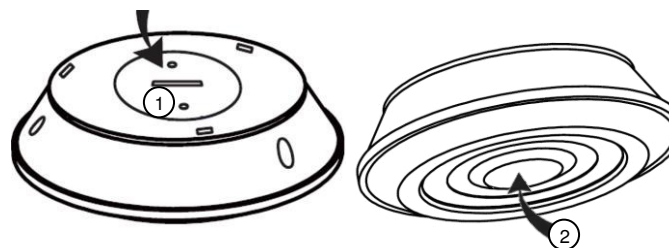

1 Compartiment à piles 2 Vitre protectrice

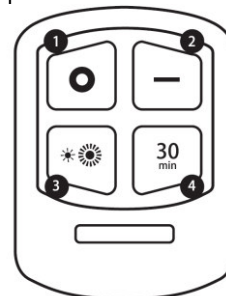

1 Bouton d'arrêt 3 Bouton de réglage de la luminosité  
2 Bouton d'allumage 4 Minuteur

### Mise en marche

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de chacun des spots et insérez-y trois piles de type AAA. Veillez à respecter la polarité. Celle-ci vous est donnée au fond du compartiment à piles.
2. Retirez l'un des films protecteurs du patch adhésif double face et collez ce dernier sur la face arrière de l'un des spots. Retirez alors le deuxième film protecteur et fixez le spot à l'endroit souhaité. Procédez de la même manière pour les trois spots.
3. Vous pouvez également fixer les spots avec des petites vis. Dans le cache de chaque compartiment à piles se trouvent deux petites ouvertures pour les vis.
4. Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la télécommande et insérez deux piles de type AAA. Veillez à respecter la polarité. Celle-ci vous est donnée au fond du compartiment à piles.

5. Fixez le support mural de la télécommande à l'endroit de votre choix dans la pièce à l'aide de deux petites vis. Ainsi, vous avez toujours la télécommande à portée de main.

### Allumer et éteindre

Allumez ou éteignez les spots individuellement en appuyant sur la vitre protectrice des spots. Comme les LED ne chauffent pas, vous pouvez éteindre les spots de cette manière à tout moment et sans danger.

À l'aide des touches « I » et « 0 » de la télécommande, allumez et éteignez les spots.

### Faire varier l'intensité

Pour baisser l'intensité lumineuse, appuyez sur la touche



. Appuyez sur la touche « I » pour revenir à la luminosité maximale.

### Fonction Minuterie

Allumez les spots tel que décrit ci-dessus. Appuyez sur la touche « 30 min ». Après 30 minutes, les spots s'éteignent automatiquement.



**NOTE :**

Les spots à LED ne conviennent pas à une utilisation en extérieur.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-6895, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).