

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Heißluft Popcorn-Maschine mit Auffangschale und einer Leistung von 1200 Watt. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Heißluft Popcorn-Maschine optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Popcorn-Maschine mit Netzkabel
- Schale
- Löffel
- Deckel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	1.200 W
Fassungsvermögen	80 g Mais
Zubereitungszeit	< 3 Minuten
Material	Kunststoff, Aluminium
Maße	29 x 28 x 29 cm
Gewicht	1,3 kg

Produktdetails

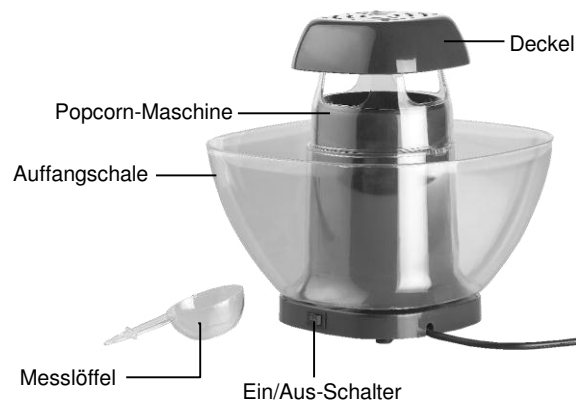

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei, denn sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Kinder, die jünger als 8 Jahre sind, müssen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Verwendung



HINWEIS:

Reinigen Sie die Popcorn-Maschine wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben, bevor Sie sie das erste Mal verwenden.

1. Stellen Sie die Popcorn-Maschine auf eine ebene, feste Oberfläche.



2. Stellen Sie sicher, dass sich der Ein/Aus-Schalter auf der Position [0] befindet!



3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
4. Messen Sie mit dem Löffel die gewünschte Menge Mais ab.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, die Popcorn-Maschine nicht zu überfüllen – verwenden Sie maximal 80 g Popcorn (eine Löffelfüllung).



5. Füllen Sie die Maiskörner in die Popcorn-Maschine ein.



6. Stellen Sie die Auffangschale passend auf die Popcorn-Maschine.



7. Setzen Sie den Deckel auf passend die Popcorn-Maschine auf.



8. Schalten Sie die Popcorn-Maschine über den Ein/Aus-Schalter ein (Position [I]).
9. Halten Sie den Deckel während der Zubereitung geschlossen.
10. Schalten Sie die Popcorn-Maschine nach der Verwendung (wenn keine Maiskörner mehr aufpoppen) über den Ein/Aus-Schalter aus (Position [0]).
11. Schütteln Sie die nicht aufgepoppten Maiskörner aus dem Gerät heraus und lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie einen neuen Zubereitungsvorgang starten.


HINWEIS:

Eine geöffnete Mais-Tüte bewahren Sie am besten in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank auf.

Reinigung und Pflege

Schalten Sie die Popcorn-Maschine aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung. Lassen Sie die Popcorn-Maschine abkühlen bevor Sie sie reinigen.

Sie können das Gehäuse mit einem angefeuchteten Tuch reinigen.

Reinigen Sie den Innenraum nur mit einem sauberen, trockenen Tuch und achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Innenraum gelangt.

Den Löffel, den Deckel und die Schale können Sie mit einem Spültuch oder Schwamm in warmem Spülwasser reinigen, mit heißem Wasser abspülen und anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch abtrocknen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel sowie keine Metallschwämme.

Bewahren Sie die Popcorn-Maschine an einem trockenen Platz, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Sicherheitshinweise


Für Lebensmittelkontakt geeignet.



Achtung heiße Oberfläche!



Schutzklasse 1

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt, verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.
- Achtung Verbrennungsgefahr! Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen.
- Transportieren bzw. verstauen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- Achten Sie beim Befüllen des Gerätes und beim Herausnehmen des Popcorns darauf, die aufgeheizten Teile nicht zu berühren und verwenden Sie gegebenenfalls geeignete Topflappen oder Küchenhandschuhe.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.

- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Das Gerät sollte nie in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien (Gardinen, Textilien, etc.) aufgestellt und verwendet werden.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf oder in das Gerät.
- Verwenden Sie kein Öl bei der Zubereitung des Popcorns
- Nehmen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen in Betrieb, es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein.
- Achtung Verbrennungsgefahr! Der Popcornauslauf wird während des Betriebes sehr heiß.
- Nehmen Sie das Gerät nicht länger als maximal 4 Minuten ununterbrochen in Betrieb. Lassen Sie dann das Gerät für mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und lassen Sie es abkühlen, wenn Sie die Verwendung beendet haben, bevor Sie es reinigen, bei einer Störung während des Betriebes und wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.

- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6918-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6918 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette machine à pop-corn à air chaud 1200 W.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Machine à pop-corn avec câble d'alimentation
- Récipient
- Cuillère
- Couvercle
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	220-240 V AC / 50 Hz
Puissance absorbée	1200 W
Capacité	80 g de maïs
Temps de préparation	< 3 min
Matériau	aluminium et plastique
Dimensions	29 x 28 x 29 cm
Poids	1,3 kg

Description du produit**Consignes préalables**

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Maintenez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans surveillance.

Utilisation**NOTE :**

Avant de l'utiliser pour la première fois, nettoyez la machine à pop-corn comme indiqué dans **Nettoyage et entretien**.

1. Placez la machine à pop-corn sur une surface plane et stable.



2. Assurez-vous que l'interrupteur ON/OFF se trouve sur la position [0].



3. Branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant.
4. Mesurez à l'aide de la cuillère doseuse la quantité de maïs souhaitée.

**ATTENTION !**

Veillez à ne pas trop remplir la machine à pop-corn : utilisez au maximum 80 g de pop-corn (une cuillerée).



5. Versez les grains de maïs dans la machine à pop-corn.



6. Placez le bac collecteur comme il convient sur l'appareil.



7. Posez le couvercle comme il convient sur l'appareil.



8. Allumez la machine à pop-corn en plaçant l'interrupteur ON/OFF sur la position [I].
9. Laissez le couvercle fermé pendant la fabrication de pop-corn.
10. Éteignez la machine à pop-corn après utilisation (lorsque les grains de maïs n'éclatent plus) en plaçant l'interrupteur ON/OFF sur la position [0].
11. Retirez les grains de maïs restants de l'appareil et laissez l'appareil refroidir pendant au moins 10 min avant de lancer un nouveau processus de fabrication.



NOTE :

Pour conserver le sac de maïs une fois ce dernier ouvert, utilisez un contenant étanche et placez-le au réfrigérateur.

Nettoyage et entretien

Éteignez la machine à pop-corn et débranchez-la de l'alimentation électrique. Laissez la machine à pop-corn refroidir complètement avant de la nettoyer.

Vous pouvez nettoyer le boîtier à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié.

Nettoyez l'intérieur uniquement avec un chiffon propre et sec. Veillez à ce que l'humidité n'entre pas dans le boîtier.

Vous pouvez nettoyer la cuillère doseuse, le couvercle et le récipient à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. Nettoyez-les à l'eau chaude savonneuse et rincez-les. Séchez-les ensuite avec un chiffon propre et sec.

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits nettoyant agressifs, de produits abrasifs ou d'éponge métallique.

Conservez la machine à pop-corn à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.

Consignes de sécurité



Convient pour un contact avec les produits alimentaires.



Attention ! Surfaces chaudes !



Classe de protection 1

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le à l'utilisateur suivant le cas échéant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique. Ne l'utilisez pas en extérieur.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Attention ! Risque de brûlures ! Pendant son fonctionnement, l'appareil devient très chaud. Veillez à ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil pendant et après l'utilisation.
- Ne déplacez et ne rangez l'appareil que lorsqu'il a complètement refroidi.
- Lorsque vous remplissez l'appareil ou que vous retirez le pop-corn, veillez à ne pas toucher les éléments chauds de

l'appareil et utilisez des maniques ou des gants de cuisines adaptés.

- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il ne soit ni coincé, ni plié, ni mis en contact avec des surfaces chaudes.
- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et de tous les côtés de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane, solide et résistante à la chaleur.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, par ex. des plaques de cuisson ou d'un four. Ne placez jamais l'appareil sur une surface de cuisson ou à proximité d'une source de gaz.
- L'appareil ne doit jamais être placé et utilisé à proximité de matériaux inflammables (rideaux, textiles, etc).
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation. Ne placez aucun matériau inflammable dans ou sur l'appareil (papier, plastique, carton).
- N'utilisez pas d'huile pour la fabrication du pop-corn.
- N'utilisez pas le produit avec des mains humides. Risque de choc électrique !
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise électrique murale reliée à la terre et installée de façon réglementaire. La prise murale doit également être facilement accessible après avoir été branchée.
- Attention ! Risque de brûlures ! La cheminée de l'appareil devient brûlante pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil plus de 4 minutes en continu. Laissez ensuite l'appareil refroidir pendant 10 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
- Éteignez l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir lorsque vous avez fini de l'utiliser, avant de le nettoyer, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation et si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6918 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.