


3in1-Donut-, Cupcake-, Cakepop-Maker CM-300

antihafbeschichtet, 600 W

Bedienungsanleitung

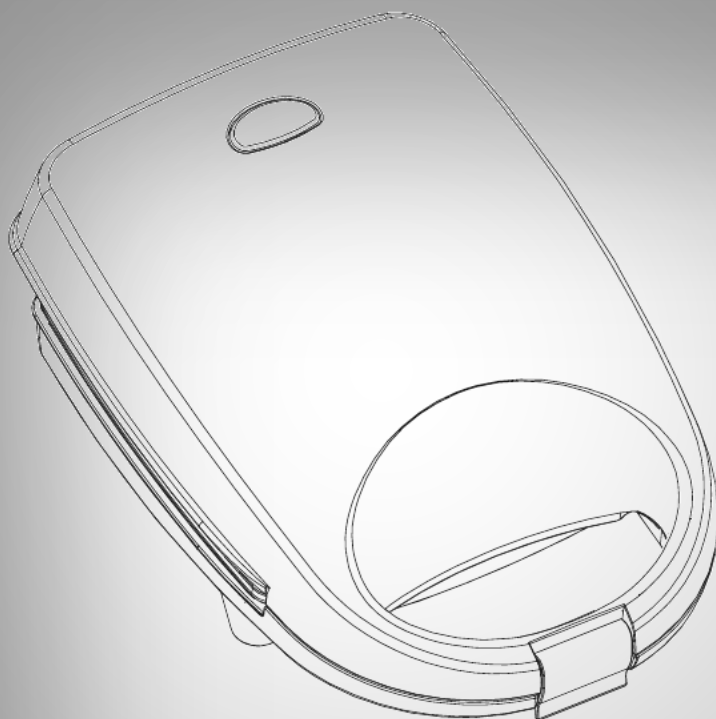

Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer 3in1-Donut-, Cupcake- & Cakepop-Maker	3
Lieferumfang.....	3
Wichtige Hinweise zu Beginn	4
Allgemeine Sicherheitshinweise	4
Konformitätserklärung	5
Produktdetails	6
Vor dem ersten Gebrauch	6
Verwendung	7
Backen von Donuts, Cupcakes & Cakepops	7
Wechseln der Einsätze	8
Reinigung und Pflege des Geräts.....	8
Rezepte	9
Grundrezept.....	9
Schokoladen-Cakepops.....	9
Vanille-Cakepops	10
Technische Daten	11

Ihr neuer 3in1-Donut-, Cupcake- & Cakepop-Maker

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 3in1 Donut-, Cupcake- & Cakepop-Makers. Ihr neuer 3in1 Donut-, Cupcake- & Cakepop-Maker wird mit 3 verschiedenen Einsätzen geliefert, damit Sie einfach und schnell schmackhafte Donuts, Cupcakes und Cakepops herstellen können – und das alles mit nur einem Gerät. Das Gerät besitzt eine integrierte Backampel und eine praktische Antihaftbeschichtung. Durch die verbauten Anti-Rutsch-Füße und die integrierte Kabelaufwicklung haben Sie mit dem 3in1 Donut-, Cupcake- & Cakepop-Maker einen überaus praktischen Küchenhelfer erworben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 3in1 Donut-, Cupcake & Cakepop-Maker optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 3in1 Donut-, Cupcake- & Cakepop-Maker
- 1 x Donut-Einsatz in 2 Teilen
- 1 x Cupcake-Einsatz in 2 Teilen
- 1 x Cakepop-Einsatz in 2 Teilen
- Bedienungsanleitung

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Wichtige Hinweise zu Beginn

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt von fern von Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Dieses Gerät ist ausschließlich dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise: in Küchen für Mitarbeiter in Läden und Büros, in landwirtschaftlichen Anwesen, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen oder in Frühstückspensionen.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- Achtung! Während des Betriebs kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche sehr hoch sein, Verbrennungsgefahr!
- Benutzen Sie die Zuleitung nicht zum Tragen und schützen Sie diese vor Hitze (Herdplatte / offene Flamme).
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Oberflächen können mit einem weichen feuchten Tuch, ggf. etwas Spülmittel gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6920-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6920 ein.



Produktdetails



- | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------|
| 1 | Netz Kabel | 5 | Obere Entriegelung |
| 2 | Rote Kontrolllampe | 6 | Untere Entriegelung |
| 3 | Oberschale | 7 | Einsatz |
| 4 | Verschluss | 8 | Unterschale |

Vor dem ersten Gebrauch

1. Säubern Sie vor der ersten Verwendung die Oberflächen des Geräts, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, mit einem feuchten, weichen Tuch und lassen Sie sie trocknen.
2. Stellen Sie Ihren Donut-Maker auf einen ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose. Die rote Kontrolllampe beginnt zu leuchten, das Gerät heizt sich auf.
3. Lassen Sie Ihren Donut-Maker ca. 10 Minuten eingeschaltet. Es kann dabei zu leichter Rauch- und Geruchsbildung kommen, wie sie bei Neugeräten üblich ist.



HINWEIS:

Achten Sie bitte darauf, dass der Raum gut belüftet ist, z.B. durch ein geöffnetes Fenster.

4. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie Ihren Donut-Maker vollständig abkühlen und reinigen Sie ihn dann erneut.

Verwendung

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Ihren 3in1 Donut -, Cupcake- & Cakepop-Maker verwenden und die Einsätze für Donuts, Cupcakes und Cakepops wechseln. Darüber hinaus erhalten Sie nützliche Hinweise zur Reinigung des Geräts.

Backen von Donuts, Cupcakes & Cakepops

1. Stellen Sie Ihren Donut-Maker auf einen ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose. Die rote Kontrolllampe beginnt zu leuchten, das Gerät heizt sich auf.



HINWEIS:

Sobald das Gerät seine Betriebstemperatur erreicht hat, erlischt die rote Kontrolllampe. Sie können das Gerät nun verwenden.

2. Öffnen Sie das Gerät.
3. Füllen Sie Teig in den Einsatz auf der Unterschale ein.



ACHTUNG!

Während des Betriebs des Geräts kann die Temperatur der berührbaren Oberflächen sehr hoch sein. Kinder unter 8 Jahren sollten das Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Fassen Sie das Gerät nur am Verschluss an.

4. Schließen Sie das Gerät.



HINWEIS:

Füllen Sie nicht zu viel Teig in den Einsatz ein. Möglicherweise lässt sich das Gerät dann nicht schließen. Entnehmen Sie dann etwas Teig aus dem Einsatz. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit übermäßiger Kraft zu schließen.

5. Während des Backvorgangs heizt das Gerät wiederholt auf. Die rote Kontrollleuchte leuchtet erneut auf.
6. Die Backzeit beträgt bei dem kleinsten CakePops-Einsatz etwa 2 -3 Minuten, bei dem etwas größerem Mini-Donut-Einsatz etwa 5 Minuten und bei den noch größeren Cupcakes in verschiedenen Formen 7 – 10 Minuten. Lösen Sie das Gebäck mit einem Holzspatel aus dem Einsatz. Wenn Sie keinen passenden zur Hand haben, nutzen Sie z.B. einfach das hintere Ende eines Holz-Kochlöffels oder Holz-Pfannenwenders.



ACHTUNG!

Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Metallobjekte (Messer, Metallspatel usw.) zur Entnahme des Gebäcks. Diese könnten die Teflon-Antihaftbeschichtung beschädigen.

7. Wenn Sie noch einmal backen wollen, schließen Sie das Gerät und warten, bis die Oberflächen wieder die Betriebstemperatur erreicht haben.
8. Wenn die rote Kontrollleuchte erlischt, können Sie den Backvorgang wie oben beschrieben wiederholen.
9. Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden wollen, ziehen Sie den Netzstecker, öffnen das Gerät und lassen es abkühlen.

Wechseln der Einsätze

Wenn Sie die Einsätze wechseln wollen, um Donuts, Cupcakes oder Cakepops zu backen, gehen Sie wie folgt vor, um die Einsätze aus der Oberschale und der Unterschale zu entnehmen:

1. Drücken und schieben Sie die obere Entriegelung in Richtung Verriegelung, um den oberen Einsatz zu lösen und aus der Oberschale zu entnehmen.
2. Setzen Sie einen neuen Einsatz ein.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass Sie den Einsatz mit den unteren Stiften zuerst in die passenden Löcher der Oberschale einsetzen. Dann lassen Sie den oberen Teil des Einsatzes einrasten. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn der Einsatz richtig eingearastet ist.

3. Drücken und schieben Sie jetzt die untere Entriegelung in Ihre Richtung, um den unteren Einsatz zu lösen und aus der Unterschale zu entnehmen.
4. Verfahren Sie mit dem neuen Einsatz so wie weiter oben für den oberen Einsatz beschrieben.

Reinigung und Pflege des Geräts

In diesem Abschnitt erhalten Sie nützliche Hinweise zur Reinigung und Pflege Ihres 3in1 Donut-, Cupcake- & Cakepop-Makers.



ACHTUNG!

Ziehen Sie vor jedem Reinigungsvorgang den Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist. Tauchen Sie es niemals vollständig in Wasser ein. Es besteht Lebensgefahr, wenn das Gerät mit der Steckdose verbunden ist.

- Oberflächen können mit einem weichen feuchten Tuch, ggf. etwas Spülmittel gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Reinigen Sie das Gehäuse und die Backeinsätze mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Teigreste können mit einer weichen Bürste entfernt werden.
- Bei Bedarf können Sie die Einsätze wie oben beschrieben aus dem Gerät entnehmen, um alle Oberflächen des Geräts reinigen zu können.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder scharfen Objekte (Scheuerbürste, Messer), um die Oberflächen zu reinigen.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass Sie die Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, besonders gründlich reinigen. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel, das die antihafbeschichteten Oberflächen des Gerätes nicht angreift.

Rezepte

Grundrezept

Zutaten:

- 300 g Mehl
- 2 TL Backpulver
- 1 TL Salz
- 90 g Zucker
- 2 Eigelb
- 200 ml Milch
- 125 g weiche Butter
- 2 Eiweiß

Zubereitung:

1. Sieben Sie Mehl, Backpulver, Salz und Zucker in eine Schüssel und vermengen Sie die Zutaten und geben Sie Eigelb, Milch und Butter dazu. Rühren Sie alles zu einem glatten Teig.
2. Schlagen Sie das Eiweiß mit einem Handmixer auf, bis es fest wird.
3. Heben Sie den Eischnee vorsichtig unter den Teig.

Schokoladen-Cakepops

Zutaten:

- 125 g weiche Butter
- 100 g Zucker
- 2 Eier
- 125 g Mehl
- ½ TL Backpulver
- ½ TL Vanillezucker
- 25 g Kakaopulver
- 1 kleine Prise Salz

Zubereitung:

1. Sieben Sie Mehl, Kakaopulver, Backpulver und Salz in eine Schüssel und vermengen Sie die Zutaten.
2. Rühren Sie in einer weiteren Schüssel Butter, Zucker und Vanillezucker schaumig.
3. Geben Sie dann unter Rühren die Eier dazu.
4. Geben Sie anschließend die Mehl-Backpulver-Mischung hinzu und verrühren Sie alle Zutaten zu einem glatten Teig.

Vanille-Cakepops

Zutaten:

- 125 g weiche Butter
- 100 g Zucker
- 2 Eier
- 125 g Mehl
- ½ TL Backpulver
- 1 TL Vanilleextrakt

Zubereitung:

1. Sieben Sie Mehl, Backpulver und Salz in eine Schüssel und vermengen Sie die Zutaten.
2. Rühren Sie in einer weiteren Schüssel Butter und Zucker schaumig.
3. Geben Sie dann unter Rühren die Eier und den Vanilleextrakt dazu.
4. Geben Sie anschließend die Mehl-Backpulver-Mischung hinzu und verrühren Sie alle Zutaten zu einem glatten Teig.

Technische Daten

Stromversorgung	220 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	600 W
Einsätze	3
Gebäck pro Backvorgang	12 Cakepops
	7 Cupkaces
	7 Donuts
Antihaft-Beschichtung	✓
Maße	17 x 11 x 21,5 cm
Gewicht	1,7 kg

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 01.07.2020 – BS/LZ/TS

Appareil 3 en 1 pour donuts, cupcakes & cake pops 600 W

avec revêtement antiadhésif

Mode d'emploi

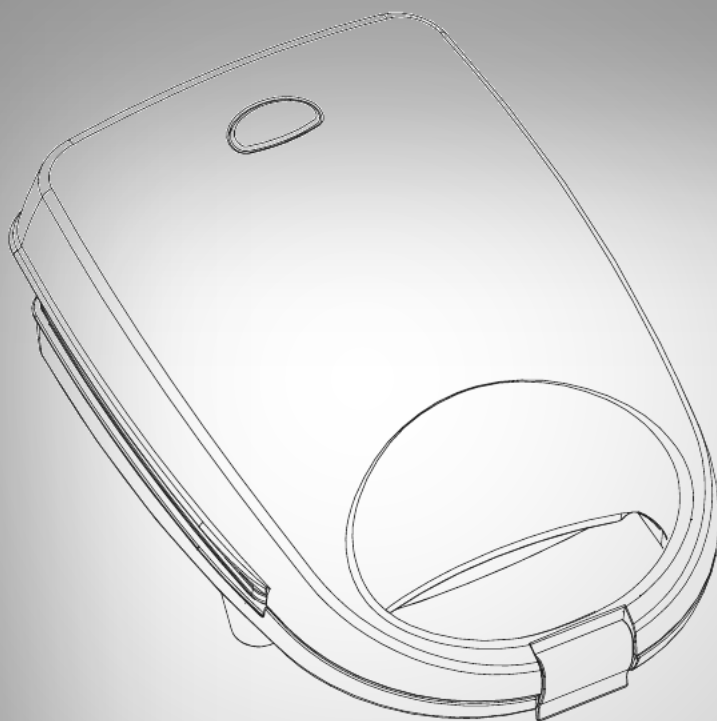


Table des matières

Votre nouvel appareil 3 en 1 pour donuts, cupcakes & cake pops	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité générales	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets	6
Déclaration de conformité	6
Description du produit.....	7
Avant la première utilisation	7
Utilisation.....	8
Cuire des donuts, cupcakes et cake pops	8
Changer les plaques.....	9
Nettoyage et entretien de l'appareil	9
Recettes	10
Recette de base	10
Cake pops au chocolat	10
Cake pops à la vanille	11
Caractéristiques techniques	12

Votre nouvel appareil 3 en 1 pour donuts, cupcakes & cake pops

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil 3 en 1 pour donuts, cupcakes & cake pops. Grâce à ses trois plaques différentes, vous pouvez préparer de délicieux beignets, cupcakes et cake pops rapidement et facilement. L'appareil dispose en outre d'une LED de cuisson, d'un revêtement antiadhésif, de pieds antidérapants et d'un enrouleur de câble intégré ; vous cuisinez ainsi en toute sécurité, nettoyez l'appareil facilement et le rangez avec simplicité.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Appareil 3 en 1 pour donuts, cupcakes & cake pops
- 1 plaque pour donut en 2 parties
- 1 plaque pour cupcake en 2 parties
- 1 plaque pour cake pop en 2 parties
- Mode d'emploi

Consignes préalables

Consignes de sécurité générales

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- N'exposez pas le produit à l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Maintenez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et similaire, tel que : dans les cuisines pour les employés des magasins et bureaux, dans les domaines agricoles, pour les clients des hôtels, des motels et d'autres établissements résidentiels, ou en chambre d'hôte.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Attention ! Lors de l'utilisation de l'appareil, la température des surfaces que vous touchez peut être très élevée. Risque de brûlures !
- N'utilisez pas le câble d'alimentation pour transporter l'appareil. Protégez-le de la chaleur (plaque chauffante / flamme nue).
- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez impérativement la fiche d'alimentation et laissez l'appareil refroidir complètement.
- Nettoyez les surfaces principales avec un chiffon humide, voire un peu de détergent. N'utilisez pas de détergents abrasifs. Vous risqueriez d'endommager les surfaces.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6920 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit



- | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Câble d'alimentation | 5 | Déverrouillage supérieur |
| 2 | Voyant de contrôle rouge | 6 | Déverrouillage inférieur |
| 3 | Coque supérieure | 7 | Plaque |
| 4 | Dispositif de fermeture | 8 | Coque inférieure |

Avant la première utilisation

1. Avant la première utilisation, nettoyez les surfaces de l'appareil susceptibles d'entrer en contact avec les aliments à l'aide d'un chiffon doux et humide, puis laissez sécher.
2. Placez votre appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. Branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant appropriée. Le voyant de contrôle rouge s'allume et l'appareil commence à chauffer.
3. Laissez préchauffer votre appareil environ 10 minutes. Cela peut provoquer une légère émanation d'odeurs et/ou de fumée, ce qui est courant avec les appareils neufs.



NOTE :

Assurez-vous que la pièce est bien aérée (par ex. via une fenêtre ouverte).

4. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant. Laissez votre appareil refroidir complètement puis nettoyez-le.

Utilisation

Dans ce chapitre, vous apprendrez comment utiliser votre appareil 3 en 1 pour donuts, cupcakes & cake pops. Vous apprendrez également à changer les plaques pour donuts, cupcakes & cake pops. Vous recevrez également des informations utiles sur le nettoyage de l'appareil.

Cuire des donuts, cupcakes et cake pops

1. Placez votre appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. Branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant appropriée. Le voyant de contrôle rouge s'allume et l'appareil commence à chauffer.



NOTE :

Une fois que l'appareil a atteint sa température de fonctionnement, le voyant de contrôle rouge s'éteint. Vous pouvez maintenant utiliser l'appareil.

2. Ouvrez l'appareil.
3. Versez la pâte sur la plaque de la coque inférieure.



ATTENTION !

Lors de l'utilisation de l'appareil, la température des surfaces que vous touchez peut être très élevée. Ne saisissez l'appareil que par la fermeture.

4. Fermez l'appareil.



NOTE :

Ne versez pas trop de pâte sur la plaque. Il est possible que l'appareil ne puisse pas être refermé. Dans ce cas, retirez un peu de pâte de la plaque. Ne tentez pas de refermer l'appareil en forçant.

5. Pendant la cuisson, l'appareil chauffe plusieurs fois. Le voyant de contrôle rouge brille à nouveau.
6. Le temps de cuisson est d'environ 2 à 3 minutes pour la petite plaque à cake pops, d'environ 5 minutes pour la plaque à donuts légèrement plus grande et de 7 à 10 minutes pour les grands cupcakes de formes diverses. À l'aide d'une spatule en bois, retirez la pâte de la plaque. Si vous n'en avez pas à portée de main, utilisez simplement l'extrémité arrière d'une cuillère ou d'un tourne-poêle en bois.



ATTENTION !

N'utilisez pas d'objet tranchant ou pointu en métal (couteau, spatule en métal, etc.) pour retirer les gâteaux. Ceci pourrait endommager le revêtement antiadhésif.

7. Pour cuire une nouvelle fournée, refermez l'appareil et attendez que les surfaces de cuisson retrouvent une température d'utilisation.
8. Lorsque le voyant de contrôle s'allume, vous pouvez relancer le processus de cuisson décrit ci-dessus
9. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez la fiche d'alimentation, ouvrez l'appareil et laissez-le refroidir.

Changer les plaques

Si vous voulez changer les plaques pour faire cuire des donuts, des cupcakes ou des cake pops, procédez comme suit pour retirer les plaques des coques supérieures et inférieures :

1. Faites glisser le verrouillage supérieur vers le dispositif de blocage pour déverrouiller la plaque supérieure et retirez-la de la coque supérieure.
2. Insérez une nouvelle plaque.



NOTE :

Assurez-vous d'insérer la plaque avec les goupilles inférieures dans les trous correspondants de la coque supérieure. Enclenchez ensuite la partie supérieure de la plaque. Elle s'enclenche de façon audible, la plaque est donc correctement insérée.

3. Faites glisser le verrouillage inférieur vers vous pour déverrouiller la plaque inférieure et retirez-la de la coque inférieure.
4. Procédez avec la nouvelle plaque comme décrit précédemment pour la plaque supérieure.

Nettoyage et entretien de l'appareil

Dans cette section, vous trouverez des conseils utiles pour le nettoyage et l'entretien de votre appareil 3 en 1.



ATTENTION !

Avant de commencer le nettoyage, débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique. Ne nettoyez l'appareil que lorsqu'il a complètement refroidi.

Ne plongez jamais l'ensemble dans l'eau ! Danger de mort si l'appareil est relié à une prise de courant.

- Nettoyez les surfaces principales avec un chiffon humide, voire un peu de détergent. N'utilisez pas de détergents abrasifs. Vous risqueriez d'endommager les surfaces.
- Nettoyez le boîtier et l'unité de cuisson avec un chiffon humide et doux.
- Les restes de pâte peuvent être éliminés avec une brosse douce.
- Si nécessaire, vous pouvez retirer les plaques de l'appareil comme décrit ci-dessus pour nettoyer toutes les surfaces de l'appareil.
- N'utilisez pas de produit nettoyant agressif ou d'objet tranchant (brosse à récurer, couteau) pour nettoyer les surfaces.



NOTE :

Les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les aliments doivent être nettoyées particulièrement soigneusement. Si besoin, utilisez un liquide nettoyant doux qui n'agresse pas la surface antiadhésive de l'appareil.

Recettes

Recette de base

Ingrédients :

- 300 g de farine
- 2 cuillères à café de levure chimique
- 1 cuillère à café de sel
- 90 g de sucre
- 2 jaunes d'œufs
- 200 ml de lait
- 125 g de beurre mou
- 2 blancs d'œufs

Préparation :

1. Tamisez la farine, la levure chimique, le sel et le sucre dans un bol, mélangez les ingrédients et ajoutez le jaune d'œuf, le lait et le beurre. Mélangez le tout jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse.
2. Battez les blancs d'œufs avec un fouet jusqu'à ce qu'ils soient solides.
3. Incorporez les blancs battus en neige à la pâte.

Cake pops au chocolat

Ingrédients :

- 125 g de beurre mou
- 100 g de sucre
- 2 œufs
- 125 g de farine
- ½ cuillère à café de levure chimique
- ½ cuillère à café de sucre vanillé
- 25 g de cacao en poudre
- 1 petite pincée de sel

Préparation :

1. Tamisez la farine, le cacao en poudre, la levure et le sel dans un saladier, et mélangez le tout.
2. Dans un autre saladier, mélangez le beurre, le sucre et le sucre vanillé jusqu'à obtenir un mélange mousseux.
3. Ajoutez-y les œufs tout en remuant.
4. Ajoutez ensuite le mélange farine-levure, et mélangez afin d'obtenir une pâte bien lisse.

Cake pops à la vanille

Ingrédients :

- 125 g de beurre mou
- 100 g de sucre
- 2 œufs
- 125 g de farine
- ½ cuillère à café de levure chimique
- 1 cuillère à café d'extrait de vanille

Préparation :

1. Tamisez la farine, la levure et le sel dans un saladier, et mélangez le tout.
2. Dans un autre saladier, mélangez le beurre et le sucre jusqu'à obtenir un mélange mousseux.
3. Ajoutez-y les œufs et l'extrait de vanille tout en remuant.
4. Ajoutez ensuite le mélange farine-levure, et mélangez afin d'obtenir une pâte bien lisse.

Caractéristiques techniques

Alimentation	220 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
Puissance absorbée	600 W
Éléments	3
Gâteaux par fournée	12 cake pops
	7 cupcakes
	7 donuts
Revêtement antiadhésif	✓
Dimensions	17 x 11 x 21,5 cm
Poids	1,7 kg

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen


Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV2 – 01.07.2020 – BS/LZ//TS

Macchina per ciambelle, cupcake e cake pop 3in1 CM-300

rivestimento antiaderente, 600 W.

manuale operativo

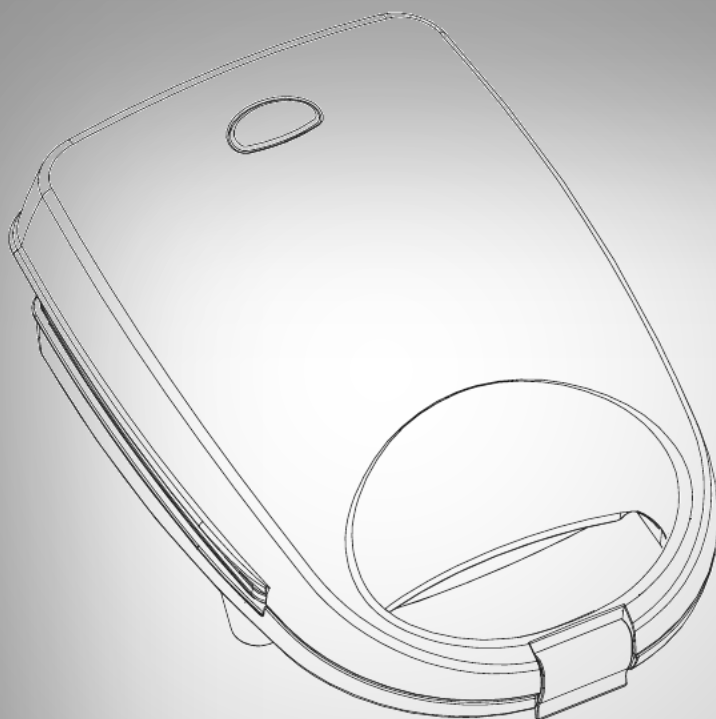

Sommario

La tua nuova macchina per ciambelle, cupcake e cake pop 3 in 1	3
portata di consegna.....	3
Note importanti all'inizio	4
Informazioni generali sulla sicurezza	4
Dichiarazione di conformità	5
Dettagli del prodotto	6
Prima del primo utilizzo	6
uso	7
Cuocere ciambelle, cupcakes e cake pop.....	7
Cambio di posta in gioco	8
Pulizia e cura del dispositivo	8
Ricette.....	9
Ricetta base.....	9
Cake pops al cioccolato	9
Cake pops alla vaniglia	10
Specifiche tecniche.....	11

La tua nuova macchina per ciambelle, cupcake e cake pop 3 in 1

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa macchina per ciambelle, cupcake e cake pop 3in1. La tua nuova macchina per ciambelle, cupcake e cake pop 3in1 viene fornita con 3 diversi inserti in modo da poter preparare gustose ciambelle, cupcakes e cake pop in modo rapido e semplice, il tutto con un solo dispositivo. Il dispositivo ha una luce di cottura integrata e un pratico rivestimento antiaderente. Con i piedini antiscivolo integrati e l'avvolgicavo integrato, hai acquistato un aiutante da cucina estremamente pratico con la macchina per ciambelle, cupcake e cake pop 3in1.

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare la nuova macchina per ciambelle, cupcake e cake pop 3in1 in modo ottimale.

portata di consegna

- Macchina per ciambelle, cupcake e cake pop 3 in 1
- 1 x inserto per ciambelle in 2 parti
- 1 x inserto per cupcake in 2 parti
- 1 x inserto per cake pop in 2 parti
- manuale operativo

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.rosensteinundsoehne.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

Note importanti all'inizio

Informazioni generali sulla sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde; Non utilizzare il cavo di collegamento per il trasporto.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento, - prima di pulire il dispositivo.
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
- Assicurarsi che il dispositivo abbia una buona stabilità durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano dall'umidità.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Questi dispositivi possono essere utilizzati da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e / o conoscenza se sono supervisionati o sono stati istruiti all'uso sicuro del dispositivo e hanno compreso i pericoli che ne derivano.
- I bambini non sono autorizzati a giocare con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati.

- Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontani dal dispositivo e dal cavo di collegamento.
- Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico e similare, ad esempio: nelle cucine per i dipendenti di negozi e uffici, in proprietà agricole, da parte dei clienti di hotel, motel e altre strutture residenziali o in bed and breakfast.
- Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard. Verificare che la tensione di rete specificata sulla targhetta dei dati corrisponda a quella della rete elettrica.
- Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Non utilizzare il dispositivo senza sorveglianza.
- Pericolo! La temperatura della superficie toccabile può essere molto alta durante il funzionamento, rischio di ustioni!
- Non utilizzare la linea di alimentazione per il trasporto e proteggerla dal calore (piastra / fiamme libere).
- Prima di pulire, staccare la spina di alimentazione e lasciare raffreddare completamente il dispositivo.
- Le superfici possono essere pulite con un panno morbido e umido o un po' di detersivo se necessario. Non utilizzare detersivi aggressivi o aggressivi che potrebbero danneggiare la superficie.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto NX-6920-675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

Kurtasz, A.

Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-6920 nel campo di ricerca.



Dettagli del prodotto



- | | | | |
|---|-------------------------|---|--------------------|
| 1 | Cavo di alimentazione | 5 | Rilascio superiore |
| 2 | Spia di controllo rossa | 6 | Rilascio inferiore |
| 3 | Guscio superiore | 7 | impegno |
| 4 | Chiusura | 8 | Guscio inferiore |

Prima del primo utilizzo

1. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, pulire le superfici del dispositivo che vengono a contatto con gli alimenti con un panno umido e morbido e lasciarle asciugare.
2. Posiziona la tua macchina per ciambelle su una superficie piana, solida e resistente al calore. Collegare la spina di alimentazione a una presa adatta. La spia di controllo rossa inizia ad accendersi, il dispositivo si riscalda.
3. Lascia la macchina per ciambelle in funzione per circa 10 minuti. Potrebbe esserci un leggero accumulo di fumo e odore, come è comune con i nuovi dispositivi.



NOTA:

Assicurati che la stanza sia ben ventilata, ad esempio attraverso una finestra aperta.

4. Estrarre la spina di alimentazione dalla presa. Lascia che la tua macchina per ciambelle si raffreddi completamente, quindi puliscila di nuovo.

USO

In questo capitolo imparerai come usare la tua macchina per ciambelle, cupcake e cake pop 3in1 e come cambiare gli inserti per ciambelle, cupcakes e cake pop. Troverai anche informazioni utili sulla pulizia del dispositivo.

Cuocere ciambelle, cupcakes e cake pop

1. Posiziona la tua macchina per ciambelle su una superficie piana, solida e resistente al calore. Collegare la spina di alimentazione a una presa adatta. La spia di controllo rossa inizia ad accendersi, il dispositivo si riscalda.



NOTA:

Non appena il dispositivo ha raggiunto la temperatura di esercizio, la spia di controllo rossa si spegne. Ora puoi utilizzare il dispositivo.

2. Apri il dispositivo.
3. Versare la pastella nell'inserto sulla ciotola inferiore.



PERICOLO!

Mentre il dispositivo è in funzione, la temperatura delle superfici accessibili può essere molto elevata. I bambini di età inferiore agli 8 anni devono utilizzare il dispositivo solo sotto la supervisione di un adulto. Tenere il dispositivo solo per il fermo.

4. Chiudi il dispositivo.



NOTA:

Non mettere troppa pastella nell'inserto. Il dispositivo potrebbe quindi non chiudersi. Quindi togliti un po' di pasta dall'inserto. Non tentare di chiudere il dispositivo con forza eccessiva.

5. Il dispositivo si riscalda ripetutamente durante il processo di cottura. La spia di controllo rossa si accende di nuovo.
6. Il tempo di cottura per l'inserto CakePops più piccolo è di circa 2-3 minuti, per l'inserto per mini donut leggermente più grande di circa 5 minuti e per i cupcakes ancora più grandi di varie forme, 7-10 minuti. Utilizzare una spatola di legno per rimuovere la pasta dall'inserto. Se non ne hai uno adatto a portata di mano, puoi semplicemente usare l'estremità posteriore di un cucchiaino da cucina in legno o una spatola di legno, ad esempio.



PERICOLO!

Non utilizzare oggetti metallici affilati o appuntiti (coltelli, spatole metalliche, ecc.) Per rimuovere i pasticcini. Questi potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente in teflon.

7. Se si desidera cuocere di nuovo, chiudere il dispositivo e attendere che le superfici abbiano nuovamente raggiunto la temperatura di esercizio.
8. Quando la spia di controllo rossa si spegne, è possibile ripetere il processo di cottura come descritto sopra.

9. Se non si desidera più utilizzare il dispositivo, scollegare la spina di alimentazione, aprire il dispositivo e lasciarlo raffreddare.

Cambio di posta in gioco

Se vuoi cambiare gli inserti per cuocere ciambelle, cupcakes o cakepops, procedi come segue per rimuovere gli inserti dal guscio superiore e inferiore:

1. Premere e far scorrere lo sblocco superiore verso il blocco per rilasciare l'inserto superiore e rimuoverlo dal guscio superiore.
2. Metti in una nuova missione.



NOTA:

Assicurati di inserire prima l'inserto con i perni inferiori nei fori corrispondenti nel guscio superiore. Quindi far scattare la parte superiore dell'inserto in posizione. Si sentirà un clic quando l'inserto è correttamente innestato.

3. Ora premi e fai scorrere il rilascio inferiore verso di te per rilasciare l'inserto inferiore e rimuoverlo dal guscio inferiore.
4. Procedere con il nuovo inserto come descritto sopra per l'inserto superiore.

Pulizia e cura del dispositivo

In questa sezione troverai informazioni utili sulla pulizia e la cura della tua macchina per ciambelle, cupcake e cake pop 3in1.



PERICOLO!

Prima di pulire, estrarre la spina di alimentazione dalla presa. Pulire il dispositivo solo quando si è completamente raffreddato. Non immergerlo mai completamente in acqua. C'è pericolo di morte se il dispositivo è collegato alla presa.

- Le superfici possono essere pulite con un panno morbido e umido o un po' di detersivo se necessario. Non utilizzare detersivi aggressivi o aggressivi che potrebbero danneggiare la superficie.
- Pulire l'alloggiamento e gli inserti da forno con un panno morbido e umido.
- I resti di pasta possono essere rimossi con una spazzola morbida.
- Se necessario, è possibile rimuovere gli inserti dal dispositivo come descritto sopra per poter pulire tutte le superfici del dispositivo.
- Non utilizzare detersivi aggressivi o oggetti appuntiti (spazzole, coltelli) per pulire le superfici.



NOTA:

Assicurati di pulire le superfici che vengono a contatto con il cibo in modo particolarmente accurato. Se necessario, utilizzare un detersivo delicato che non attacchi le superfici antiaderenti del dispositivo.

Ricette

Ricetta base

ingredienti:

- 300 g di farina
- 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio
- 1 cucchiaino di sale
- 90 g di zucchero
- 2 tuorli d'uovo
- 200 ml di latte
- 125 g di burro morbido
- 2 albumi d'uovo

preparazione:

1. Setacciare la farina, il lievito, il sale e lo zucchero in una ciotola e amalgamare gli ingredienti e unire i tuorli, il latte e il burro. Mescola tutto in una pastella liscia.
2. Montare gli albumi con uno sbattitore elettrico fino a quando non si saranno solidificati.
3. Piegare con cura gli albumi sotto la pastella.

Cake pops al cioccolato

ingredienti:

- 125 g di burro morbido
- 100 g di zucchero
- 2 uova
- 125 g di farina
- ½ cucchiaino di lievito in polvere
- ½ cucchiaino di zucchero vanigliato
- 25 g di cacao in polvere
- 1 pizzico di sale

preparazione:

1. Setacciare la farina, il cacao in polvere, il lievito e il sale in una ciotola e mescolare gli ingredienti.
2. In un'altra ciotola, mescolare il burro, lo zucchero e lo zucchero vanigliato fino a renderli spumosi.
3. Quindi aggiungere le uova mescolando.
4. Quindi aggiungere la miscela di farina e lievito e mescolare tutti gli ingredienti in un impasto liscio.

Cake pops alla vaniglia

ingredienti:

- 125 g di burro morbido
- 100 g di zucchero
- 2 uova
- 125 g di farina
- ½ cucchiaino di lievito in polvere
- 1 cucchiaino di estratto di vaniglia

preparazione:

1. Setacciare la farina, il lievito e il sale in una ciotola e mescolare gli ingredienti.
2. In un'altra ciotola, mescolare il burro e lo zucchero fino a renderli spumosi.
3. Quindi aggiungere le uova e l'estratto di vaniglia mescolando.
4. Quindi aggiungere la miscela di farina e lievito e mescolare tutti gli ingredienti in un impasto liscio.

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	220-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo di energia	600 W.
Chiamate	3
Pasticcini per processo di cottura	12 cake pop
	7 coppe
	7 ciambelle
Rivestimento antiaderente	✓
Dimensioni	17 x 11 x 21,5 cm
Peso	1,7 kg

Assistenza clienti:

DE: +49 (0) 7631-360-350

CH: +41 (0) 848-223-300

FR: +33 (0) 388-580-202

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV2 - 07/01/2020 - BS / LZ // TS

Máquina para hacer rosquillas, magdalenas y pasteles 3 en 1 CM- 300

revestimiento antiadherente, 600 W

operación manual

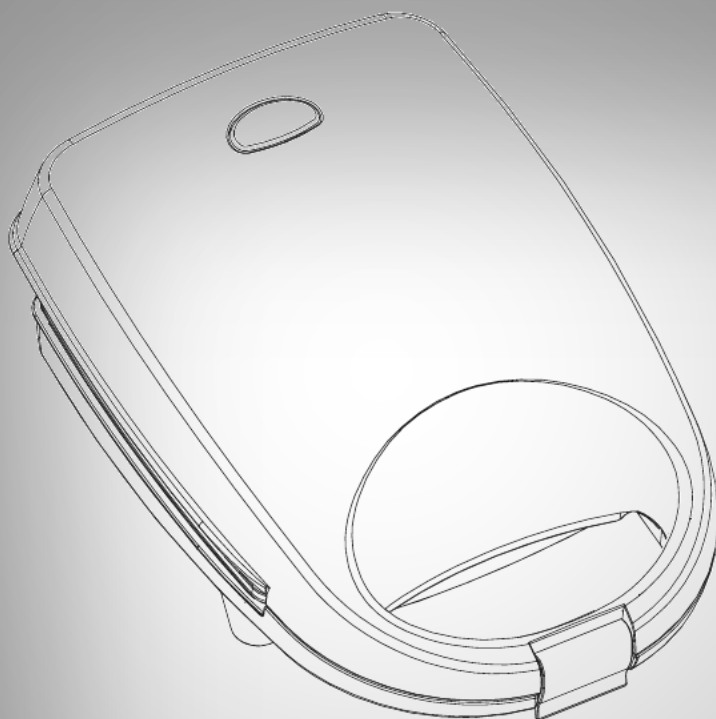


Tabla de contenido

Tu nueva máquina para hacer donas, cupcakes y pasteles 3 en 1	3
alcance de entrega	3
Notas importantes al principio	4
Información general de seguridad	4
Declaración de conformidad	5
Detalles de producto	6
Antes del primer uso	6
utilizar	7
Hornear donas, cupcakes y cake pops	7
Cambio de apuestas	8
Limpieza y cuidado del dispositivo	8
Recetas	9
Receta básica	9
Paletas de pastel de chocolate	9
Paletas de vainilla	10
Especificaciones técnicas	11

Tu nueva máquina para hacer donas, cupcakes y pasteles 3 en 1

Estimado cliente,

Gracias por comprar esta máquina para hacer rosquillas, magdalenas y pasteles 3 en 1. Su nueva máquina para hacer rosquillas, magdalenas y paletas de pastel 3 en 1 se suministra con 3 inserciones diferentes para que pueda hacer deliciosas rosquillas, magdalenas y paletas de pastel rápida y fácilmente, todo con un solo dispositivo. El dispositivo tiene una luz de horneado integrada y un práctico revestimiento antiadherente. Con los pies antideslizantes incorporados y el enrollador de cable integrado, ha adquirido un ayudante de cocina extremadamente práctico con la máquina para hacer donas, magdalenas y pasteles 3 en 1.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones y consejos que se enumeran para que pueda utilizar su nueva máquina para hacer donas, cupcake y cake pop 3 en 1 de manera óptima.

alcance de entrega

- Máquina para hacer rosquillas, magdalenas y pasteles 3 en 1
- 1 x inserto de rosquilla en 2 partes
- 1 x inserto para cupcakes en 2 partes
- 1 x inserto para cake pop en 2 partes
- operación manual

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.rosensteinundsoehne.de

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.

Notas importantes al principio

Información general de seguridad

- Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el uso, la seguridad y el mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios posteriores.
- El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
- Siga las instrucciones de seguridad al usarlo.
- Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y su cable de conexión, así como los accesorios, presentan daños.
- No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes; No utilice el cable de conexión para transportar.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona calificada similar para evitar peligros.
- Desconecte el dispositivo de la red: - después de cada uso, - en caso de averías durante el funcionamiento, - antes de limpiar el dispositivo.
- Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mojadas.
- El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
- El dispositivo solo es apto para uso en interiores.
- Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.
- Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra manera.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de uso incorrecto derivado del incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Estos dispositivos pueden ser utilizados por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y / o conocimiento si están supervisados o han sido instruidos en el uso seguro del dispositivo y han comprendido los peligros resultantes.
- Los niños no pueden jugar con el dispositivo.

- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del dispositivo y del cable de conexión.
- Este dispositivo solo está diseñado para uso doméstico y similar, como: en cocinas para empleados en tiendas y oficinas, en propiedades agrícolas, por clientes en hoteles, moteles y otros establecimientos residenciales o en pensiones.
- Utilice el dispositivo únicamente en enchufes domésticos estándar. Compruebe si la tensión de red especificada en la placa de características coincide con la de su red eléctrica.
- El dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- No opere el dispositivo sin supervisión.
- ¡Peligro! La temperatura de la superficie táctil puede ser muy alta durante el funcionamiento, ¡riesgo de quemaduras!
- No utilice la línea de suministro para transportarla y protéjala del calor (placa de cocción / llama abierta).
- Antes de limpiar, desenchufe el cable de alimentación y deje que el dispositivo se enfríe por completo.
- Las superficies se pueden limpiar con un paño suave húmedo o, si es necesario, con un poco de lavavajillas. No utilice agentes de limpieza fuertes o agresivos que puedan dañar la superficie.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-6920-675 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / EU.

Kurtasz, A.

Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support.
Introduzca el número de artículo NX-6920 en el campo de búsqueda.



Detalles de producto



- | | | | |
|---|-------------------------|---|---------------------|
| 1 | Cable de alimentación | 5 | Liberación superior |
| 2 | Lámpara de control roja | 6 | Liberación inferior |
| 3 | Capa superior | 7 | compromiso |
| 4 | Corchete | 8 | Caparazón inferior |

Antes del primer uso

1. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, limpie las superficies del dispositivo que entran en contacto con los alimentos con un paño suave y húmedo y déjelas secar.
2. Coloque su máquina para hacer rosquillas en una superficie plana, firme y resistente al calor. Conecte el enchufe de alimentación a una toma adecuada. La lámpara de control roja comienza a encenderse, el dispositivo se calienta.
3. Deje la máquina para hacer donas encendida durante unos 10 minutos. Puede haber una ligera acumulación de humo y olor, como es común con los dispositivos nuevos.



NOTA:

Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada, por ejemplo, a través de una ventana abierta.

4. Saque el enchufe de la toma de corriente. Deje que la máquina para hacer rosquillas se enfríe completamente y luego límpiela nuevamente.

utilizar

En este capítulo aprenderá a usar su máquina para hacer donas, magdalenas y pasteles 3 en 1 y cómo cambiar los insertos por donas, magdalenas y cake pops. También encontrará información útil sobre la limpieza del dispositivo.

Hornear donas, cupcakes y cake pops

1. Coloque su máquina para hacer rosquillas en una superficie plana, firme y resistente al calor. Conecte el enchufe de alimentación a una toma adecuada. La lámpara de control roja comienza a encenderse, el dispositivo se calienta.



NOTA:

Tan pronto como el dispositivo alcanza su temperatura de funcionamiento, la lámpara de control roja se apaga. Ahora puede utilizar el dispositivo.

2. Abra el dispositivo.
3. Vierta la masa en el inserto del tazón inferior.



¡PELIGRO!

Mientras el dispositivo está en funcionamiento, la temperatura de las superficies accesibles puede ser muy alta. Los niños menores de 8 años solo deben usar el dispositivo bajo la supervisión de un adulto. Sujete el dispositivo únicamente por el pestillo.

4. Cierre el dispositivo.



NOTA:

No ponga demasiada masa en el inserto. Es posible que el dispositivo no se cierre. Luego saca un poco de masa del inserto. No intente cerrar el dispositivo con fuerza excesiva.

5. El dispositivo se calienta repetidamente durante el proceso de horneado. La lámpara de control roja se enciende de nuevo.
6. El tiempo de horneado para el inserto de CakePops más pequeño es de aproximadamente 2-3 minutos, para el inserto de mini donas un poco más grande alrededor de 5 minutos y para los cupcakes aún más grandes en varias formas, de 7 a 10 minutos. Use una espátula de madera para quitar la masa del inserto. Si no tiene uno adecuado a mano, simplemente use el extremo posterior de una cuchara de cocina de madera o una espátula de madera, por ejemplo.



¡PELIGRO!

No utilice objetos metálicos afilados o puntiagudos (cuchillos, espátulas metálicas, etc.) para retirar los pasteles. Estos podrían dañar el revestimiento antiadherente de teflón.

7. Si desea volver a hornear, cierre el dispositivo y espere hasta que las superficies hayan alcanzado nuevamente la temperatura de funcionamiento.
8. Cuando se apaga la lámpara de control roja, puede repetir el proceso de horneado como se describe arriba.

9. Si ya no desea utilizar el dispositivo, desenchufe el cable de alimentación, abra el dispositivo y deje que se enfríe.

Cambio de apuestas

Si desea cambiar los insertos para hornear donas, cupcakes o cakepops, proceda de la siguiente manera para quitar los insertos de la cubierta superior e inferior:

1. Presione y deslice la liberación superior hacia el bloqueo para liberar el inserto superior y retírelo de la carcasa superior.
2. Ponga en una nueva misión.



NOTA:

Asegúrese de insertar primero el inserto con los pasadores inferiores en los orificios correspondientes de la carcasa superior. Luego coloque la parte superior del inserto en su lugar. Escuchará un clic cuando el inserto esté correctamente acoplado.

3. Ahora presione y deslice el mecanismo de liberación inferior hacia usted para liberar el inserto inferior y retírelo de la carcasa inferior.
4. Proceda con el nuevo inserto como se describe arriba para el inserto superior.

Limpeza y cuidado del dispositivo

En esta sección encontrará información útil sobre la limpieza y el cuidado de su máquina para hacer donas, magdalenas y pasteles 3 en 1.



¡PELIGRO!

Antes de limpiar, desconecte el enchufe de la toma de corriente. Limpie el dispositivo solo cuando se haya enfriado por completo.

Nunca lo sumerja completamente en agua. Existe riesgo de muerte si el dispositivo está conectado a la toma.

- Las superficies se pueden limpiar con un paño suave húmedo o, si es necesario, con un poco de lavavajillas. No utilice agentes de limpieza fuertes o agresivos que puedan dañar la superficie.
- Limpiar la carcasa y los accesorios para hornear con un paño suave y húmedo.
- Los restos de masa se pueden eliminar con un cepillo suave.
- Si es necesario, puede quitar las inserciones del dispositivo como se describe anteriormente para poder limpiar todas las superficies del dispositivo.
- No utilice agentes de limpieza agresivos ni objetos afilados (cepillo, cuchillo) para limpiar las superficies.



NOTA:

Asegúrese de limpiar a fondo las superficies que entran en contacto con los alimentos. Si es necesario, use un agente de limpieza suave que no ataque las superficies antiadherentes del dispositivo.

Recetas

Receta básica

ingredientes:

- 300 g de harina
- 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio
- 1 cucharadita de sal
- 90 g de azúcar
- 2 yemas de huevo
- 200 ml de leche
- 125 g de mantequilla blanda
- 2 claras de huevo

preparación:

1. Tamizar la harina, el polvo de hornear, la sal y el azúcar en un bol y mezclar los ingredientes añadiendo las yemas de huevo, la leche y la mantequilla. Mezcle todo en una masa suave.
2. Batir las claras con una batidora de mano hasta que cuaje.
3. Doble con cuidado las claras de huevo debajo de la masa.

Paletas de pastel de chocolate

ingredientes:

- 125 g de mantequilla blanda
- 100 g de azúcar
- 2 huevos
- 125 g de harina
- ½ cucharadita de levadura en polvo
- ½ cucharadita de azúcar de vainilla
- 25 g de cacao en polvo
- 1 pizca de sal

preparación:

1. Tamizar la harina, el cacao en polvo, el polvo de hornear y la sal en un bol y mezclar los ingredientes.
2. En otro tazón, revuelva la mantequilla, el azúcar y el azúcar de vainilla hasta que esté espumoso.
3. Luego agregue los huevos mientras revuelve.
4. Luego agregue la mezcla de harina y levadura en polvo y revuelva todos los ingredientes hasta obtener una masa suave.

Paletas de vainilla

ingredientes:

- 125 g de mantequilla blanda
- 100 g de azúcar
- 2 huevos
- 125 g de harina
- ½ cucharadita de levadura en polvo
- 1 cucharadita de extracto de vainilla

preparación:

1. Tamiza la harina, el polvo de hornear y la sal en un bol y mezcla los ingredientes.
2. En otro tazón, revuelva la mantequilla y el azúcar hasta que esté espumoso.
3. Luego agregue los huevos y el extracto de vainilla mientras revuelve.
4. Luego agregue la mezcla de harina y levadura en polvo y revuelva todos los ingredientes hasta obtener una masa suave.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	220-240 V CA, 50/60 Hz
El consumo de energía	600 W
Llamadas	3
Pasteles por proceso de horneado	12 cake pops
	7 cupkaces
	7 donas
Recubrimiento antiadherente	✓
Dimensiones	17 x 11 x 21,5 centímetros
Peso	1,7 kilogramos

Servicio al Cliente:

DE: +49 (0) 7631-360-350

CH: +41 (0) 848-223-300

FR: +33 (0) 388-580-202

Importado de:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 - 01/07/2020 - BS / LZ // TS