

Máquina para hacer rosquillas, magdalenas y pasteles 3 en 1 CM- 300

revestimiento antiadherente, 600 W

operación manual

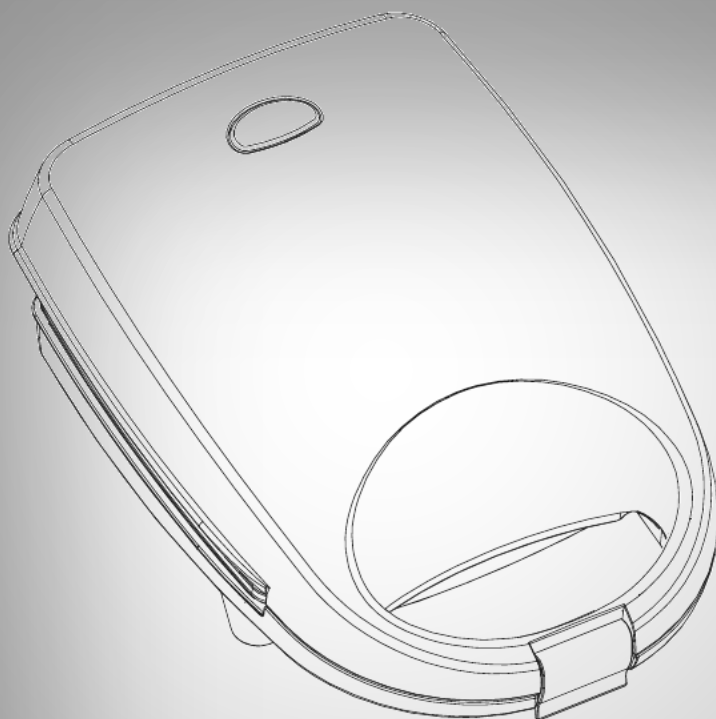


Tabla de contenido

Tu nueva máquina para hacer donas, cupcakes y pasteles 3 en 1	3
alcance de entrega	3
Notas importantes al principio	4
Información general de seguridad	4
Declaración de conformidad	5
Detalles de producto	6
Antes del primer uso	6
utilizar	7
Hornear donas, cupcakes y cake pops	7
Cambio de apuestas	8
Limpieza y cuidado del dispositivo	8
Recetas	9
Receta básica	9
Paletas de pastel de chocolate	9
Paletas de vainilla	10
Especificaciones técnicas	11

Tu nueva máquina para hacer donas, cupcakes y pasteles 3 en 1

Estimado cliente,

Gracias por comprar esta máquina para hacer rosquillas, magdalenas y pasteles 3 en 1. Su nueva máquina para hacer rosquillas, magdalenas y paletas de pastel 3 en 1 se suministra con 3 inserciones diferentes para que pueda hacer deliciosas rosquillas, magdalenas y paletas de pastel rápida y fácilmente, todo con un solo dispositivo. El dispositivo tiene una luz de horneado integrada y un práctico revestimiento antiadherente. Con los pies antideslizantes incorporados y el enrollador de cable integrado, ha adquirido un ayudante de cocina extremadamente práctico con la máquina para hacer donas, magdalenas y pasteles 3 en 1.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones y consejos que se enumeran para que pueda utilizar su nueva máquina para hacer donas, cupcake y cake pop 3 en 1 de manera óptima.

alcance de entrega

- Máquina para hacer rosquillas, magdalenas y pasteles 3 en 1
- 1 x inserto de rosquilla en 2 partes
- 1 x inserto para cupcakes en 2 partes
- 1 x inserto para cake pop en 2 partes
- operación manual

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.rosensteinundsoehne.de

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.

Notas importantes al principio

Información general de seguridad

- Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el uso, la seguridad y el mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios posteriores.
- El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
- Siga las instrucciones de seguridad al usarlo.
- Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y su cable de conexión, así como los accesorios, presentan daños.
- No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes; No utilice el cable de conexión para transportar.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona calificada similar para evitar peligros.
- Desconecte el dispositivo de la red: - después de cada uso, - en caso de averías durante el funcionamiento, - antes de limpiar el dispositivo.
- Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mojadas.
- El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
- El dispositivo solo es apto para uso en interiores.
- Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.
- Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra manera.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de uso incorrecto derivado del incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Estos dispositivos pueden ser utilizados por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y / o conocimiento si están supervisados o han sido instruidos en el uso seguro del dispositivo y han comprendido los peligros resultantes.
- Los niños no pueden jugar con el dispositivo.

- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del dispositivo y del cable de conexión.
- Este dispositivo solo está diseñado para uso doméstico y similar, como: en cocinas para empleados en tiendas y oficinas, en propiedades agrícolas, por clientes en hoteles, moteles y otros establecimientos residenciales o en pensiones.
- Utilice el dispositivo únicamente en enchufes domésticos estándar. Compruebe si la tensión de red especificada en la placa de características coincide con la de su red eléctrica.
- El dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- No opere el dispositivo sin supervisión.
- ¡Peligro! La temperatura de la superficie táctil puede ser muy alta durante el funcionamiento, ¡riesgo de quemaduras!
- No utilice la línea de suministro para transportarla y protéjala del calor (placa de cocción / llama abierta).
- Antes de limpiar, desenchufe el cable de alimentación y deje que el dispositivo se enfríe por completo.
- Las superficies se pueden limpiar con un paño suave húmedo o, si es necesario, con un poco de lavavajillas. No utilice agentes de limpieza fuertes o agresivos que puedan dañar la superficie.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-6920-675 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / EU.

Kurtasz, A.

Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-6920 en el campo de búsqueda.



Detalles de producto



- | | | | |
|---|-------------------------|---|---------------------|
| 1 | Cable de alimentación | 5 | Liberación superior |
| 2 | Lámpara de control roja | 6 | Liberación inferior |
| 3 | Capa superior | 7 | compromiso |
| 4 | Corchete | 8 | Caparazón inferior |

Antes del primer uso

1. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, limpie las superficies del dispositivo que entran en contacto con los alimentos con un paño suave y húmedo y déjelas secar.
2. Coloque su máquina para hacer rosquillas en una superficie plana, firme y resistente al calor. Conecte el enchufe de alimentación a una toma adecuada. La lámpara de control roja comienza a encenderse, el dispositivo se calienta.
3. Deje la máquina para hacer donas encendida durante unos 10 minutos. Puede haber una ligera acumulación de humo y olor, como es común con los dispositivos nuevos.



NOTA:

Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada, por ejemplo, a través de una ventana abierta.

4. Saque el enchufe de la toma de corriente. Deje que la máquina para hacer rosquillas se enfríe completamente y luego límpiela nuevamente.

utilizar

En este capítulo aprenderá a usar su máquina para hacer donas, magdalenas y pasteles 3 en 1 y cómo cambiar los insertos por donas, magdalenas y cake pops. También encontrará información útil sobre la limpieza del dispositivo.

Hornear donas, cupcakes y cake pops

1. Coloque su máquina para hacer rosquillas en una superficie plana, firme y resistente al calor. Conecte el enchufe de alimentación a una toma adecuada. La lámpara de control roja comienza a encenderse, el dispositivo se calienta.



NOTA:

Tan pronto como el dispositivo alcanza su temperatura de funcionamiento, la lámpara de control roja se apaga. Ahora puede utilizar el dispositivo.

2. Abra el dispositivo.
3. Vierta la masa en el inserto del tazón inferior.



¡PELIGRO!

Mientras el dispositivo está en funcionamiento, la temperatura de las superficies accesibles puede ser muy alta. Los niños menores de 8 años solo deben usar el dispositivo bajo la supervisión de un adulto. Sujete el dispositivo únicamente por el pestillo.

4. Cierre el dispositivo.



NOTA:

No ponga demasiada masa en el inserto. Es posible que el dispositivo no se cierre. Luego saca un poco de masa del inserto. No intente cerrar el dispositivo con fuerza excesiva.

5. El dispositivo se calienta repetidamente durante el proceso de horneado. La lámpara de control roja se enciende de nuevo.
6. El tiempo de horneado para el inserto de CakePops más pequeño es de aproximadamente 2-3 minutos, para el inserto de mini donas un poco más grande alrededor de 5 minutos y para los cupcakes aún más grandes en varias formas, de 7 a 10 minutos. Use una espátula de madera para quitar la masa del inserto. Si no tiene uno adecuado a mano, simplemente use el extremo posterior de una cuchara de cocina de madera o una espátula de madera, por ejemplo.



¡PELIGRO!

No utilice objetos metálicos afilados o puntiagudos (cuchillos, espátulas metálicas, etc.) para retirar los pasteles. Estos podrían dañar el revestimiento antiadherente de teflón.

7. Si desea volver a hornear, cierre el dispositivo y espere hasta que las superficies hayan alcanzado nuevamente la temperatura de funcionamiento.
8. Cuando se apaga la lámpara de control roja, puede repetir el proceso de horneado como se describe arriba.

9. Si ya no desea utilizar el dispositivo, desenchufe el cable de alimentación, abra el dispositivo y deje que se enfríe.

Cambio de apuestas

Si desea cambiar los insertos para hornear donas, cupcakes o cakepops, proceda de la siguiente manera para quitar los insertos de la cubierta superior e inferior:

1. Presione y deslice la liberación superior hacia el bloqueo para liberar el inserto superior y retírelo de la carcasa superior.
2. Ponga en una nueva misión.



NOTA:

Asegúrese de insertar primero el inserto con los pasadores inferiores en los orificios correspondientes de la carcasa superior. Luego coloque la parte superior del inserto en su lugar. Escuchará un clic cuando el inserto esté correctamente acoplado.

3. Ahora presione y deslice el mecanismo de liberación inferior hacia usted para liberar el inserto inferior y retírelo de la carcasa inferior.
4. Proceda con el nuevo inserto como se describe arriba para el inserto superior.

Limpeza y cuidado del dispositivo

En esta sección encontrará información útil sobre la limpieza y el cuidado de su máquina para hacer donas, magdalenas y pasteles 3 en 1.



¡PELIGRO!

Antes de limpiar, desconecte el enchufe de la toma de corriente. Limpie el dispositivo solo cuando se haya enfriado por completo.

Nunca lo sumerja completamente en agua. Existe riesgo de muerte si el dispositivo está conectado a la toma.

- Las superficies se pueden limpiar con un paño suave húmedo o, si es necesario, con un poco de lavavajillas. No utilice agentes de limpieza fuertes o agresivos que puedan dañar la superficie.
- Limpiar la carcasa y los accesorios para hornear con un paño suave y húmedo.
- Los restos de masa se pueden eliminar con un cepillo suave.
- Si es necesario, puede quitar las inserciones del dispositivo como se describe anteriormente para poder limpiar todas las superficies del dispositivo.
- No utilice agentes de limpieza agresivos ni objetos afilados (cepillo, cuchillo) para limpiar las superficies.



NOTA:

Asegúrese de limpiar a fondo las superficies que entran en contacto con los alimentos. Si es necesario, use un agente de limpieza suave que no ataque las superficies antiadherentes del dispositivo.

Recetas

Receta básica

ingredientes:

- 300 g de harina
- 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio
- 1 cucharadita de sal
- 90 g de azúcar
- 2 yemas de huevo
- 200 ml de leche
- 125 g de mantequilla blanda
- 2 claras de huevo

preparación:

1. Tamizar la harina, el polvo de hornear, la sal y el azúcar en un bol y mezclar los ingredientes añadiendo las yemas de huevo, la leche y la mantequilla. Mezcle todo en una masa suave.
2. Batir las claras con una batidora de mano hasta que cuaje.
3. Doble con cuidado las claras de huevo debajo de la masa.

Paletas de pastel de chocolate

ingredientes:

- 125 g de mantequilla blanda
- 100 g de azúcar
- 2 huevos
- 125 g de harina
- ½ cucharadita de levadura en polvo
- ½ cucharadita de azúcar de vainilla
- 25 g de cacao en polvo
- 1 pizca de sal

preparación:

1. Tamizar la harina, el cacao en polvo, el polvo de hornear y la sal en un bol y mezclar los ingredientes.
2. En otro tazón, revuelva la mantequilla, el azúcar y el azúcar de vainilla hasta que esté espumoso.
3. Luego agregue los huevos mientras revuelve.
4. Luego agregue la mezcla de harina y levadura en polvo y revuelva todos los ingredientes hasta obtener una masa suave.

Paletas de vainilla

ingredientes:

- 125 g de mantequilla blanda
- 100 g de azúcar
- 2 huevos
- 125 g de harina
- ½ cucharadita de levadura en polvo
- 1 cucharadita de extracto de vainilla

preparación:

1. Tamiza la harina, el polvo de hornear y la sal en un bol y mezcla los ingredientes.
2. En otro tazón, revuelva la mantequilla y el azúcar hasta que esté espumoso.
3. Luego agregue los huevos y el extracto de vainilla mientras revuelve.
4. Luego agregue la mezcla de harina y levadura en polvo y revuelva todos los ingredientes hasta obtener una masa suave.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	220-240 V CA, 50/60 Hz
El consumo de energía	600 W
Llamadas	3
Pasteles por proceso de horneado	12 cake pops
	7 cupkaces
	7 donas
Recubrimiento antiadherente	✓
Dimensiones	17 x 11 x 21,5 centímetros
Peso	1,7 kilogramos

Servicio al Cliente:

DE: +49 (0) 7631-360-350

CH: +41 (0) 848-223-300

FR: +33 (0) 388-580-202

Importado de:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 - 01/07/2020 - BS / LZ // TS