

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Profi-Gastro-Popcorn-Maschine. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Profi-Gastro-Popcorn-Maschine optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- 1 x Popcorn-Maschine
- 3 x Löffel
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

- Wiederverwendbare Popcorn-Boxen, z. B. NX-6890

**Technische Daten**

Stromversorgung	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Leistung	800 W
Max. Füllmenge	85 g
Zubereitungsdauer	ca. 5 Minuten
Schutzart	IP20
Maße	53,5 x 58 x 53,5 cm
Gewicht	12 kg

**Wichtige Hinweise zu Beginn**

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es

sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.


- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Dieses Gerät ist ausschließlich dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise in Küchen für Mitarbeiter in Läden und Büros, in landwirtschaftlichen Anwesen, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen oder in Frühstückspensionen.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- Achtung! Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche sehr hoch sein. Verbrennungsgefahr!
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die Profi-Gastro-Popcorn-Maschine und seine Anschlussleitung nicht in Wasser tauchen.
- Ziehen Sie die Zuleitung nicht über scharfe Kanten.

- Benutzen Sie die Zuleitung nicht zum Tragen und schützen Sie diese vor Hitze (Herdplatte / offene Flamme).


**Produktdetails**



- 1 Ein/Aus-Schalter
- 2 Handkurbel
- 3 Edelstahlkessel

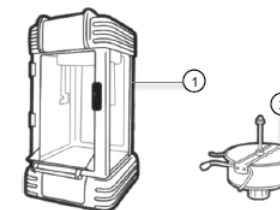

- 1 Popcorn-Maschine
- 2 Edelstahl-Kessel
- 3 Großer Messlöffel
- 4 Kleiner Messlöffel

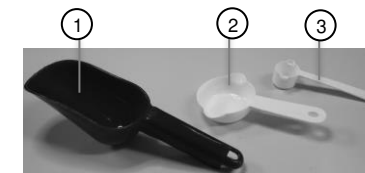

- 1 Schöpflöffel
- 2 Großer Messlöffel
- 3 Kleiner Messlöffel



- 1 Warm halten Licht
- 2 Licht
- 3 Kessel aufheizen

## Verwendung

### Aufbau

Hängen Sie den Edelstahlkessel so in die Verankerung, dass der Stromanschluss sich hinten am Topf befindet.



#### HINWEIS:

Reinigen Sie den Edelstahlkessel und das Innere der Popcorn-Maschine mit einem feuchten Tuch, bevor Sie die Popcorn-Maschine in Gebrauch nehmen.

### Popcorn machen

1. Stellen Sie die Popcorn-Maschine auf eine ebene Fläche.
2. Stellen Sie die Ein/Aus-Schalter an der Vorderseite auf die Position **0**. Verbinden Sie dann die Popcorn-Maschine mit der Stromversorgung.
3. Stellen Sie sicher, dass der Edelstahl-Kessel korrekt mit dem Stromkabel verbunden ist.
4. Schalten Sie gegebenenfalls das Licht ein, indem Sie den mittleren Ein/Aus-Schalter auf die Position **I** stellen.
5. Füllen Sie den kleinen Messlöffel zu 2/3 mit neutralem Öl und füllen Sie es anschließend in den Edelstahlkessel.
6. Füllen Sie gegebenenfalls etwas Zucker in den Edelstahlkessel.
7. Füllen Sie den großen Messlöffel mit Popcornmais und schütten Sie das Mais anschließend in den Edelstahlkessel.
8. Schließen Sie die Türen.
9. Schalten Sie den rechten Ein/Aus-Schalter auf die Position **I**. Der Edelstahlkessel wird nun erhitzt und die Maiskörner beginnen nach einigen Minuten zu poppen. Das Popcorn quillt aus dem Edelstahlkessel. Wenn dieses Geräusch seltener vorkommt oder ganz aufhört, kippen Sie den Edelstahlkessel um und stellen den rechten Ein/Aus-Schalter auf die Position **0**.
10. Nehmen Sie den Schöpflöffel, um Ihr Popcorn aus der Popcornmaschine in eine Schüssel oder Tüte zu schöpfen.
11. Um das Popcorn warmzuhalten, schalten Sie den linken Ein/Aus-Schalter auf die Position **I**.



#### ACHTUNG!

**Der Topf wird sehr heiß! Berühren Sie ihn nicht direkt.**



#### HINWEIS:

Falls Ihre Popcorn-Maschine leichten Rauch abgibt, kann das an altem Popcorn liegen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Maschine nach jedem Gebrauch gründlich reinigen.

## Reinigung und Wartung



#### HINWEIS:

Reinigen Sie die Popcorn-Maschine am besten gleich nach dem Gebrauch, da die Reinigung sonst wesentlich aufwändiger werden kann.

### Hinweise zur Reinigung

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Oberflächen können mit einem weichen feuchten Tuch, ggf. etwas Spülmittel gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.

1. Warten Sie, bis der Edelstahlkessel etwas abgekühlt ist. Trennen Sie die Popcorn-Maschine von der Stromversorgung. Ziehen Sie dann das Stromkabel von der unteren Seite des Edelstahlkessels ab.
2. Kippen Sie den Kessel leicht und nehmen Sie ihn aus der Verankerung.
3. Lösen Sie den Deckel mithilfe eines Schraubendrehers.
4. Füllen Sie den Edelstahlkessel zu ungefähr zwei Drittel mit Wasser und Spülmittel und lassen Sie ihn etwa 15 – 20 Minuten einweichen.
5. Reinigen Sie den Deckel und den Edelstahlkessel sorgfältig. Wenn Sie eventuelle Reste nicht entfernen, brennen diese bei der nächsten Verwendung weiter ein, bis die Popcorn-Maschine dadurch unbrauchbar wird.



#### ACHTUNG!

**Achten Sie stets darauf, dass kein Wasser an die elektrischen Bauteile gerät. Tauchen Sie den Edelstahlkessel niemals in Wasser ein!**

### Glühbirnenwechsel

1. Wenn die Glühbirne nicht mehr funktioniert, trennen Sie zuerst die Popcorn-Maschine von der Stromversorgung.
2. Warten Sie, bis alle Maschinenteile abgekühlt sind. Schrauben Sie dann die Glühbirne an der Unterseite des Maschinen-Deckels im Uhrzeigersinn heraus.
3. Ersetzen Sie die Glühbirne durch eine baugleiche Birne mit 220 – 240 V, 50/60 Hz und 15 Watt.

4. Drehen Sie die neue Glühbirne gegen den Uhrzeigersinn ein. Verbinden Sie erst dann die Popcorn-Maschine wieder mit dem Strom.

## Rezepte

### Kino-Popcorn

#### Zutaten:

- 1 großer Messlöffel Popcornmais
- 1 kleiner Messlöffel neutrales Öl
- 1 Prise Salz
- 1 Prise Zucker

#### Zubereitung:

Mischen Sie das Öl mit dem Salz und dem Zucker und füllen Sie die Mischung in den Edelstahlkessel. Füllen Sie das Popcorn hinzu und starten Sie die Popcorn-Maschine wie im Kapitel **Popcorn machen** beschreiben.

### Parmesan-Popcorn

#### Zutaten:

- 16 große Messlöffel Popcornmais
- 1 TL Knoblauchpulver
- 3 Frühlingszwiebeln
- ½ TL gemahlener Pfeffer
- 1 TL Salz
- 1 großer Messlöffel geriebenen Parmesan
- 3 TL Olivenöl

#### Zubereitung:

Hacken Sie die Frühlingszwiebeln klein und mischen Sie mit dem Olivenöl und den restlichen Zutaten, bis auf das Popcornmais. Füllen Sie nun das Popcornmais in die Mischung und füllen Sie einen großen Messlöffel in den Edelstahlkessel. Starten Sie die Popcorn-Maschine, wie im Kapitel **Popcorn machen** beschreiben. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Mais-Mischung aufgebraucht ist.

### Traditionelles Popcorn

#### Zutaten:

- ½ großer Messlöffel Popcornmais
- ½ großer Messlöffel Maissirup
- ½ großer Messlöffel Zucker
- ½ TL Salz
- 1 kleines Stück weiche Butter

#### Zubereitung:

Mischen Sie die Butter mit dem Salz, dem Zucker und dem Maissirup und füllen Sie die Mischung in den Edelstahlkessel. Füllen Sie das Popcorn hinzu und starten Sie die Popcorn-Maschine wie im Kapitel **Popcorn machen** beschreiben.

### Chunky Monkey Popcorn

#### Zutaten:

- 16 großer Messlöffel Popcornmais
- 30 – 340 g Schokoladen-Streufel (je nach Geschmack)
- 30 – 340 g Erdnussbutter (je nach Geschmack)
- 120 g getrocknete oder frische Bananen
- 310 g Erdnüsse

#### Zubereitung:

Mischen Sie alle Zutaten miteinander. Füllen Sie einen großen Messlöffel der Mischung in den Edelstahlkessel. Starten Sie die Popcorn-Maschine wie im Kapitel **Popcorn machen** beschreiben. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Mais-Mischung aufgebraucht ist.

### Pfefferminz-Schokoladen-Popcorn

#### Zutaten:

- 16 großer Messlöffel Popcornmais
- 30 – 340 g Schokoladen-Streufel (je nach Geschmack)
- 1 ¼ große Messlöffel zerstoßene Pfefferminzstangen

#### Zubereitung:

Mischen Sie alle Zutaten miteinander. Füllen Sie einen großen Messlöffel der Mischung in den Edelstahlkessel. Starten Sie die Popcorn-Maschine wie im Kapitel **Popcorn machen** beschreiben.

Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Mais-Mischung aufgebraucht ist.

#### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

#### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

#### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-6923-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6923 ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette machine à pop-corn. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- 1 Machine à pop-corn
- 3 cuillères
- Mode d'emploi

Accessoires en option (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- boîtes réutilisables pour pop-corn 2 L à rayures rouges et blanches

**Caractéristiques techniques**


Alimentation	220 – 240 V CA, 50/60 Hz
Puissance	800 W
Quantité de remplissage max.	85 g
Temps de préparation	env. 5 min
Indice de protection	IP20
Dimensions	53,5 x 58 x 53,5 cm
Poids	12 kg

**Consignes préalables**


- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Maintenez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants.

- Cet appareil est destiné uniquement à une utilisation dans des applications domestiques et similaires, telles que des cuisines pour les employés de magasins et de bureaux, dans des locaux agricoles, pour les clients d'hôtels, de motels et dans d'autres établissements résidentiels ou de chambres d'hôtes.
- N'utilisez l'appareil qu'avec des prises de courant domestiques normales. Vérifiez si la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre secteur.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Attention ! La température de la surface peut être très élevée pendant le fonctionnement. Risque de brûlures !
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- N'immergez pas la machine à pop-corn ni son tuyau de raccordement dans l'eau.
- Ne tirez pas le câble d'alimentation sur des arêtes vives.
- N'utilisez pas le câble d'alimentation pour transporter la machine et protégez-le contre la chaleur (plaque chauffante / flamme nue).

**Description du produit**

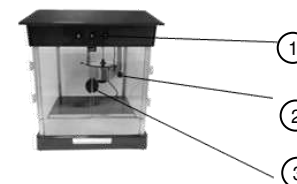


- 1 Interrupteur Marche/Arrêt 3 Cuve en acier inoxydable  
2 Manivelle

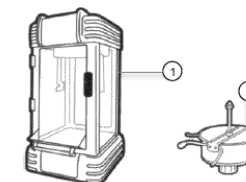

- 1 Machine à pop-corn 3 Grande cuillère doseuse  
2 Cuve en acier inoxydable 4 Petite cuillère doseuse



- 1 Louche 3 Petite cuillère doseuse  
2 Grande cuillère doseuse

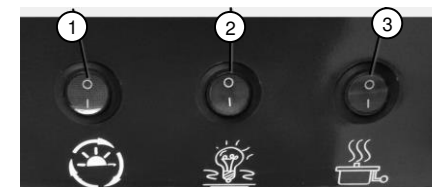

- 1 Maintien au chaud 3 Chauffage de la cuve  
2 Lumière

**Utilisation**  
**Montage**

Accrochez la cuve en acier inoxydable à l'ancrage de façon à ce que la prise d'alimentation se trouve à l'arrière du récipient.



**NOTE :**

Nettoyez la cuve en acier inoxydable et l'intérieur de la machine à pop-corn à l'aide d'un chiffon humide avant d'utiliser la machine.

### Faire du pop-corn

- Placez la machine à pop-corn sur une surface plane.
- Réglez les interrupteurs Marche/Arrêt sur le panneau avant en position **0**. Raccordez ensuite la machine à pop-corn à l'alimentation électrique.
- Assurez-vous que la cuve en acier inoxydable est correctement raccordée au cordon d'alimentation.
- Allumez, si nécessaire, la lumière en mettant l'interrupteur central Marche/Arrêt en position **I**.
- Remplissez la petite cuillère doseuse aux 2/3 avec de l'huile neutre, puis versez-la dans la cuve en acier inoxydable.
- Versez, si nécessaire, un peu de sucre dans la cuve en acier inoxydable.
- Remplissez la grande cuillère doseuse avec du maïs à pop-corn, puis versez celui-ci dans la cuve en acier inoxydable.
- Fermez les portes.
- Réglez l'interrupteur Marche/Arrêt de droite sur la position **I**. La cuve en acier inoxydable est alors chauffée et les grains de maïs commencent à éclater après quelques minutes. Le pop-corn se déverse de la cuve en acier inoxydable. Si le bruit s'atténue ou s'arrête complètement, inclinez la cuve en acier inoxydable et réglez l'interrupteur Marche/Arrêt droit en position **0**.
- Utilisez la louche pour ramasser votre maïs à pop-corn de la machine à pop-corn et le mettre dans un bol ou un sac.
- Pour garder le pop-corn au chaud, placez l'interrupteur Marche/Arrêt de gauche sur la position **I**.



#### ATTENTION !

**Le récipient chauffe ! Ne le touchez pas à mains nues.**



#### NOTE :

Si votre machine à pop-corn émet de la fumée légère, cela peut être dû à un vieux pop-corn. Veillez à bien nettoyer la machine après chaque utilisation.

### Nettoyage et entretien



#### NOTE :

Nettoyez de préférence la machine à pop-corn immédiatement après utilisation afin de rendre l'opération plus facile.

### Consignes de nettoyage

- Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
  - Les surfaces peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon doux humide et un peu de détergent, si nécessaire. N'utilisez pas de nettoyants agressifs ou tranchants qui pourraient endommager la surface.
- Attendez que la cuve en acier inoxydable ait refroidi un peu. Débranchez la machine à pop-corn de l'alimentation. Ensuite, débranchez le câble d'alimentation du bas de la cuve en acier inoxydable.
  - Inclinez légèrement la cuve et retirez-la de l'ancrage.
  - Desserrez le couvercle à l'aide d'un tournevis.
  - Remplissez la cuve en acier inoxydable aux deux tiers environ avec de l'eau et du détergent et laissez-la tremper pendant environ 15 à 20 minutes.
  - Nettoyez soigneusement le couvercle et la cuve en acier inoxydable. Si vous n'enlevez pas les résidus, ils continueront à brûler lors de la prochaine utilisation jusqu'à ce que la machine à pop-corn devienne inutilisable.



#### ATTENTION !

**Veillez toujours à ce que l'eau ne pénètre pas dans les composants électriques. N'immergez jamais la cuve en acier inoxydable dans l'eau !**

### Changer l'ampoule

- Si l'ampoule ne fonctionne plus, débranchez d'abord la machine à pop-corn de l'alimentation électrique.
- Attendez que les pièces de la machine aient refroidi. Dévissez ensuite l'ampoule du bas du couvercle de la machine dans le sens horaire.
- Remplacez l'ampoule par une autre similaire de 220 - 240 V, 50/60 Hz et 15 W.
- Tournez l'ampoule neuve dans le sens antihoraire. Ensuite, rebranchez la machine à pop-corn à l'alimentation électrique.

### Recettes

#### Pop-corn Cinéma

##### Ingrédients :

- 1 grande cuillère doseuse de maïs à pop-corn
- 1 petite cuillère doseuse d'huile neutre
- 1 pincée de sel
- 1 pincée de sucre

##### Préparation :

Mélangez l'huile avec le sel et le sucre et versez le mélange dans la cuve en acier inoxydable. Ajoutez le pop-corn et

démarrez la machine à pop-corn tel que décrit dans le chapitre **Faire du pop-corn**.

#### Pop-corn parmesan

##### Ingrédients :

- 16 grandes cuillères doseuses de maïs à pop-corn
- 1 cuillère à café de poudre d'ail
- 3 oignons de printemps
- ½ cuillère à café de poivre moulu
- 1 cuillère à café de sel
- 1 grande cuillère doseuse de parmesan râpé
- 3 cuillères à café d'huile d'olive

##### Préparation :

Hachez les oignons de printemps en petits morceaux et mélangez-les avec l'huile d'olive et le reste des ingrédients, sauf le maïs à pop-corn. Versez à présent le maïs à pop-corn dans le mélange et mettez une grande cuillère doseuse dans la cuve en acier inoxydable. Démarrez la machine à pop-corn tel que décrit dans le chapitre **Faire du pop-corn**.

Répétez le processus jusqu'à ce que le mélange de maïs soit épuisé.

#### Pop-corn traditionnel

##### Ingrédients :

- ½ grande cuillère doseuse de maïs à pop-corn
- ½ grande cuillère doseuse de sirop de maïs
- ½ grande cuillère doseuse de sucre
- ½ cuillère à café de sel
- 1 petit morceau de beurre mou

##### Préparation :

Mélangez le beurre avec le sel, le sucre et le sirop de maïs et versez le mélange dans la cuve en acier inoxydable. Ajoutez le pop-corn et démarrez la machine à pop-corn tel que décrit dans le chapitre **Faire du pop-corn**.

#### Chunky Monkey Pop-corn

##### Ingrédients :

- 16 grandes cuillères doseuses de maïs à pop-corn
- 30 – 340 g de pépite de chocolat (selon le goût)
- 30 – 340 g de beurre d'arachide (selon le goût)
- 120 g de bananes séchées ou fraîches
- 310 g d'arachides

##### Préparation :

Mélangez tous les ingrédients. Mettez une grande cuillère doseuse du mélange dans la cuve en acier inoxydable. Démarrez la machine à pop-corn tel que décrit dans le chapitre **Faire du pop-corn**.

Répétez le processus jusqu'à ce que le mélange de maïs soit épuisé.

**Pop-corn au chocolat et à la menthe poivrée**

Ingrédients :

- 16 grandes cuillères doseuses de maïs à pop-corn
- 30 – 340 g de pépite de chocolat (selon le goût)
- 1 ¼ de la grande cuillère doseuse de tiges de menthe poivrée écrasées

Préparation :

Mélangez tous les ingrédients. Mettez une grande cuillère doseuse du mélange dans la cuve en acier inoxydable. Démarrez la machine à pop-corn tel que décrit dans le chapitre **Faire du pop-corn**.

Répétez le processus jusqu'à ce que le mélange de maïs soit épuisé.

**Consignes de sécurité générales**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers, le cas échéant.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Vérifiez l'appareil, ses câbles et ses accessoires avant chaque utilisation pour déceler d'éventuels dommages.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, à ne pas l'exposer à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement et avant le nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel quelqu'un pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle réservée aux déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-6923 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices) ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

