

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser XXL-Jumbo-Spardose. Lassen Sie Ihre Euro-Münzen digital zählen und haben Sie Ihr Erspartes immer auf den Cent genau im Blick. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die XXL-Jumbo-Spardose optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Spardose
- Münzzähler-Deckel
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 2 Batterien Typ AAA / Micro (z.B. PX-1565)

Technische Daten

Stromversorgung	2 Batterien AAA, 1,5 V
Münzerkennung	von 1 Cent bis 2 Euro
LCD-Display	6-stellig
Reset-Funktion	✓
Material	robuster Kunststoff
Maße (Ø x H)	18 x 33 cm
Gewicht	383 g

Produktdetails

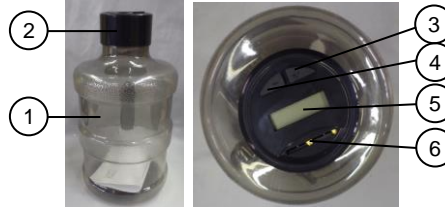

1. Münz-Behälter
2. Deckel
3. + -Taste
4. – -Taste
5. LCD-Display
6. Münz-Zählwerk

Batterien einsetzen

1. Schrauben Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Unterseite des Deckels mit einem Schraubendreher ab.
2. Setzen Sie 2 Batterien des Typs AAA / Micro ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität.
3. Schrauben Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach drauf. Die Anzeige auf dem Display erscheint.



HINWEIS:

Wechseln Sie schwache Batterien rechtzeitig aus. Während des Batteriewechsels bleibt der Zählerstand für ca. 10 Sek. erhalten.

Münzen einwerfen

1. Werfen Sie eine beliebige Euro-Münze durch den Schlitz in die Spardose. Eventuell müssen Sie ein wenig Druck ausüben, um die Münzen durch das Zählwerk zu drücken.
2. Das Zählwerk erkennt automatisch den Wert der Münze, von 1 Cent bis 2 Euro. Der Wert wird auf dem LCD-Display kurz blinkend angezeigt, anschließend die gesparte Summe.
3. Über die beiden Tasten + und – können Sie die Sparsumme auch manuell regulieren, sofern Sie Euro-Münzen herausnehmen oder Euro-Geldscheine hineinlegen möchten.
4. Um die angezeigte Sparsumme wieder auf Null zu setzen, drücken Sie die versteckte **RESET**-Taste auf der Unterseite des Deckels.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!



ACHTUNG!

Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-6925-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6925 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette tirelire XXL extra-large. Laissez votre tirelire électronique compter vos pièces et gardez un œil sur vos économies au centime près. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Tirelire
- Couvercle-compteur
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 2 piles AAA

Description du produit

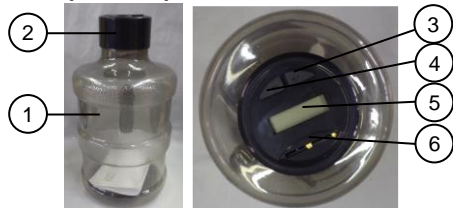

1. Tirelire
2. Couvercle
3. Touche +
4. Touche -
5. Écran LCD
6. Compteur électronique

Mise en place des piles

1. Dévissez le cache du compartiment à piles situé sur le dessous du couvercle de la tirelire à l'aide d'un tournevis.
2. Insérez 2 piles AAA. Veillez impérativement à respecter la polarité.
3. Revissez le cache du compartiment à piles. L'écran s'allume.



NOTE :

Remplacez les piles dès que cela s'avère nécessaire. Lors du remplacement des piles, la valeur du compteur reste affichée pendant env. 10 secondes.

Introduire une pièce

1. Introduisez la pièce souhaitée en euro dans la fente de la tirelire. Il est possible que vous deviez exercer une légère pression lors de l'insertion de la pièce dans le compteur électronique.
2. Le compteur électronique reconnaît automatiquement la valeur de la pièce, de 1 centime à 2 euros. La valeur de la pièce s'affiche brièvement à l'écran en clignotant, suivie de la somme totale.
3. Les touches + et - vous permettent de régler la somme totale manuellement, si vous retirez des pièces ou si vous voulez ajouter des billets dans la tirelire.

4. Pour remettre à zéro le total des économies à l'écran, appuyez sur le bouton **RESET** dissimulé sous le couvercle.

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AAA / 1,5 V
Identification des pièces	1 centime à 2 euros
Écran LCD	6 chiffres
Fonction réinitialisation	✓
Matériau	Plastique robuste
Dimensions (Ø x H)	18 x 33 cm
Poids	383 g

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Tenir hors de la portée des enfants // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. // Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. // Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs. // Maintenez les piles hors de portée des enfants. // Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés. // N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu. // Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion ! // N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps ! // Retirez les piles de l'appareil si vous comptez ne pas l'utiliser pas pendant une durée prolongée. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !



ATTENTION !

L'appareil n'est pas conçu pour un usage commercial. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs à un tel usage !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-6925, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

