

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses aufblasbaren Camping-Kissen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues aufblasbares Camping-Kissen optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Camping-Kissen
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

Material	100 % Polyester
Farbe	blau
aufgeblasen	45 x 30 x 11 cm
zusammengerollt	17 x 8 cm (L x Ø)
Gewicht	135 g

**Verwendung**

Breiten Sie das Kissen aus.  
Schließen Sie das Ventil und drücken Sie mit einem Finger auf die integrierte Pumpe, um das Kissen aufzupumpen.



1.

2.

Sie können das Kissen als normales Kissen, als Nackenstützkissen oder im Sitzen zur Unterstützung der Lendenwirbelsäule verwenden. Sollte das Kissen zu prall gefüllt sein, können Sie ein wenig Luft ablassen, indem Sie das Ventil öffnen.

Nach der Verwendung öffnen Sie das Ventil, um die Luft entweichen zu lassen. Streichen Sie die Luft aus dem Kissen heraus, indem Sie Ihren Unterarm mit ein wenig Druck über das Kissen führen.

**Reinigung**

Handwäsche bei 30°C



Nicht bleichen!



Nicht im Trommeltrockner trocknen!



Nicht bügeln!



Nicht chemisch reinigen!

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Halten Sie das Produkt fern von scharfen oder spitzen Gegenständen, die das Produkt beschädigen könnten.
- Achten Sie darauf, das Produkt nicht zu stark aufzupumpen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce coussin gonflable.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Coussin de camping
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Matériaux	100 % polyester
Coloris	Bleu
Gonflé	45 x 30 x 11 cm
Enroulé	17 x 8 cm (L x Ø)
Poids	135 g

**Utilisation**

Dépliez le coussin.

Fermez la valve et appuyez sur la pompe intégrée avec votre doigt pour gonfler le coussin.

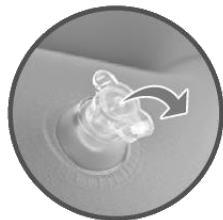


1.



2.

Vous pouvez utiliser le coussin comme oreiller, coussin cervical ou coussin d'assise pour soutenir votre colonne vertébrale. Lorsque le coussin est bien gonflé, vous pouvez laisser échapper un peu d'air en ouvrant la valve. Après utilisation, ouvrez la valve pour laisser l'air s'échapper. Pour expulser le restant d'air hors du coussin, effectuez une légère pression sur le coussin avec votre avant-bras.

**Nettoyage**

Lavage à la main à 30 °C



Ne pas laver à l'eau de Javel !



Ne pas mettre au sèche-linge !



Ne pas repasser !



Ne pas nettoyer à sec !

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
  - Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
  - Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
  - Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
  - N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
  - Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
  - N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
  - Maintenez le produit à distance de tout objet pointu ou tranchant susceptible de l'endommager.
- Veillez à ne pas trop gonfler le produit.
  - Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
  - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
  - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
  - Sous réserve de modification et d'erreur !