

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 2in1-Insektenvernichters. So haben Sie beim Camping nicht nur Licht, sondern auch eine Insektenfalle dabei.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 2in1-Insektenvernichter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2in1-Insektenvernichter & Camping-Laterne
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)
- Powerbank (z.B. PX-1623)

Technische Daten

Li-Ion-Akku	2.000 mAh, 3,7 V
Rating	5 V DC, 1 A
Ladezeit	ca. 3 Stunden
Schutzklasse III	Schutz durch Kleinspannung
Schutzart IP44	spritzwassergeschützt
Helligkeit	bis zu 75 lm
Maße	150 x 90 x 90 mm
Gewicht	230 g

Produktdetails

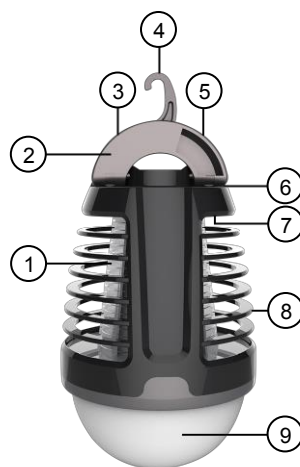

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Stromdraht | 6. Micro-USB-Eingang (hinten) |
| 2. Henkel | 7. Akku-LED |
| 3. Insekten-Touchfeld (hinten) | 8. Schutzgitter |
| 4. Haken | 9. LED |
| 5. Licht-Touchfeld (hinten) | |

Inbetriebnahme

1. Integrierten Akku aufladen



HINWEIS:

Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch mindestens einmal alle drei Monate auf.

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Micro-USB-Eingang Ihres Insektenvernichters und einem geeigneten USB-Stromquelle (z.B. ein USB-Netzteil oder eine Powerbank).
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die Akku-LED. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt sie.
3. Trennen Sie Ihren Insektenvernichter von der USB-Stromquelle.

Verwendung



ACHTUNG!

Aus Umweltschutzgründen darf der Elektrische Insektenvernichter in Deutschland nur in den Innenräumen eingesetzt werden. Halten Sie Türen und Fenster während des Einsatzes in Ihrer Wohnung weitestgehend geschlossen, damit geschützte Arten, wie Falter oder Bienen, nicht durch den Insektenvernichter angezogen werden.

Stellen Sie Ihren Insektenvernichter auf einen ebenen, festen Untergrund. Oder klappen Sie Henkel und Haken aus und hängen Sie ihn auf. Die Funktionen Insektenvernichter und Camping-Laterne können gleichzeitig eingesetzt werden.

1. Insektenvernichter

Schalten Sie den Insektenvernichter ein oder aus, indem Sie das Insekten-Touchfeld berühren.



2. Camping-Laterne

Schalten Sie die Camping-Laterne ein, indem Sie das Licht-Touchfeld berühren. Mit jeder Berührung des Licht-Touchfeldes wechseln Sie zum nächsten Leucht-Modus: 100 % – 50 % – Blinklicht – Aus.



HINWEIS:

Während des Gebrauchs wird die LED warm. Meiden Sie jeden Hautkontakt, bis die LED abgekühlt ist.

Reinigung

Reinigen Sie Ihren Insektenvernichter regelmäßig, mindestens jedoch einmal pro Monat.

1. Schalten Sie Ihren Insektenvernichter aus.
2. Entladen Sie den Stromdraht.
3. Reinigen Sie Ihren Insektenvernichter mit dem Reinigungspinsel.

Sicherheitshinweise



Achtung! Gefährliche Hochspannung!

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einem USB-Netzteil geladen wird, das leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist gegen Spritzwasser aus beliebigem Winkel geschützt. Tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden
- Das Gerät darf nicht an Orten verwendet werden, wo das Vorhandensein von brennbaren Dämpfen oder explosivem Staub wahrscheinlich ist.
- Stecken Sie keine Gegenstände oder Körperteile durch das Schutzgitter, außer zur Reinigung, wenn der

Insektenvernichter ausgeschaltet ist und sichergestellt wurde, dass er nicht versehentlich eingeschaltet werden kann.

- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen, Dampf oder in der Nähe ätzender Gase.
- Nicht kompatibel mit Dimm-Schaltern.
- Halten Sie das Produkt fern von entflammbarem Material wie z.B. Papier oder Stoff.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7084-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7084 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.exbuster.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce piège à insectes et lanterne de camping 2 en 1. Lorsque vous faites du camping, cet appareil vous fournit non seulement de la lumière mais également une protection contre les insectes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Piège à insectes UV et lanterne de camping 2 en 1
- Câble USB
- Mode d'emploi


Accessoires requis : (disponibles séparément sur www.pearl.fr)

- Adaptateur secteur USB (par ex. SD2201)
- Batterie d'appoint

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	2000 mAh / 3,7 V
Alimentation	5 V DC / 1 A
Temps de charge	Env. 3 h
Classe de protection III	Protection contre la basse tension
Indice de protection IP44	Protégé contre les projections d'eau
Luminosité	Jusqu'à 75 lm
Dimensions	150 x 90 x 90 mm
Poids	230 g

Description du produit

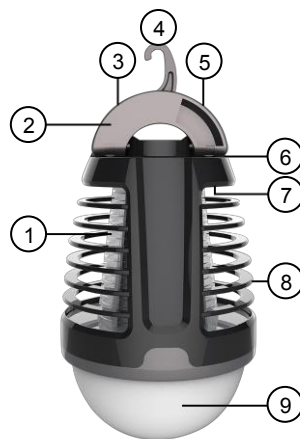

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Grille électrifiée | 6. Entrée Micro-USB (à l'arrière) |
| 2. Anse | 7. LED de batterie |
| 3. Touche Insectes (à l'arrière) | 8. Grille de protection |
| 4. Crochet | 9. LED |
| 5. Touche Lumière (à l'arrière) | |

Mise en marche

1. Charger la batterie intégrée



NOTE :
Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée.

Rechargez la batterie au minimum une fois tous les trois mois, même lorsque vous ne l'utilisez pas.

1. Branchez une extrémité du câble USB à l'entrée Micro-USB de votre piège à insectes et l'autre extrémité à une source d'alimentation USB appropriée (par ex. un adaptateur secteur USB ou une batterie d'appoint).
2. Pendant le chargement, la LED de batterie brille. Elle s'éteint dès que la batterie est entièrement chargée.
3. Débranchez le piège à insectes de l'alimentation USB.

Utilisation

Posez le piège à insectes sur une surface plane et solide. Vous pouvez également déplier l'anse et le crochet et suspendre le piège à insectes. Les fonctions piège à insectes et lanterne de camping peuvent être utilisées simultanément.

1. Piège à insectes

Allumez ou éteignez le piège à insectes en appuyant sur la touche Insectes.



2. Lanterne de camping

Allumez la lanterne de camping en appuyant sur la touche Lumière. Chaque pression supplémentaire sur la touche Lumière vous permet de passer au mode lumineux suivant : 100 % – 50 % – Lumière clignotante – Éteint.



NOTE :

La LED chauffe pendant utilisation. Évitez tout contact avec votre peau, jusqu'à ce que la LED ait refroidi.

Nettoyage

Nettoyez régulièrement le piège à insectes, au minimum une fois par mois.

1. Éteignez votre piège à insectes.
2. Coupez l'alimentation de la grille électrifiée.
3. Nettoyez votre piège à insectes à l'aide d'une brosse de nettoyage.

Consignes de sécurité



Attention ! Haute tension dangereuse !

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise USB facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ce produit est protégé contre les jets d'eau de toutes directions. Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des endroits contenant ou pouvant contenir des vapeurs inflammables ou de la poussière explosive !
- N'insérez aucun objet ou partie du corps à travers la grille de protection, sauf pour le nettoyage, lorsque le piège à insectes est éteint et que vous vous êtes assuré qu'il ne puisse pas être allumé accidentellement.
- N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur, de vapeurs ou de gaz corrosifs.
- L'appareil n'est pas compatible avec les interrupteurs à variateur.
- Maintenez le produit à distance de tous matériaux inflammables (par ex. papier ou tissu).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit NX-7084 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et (UE)2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.