

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses digitalen Küchen-Timers. Befestigen Sie den Küchen-Timer einfach mit den Magnetflächen an einem metallischen Untergrund wie z. B. der Kühlschrank-Tür.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen digitalen Küchen-Timer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Digitaler Küchen-Timer
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 3× Batterie Typ AAA (z. B. PX-1565)

Technische Daten

Stromversorgung	3× Batterie Typ AAA, 1,5 V
Alarm-Lautstärke	80 – 90 dB
	60 – 75 dB
	lautlos
Timer-Zeit	bis 99 min 55 s
Umgebungstemperatur	0 – 50 °C
Maße (Ø × T)	78 × 27,5 mm
Gewicht	72 g

Produktdetails

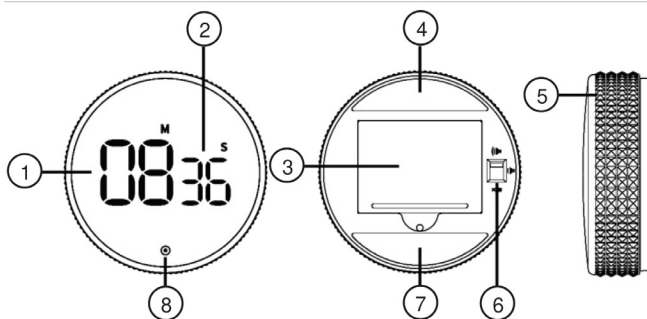

1. Minuten-Anzeige
2. Sekunden-Anzeige
3. Batteriefach
4. Magnetfläche 1
5. Sekundenrad
6. Lautstärke-Schalter
7. Magnetfläche 2
8. Ein/Aus-Taste

Inbetriebnahme

1. Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite Ihres Küchen-Timers.
2. Setzen Sie drei neue Batterien des Typs AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
3. Das Display leuchtet, ein Signalton erklingt.
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder so, dass es einrastet.

2. Montage

1. Entfernen Sie die Schutzfolie der Magnetflächen.
2. Platzieren Sie Ihren Küchen-Timer mit den Magnetflächen an einer metallhaltigen, trockenen Oberfläche wie z. B. Ihrer Kühlschrank-Tür.

Verwendung

1. Display wecken

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das dunkle Display aus dem Standby zu wecken. Das Display leuchtet und zeigt die Timerzeit an.

2. Timer einstellen

1. Sollte das Display nicht leuchten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Das Display zeigt nun die zuletzt verwendete Timerzeit an.



HINWEIS:


Setzen Sie den Timer gegebenenfalls auf **00:00** zurück, indem Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.

2. Drehen Sie das Sekundenrad, um die gewünschte Timerzeit einzustellen. Die Timerzeit wird im Display angezeigt.



HINWEIS:

Mit der kleinstmöglichen Drehbewegung erhöhen oder verringern Sie die Timerzeit um 5 Sekunden.

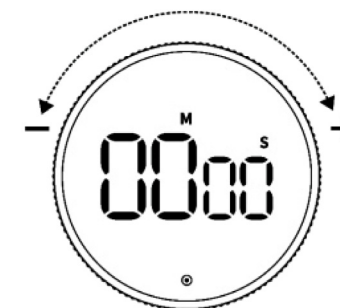

3. Timer starten / pausieren

1. Sollte das Display nicht leuchten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Im Display wird die eingestellte Timerzeit angezeigt.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Timer zu starten oder zu pausieren.



HINWEIS:

Nach 5 Sekunden ohne Eingabe wird das Display dunkler.

4. Alarm beenden

Ist die eingestellte Timerzeit abgelaufen, erklingt ein wiederholendes Tonsignal und die Anzeige **00:00** blinkt im Display. Schalten Sie den Alarm durch Drücken der Ein/Aus-Taste aus. Im Display wird wieder die zuvor eingestellte Timerzeit angezeigt.






HINWEIS:

Das Alarm-Display wird nach 5 Sekunden ohne Eingabe dunkler. Nach 10 Sekunden ohne Eingabe erlischt es. Das Tonsignal erklingt, bis Sie den Alarm manuell beenden.

5. Alarm-Lautstärke einstellen

Legen Sie die Lautstärke des Alarm-Signals fest, indem Sie den Lautstärke-Schalter auf der Rückseite Ihres Küchen-Timers auf die gewünschte Position schieben.

	80 – 90 dB
	60 – 75 dB
	Kein Tonsignal

6. Timer auf Null zurücksetzen

1. Sollte das Display nicht leuchten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Im Display wird die Timerzeit angezeigt.
2. Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt. Im Display wird **00:00** angezeigt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7086-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7086 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.casacontrol.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce minuteur de cuisine numérique. Son magnétisme lui permet d'être fixé sur n'importe quelle surface métallique. Installez-le, par exemple, sur votre réfrigérateur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Minuteur de cuisine numérique
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur


www.pearl.fr) :

3 piles AAA

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AAA, 1,5 V
Volume de l'alarme	80 – 90 dB
	60 – 75 dB
	Muet
Durée de la minuterie	Jusqu'à 99 min 55 s
Température ambiante	0°C – 50°C
Dimensions (Ø x P)	78 x 27,5 mm
Poids	72 g

Description du produit

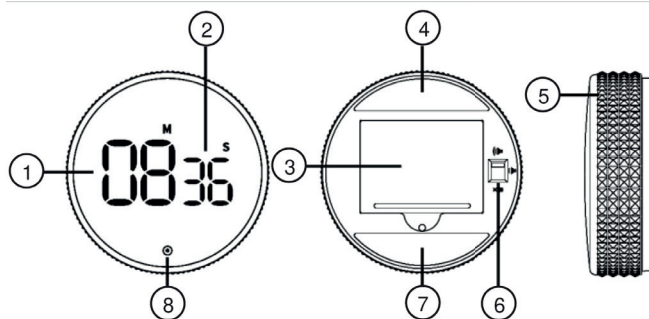

1. Affichage des minutes
2. Affichage des secondes
3. Compartiment à piles
4. Surface magnétique
5. Molette des secondes
6. Commutateur de volume
7. Surface magnétique 2
8. Touche Marche/Arrêt

Mise en marche

1. Mise en place des piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du minuteur de cuisine.
2. Insérez trois piles AAA dans le compartiment (non fournies). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
3. L'écran s'allume, un signal sonore retentit.
4. Refermez le compartiment à piles en veillant à ce qu'il s'enclenche.

2. Montage

1. Retirez le film de protection des surfaces magnétiques.
2. À l'aide des surfaces magnétiques, placez le minuteur de cuisine sur une surface métallique sèche (porte de votre réfrigérateur, etc.).

Utilisation

1. Allumer l'écran

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour sortir l'écran du mode Veille. L'écran s'allume et affiche l'heure du minuteur.

2. Régler le minuteur

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. L'écran affiche la dernière durée réglée sur le minuteur.



NOTE :

Si besoin, remettez le minuteur sur 00:00 en maintenant la touche Marche/Arrêt appuyée pendant 3 secondes.

2. Tournez la molette des secondes pour régler la durée de votre choix. L'écran affiche la durée réglée pour le minuteur.



NOTE :

Pour augmenter ou diminuer la durée du minuteur de 5 secondes, procédez par légers mouvements.



3. Démarrer / Interrompre le minuteur

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. L'écran affiche la durée du minuteur.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour lancer ou interrompre le minuteur.



NOTE :

Au bout de 5 secondes sans saisie, l'écran devient plus sombre.

4. Arrêter l'alarme

Une fois la durée réglée écoulee, l'appareil émet un signal sonore répété et l'écran affiche 00:00. Éteignez l'alarme avec la touche Marche/Arrêt. L'écran affiche la durée du minuteur.






NOTE :

Au bout de 5 secondes sans saisie, l'écran devient plus sombre. Au bout de 10 secondes sans saisie, il s'éteint. Le signal sonore retentit jusqu'à ce que vous le coupiez manuellement.

5. Régler le volume de l'alarme

Réglez le volume de d'alarme en plaçant le commutateur de volume (situé à l'arrière du minuteur de cuisine) en position souhaitée.

	80 – 90 dB
	60 – 75 dB
	Aucun signal sonore

6. Remettre le compte à rebours à zéro

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. L'écran affiche la durée du minuteur.
2. Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ 3 secondes. L'écran affiche 00:00.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas échéant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7086 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2015/863/UE modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.