

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses effektiven Insekten-Vernichters. Dieser praktische Insekten-Vernichter lockt Fluginsekten an und macht diese mithilfe eines elektrischen Gitters unschädlich.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Insekten-Vernichter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Insekten-Vernichter
- Reinigungsbürste
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	8,5 W
Hochspannungsgitter	ca. 1000 V
effektive Raumgröße	50 m ²
UV-A-Lampe	4 W
Lebenszeit UV-A-Lampe	ca. 8.000 Stunden
Maße	18 x 22 x 8 cm
Gewicht	765 g

Funktionsweise

Der Insekten-Vernichter lockt durch sein UV-Licht Fluginsekten an. Ein eingebauter Ventilator saugt die Insekten in das Gehäuse, wo sich ein elektrisch geladenes Metallgitter (ca. 1000 V) befindet, das die Fluginsekten bei Kontakt sofort unschädlich macht. Die leblosen Insekten werden in einem Auffangbehälter abgefangen.



ACHTUNG!

Berühren Sie die Metallgitter nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist!

Anwendung

1. Schalten Sie alle Lampen im Raum aus.
2. Schließen Sie Fenster und Türen und versichern Sie sich, dass niemand im Raum ist, damit niemand an das Hochspannungsgitter oder den Ventilator im Inneren gelangen kann.
3. Stellen Sie den Insekten-Vernichter an die dunkelste Stelle im Raum.
4. Platzieren Sie das Gerät so, dass es einen Abstand von 50 – 100 cm vom Boden hat.
5. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an.
6. Schalten Sie den Insekten-Vernichter über den Schalter an der Gehäuserückseite ein.
7. Lassen Sie den Insekten-Vernichter mindestens eine halbe Stunde in Betrieb, bevor Sie ihn wieder ausschalten.



Reinigung und Wartung

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig (ca. einmal pro Woche). Gehen Sie beim Reinigen des Insekten-Vernichters folgendermaßen vor:


Versichern Sie sich, dass der Insekten-Vernichter ausgeschaltet, auf Raumtemperatur abgekühlt und der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie ihn reinigen.

- Reinigen Sie den Insekten-Vernichter mit der mitgelieferten Bürste.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Sollten Insekten am Gitter oder einem anderen Teil des Insekten-Vernichters kleben, versuchen Sie nicht, diese mit Methoden zu entfernen, die das Gerät beschädigen könnten.

1. Drehen Sie die vordere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn. Nehmen Sie die Abdeckung ab.

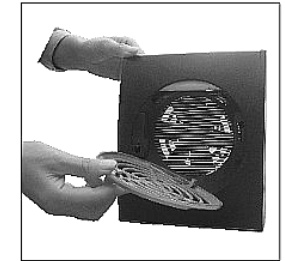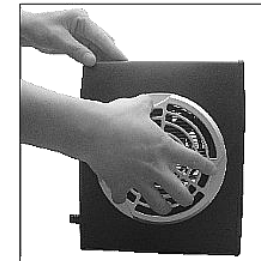

2. Neigen Sie den Insekten-Vernichter leicht nach vorne. Entfernen Sie mit der Reinigungsbürste schmutz und Insektenreste vom Metallgitter.

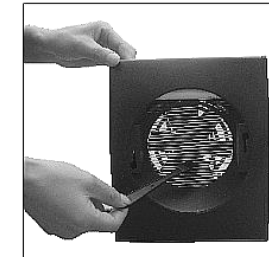

3. Setzen Sie die vordere Abdeckung wieder passend auf. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zur Reinigung. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Insekten-Vernichter nur in geschlossenen Räumen, aber nicht in Scheunen, Ställen oder ähnlichen Gebäuden!
- Der Insekten-Vernichter darf nicht in Räumen verwendet werden, in denen das Vorhandensein von brennbaren Dämpfen oder explosivem Staub wahrscheinlich ist.
- Berühren Sie niemals das Hochspannungsgitter, wenn das Gerät in Betrieb ist!
- Trennen Sie den Insekten-Vernichter vor der Reinigung unbedingt von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Reinigen Sie den Insekten-Vernichter wöchentlich, da sonst die Effektivität nachlässt!
- Benutzen Sie eine Kunststoff-Bürste, um das Gitter zu reinigen. Trennen Sie den Insekten-Vernichter vorher von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Setzen Sie den Insekten-Vernichter niemals in der Nähe leicht brennbarer Stoffe ein!
- Falls die Lampen ausfallen muss das Gerät verschrottet werden
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Netzstecker beschädigt sind.

- Stecken Sie niemals metallene Gegenstände in das Gerät, wenn es mit der Stromversorgung verbunden ist.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Betreiben Sie das Gerät nur an dafür geeigneten Steckdosen.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7320-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7320 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.exbuster.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce piège à insectes. Cet appareil attire les insectes volants puis les neutralise à l'aide d'une grille électrique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Piège à insectes
- Brosse de nettoyage
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	220-240 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée	8,5 W
Grille à haute tension	env. 1000 V
Superficie recommandée	50 m ²
Ampoule UV-A	4 W
Durée de vie théorique de la lampe à UV-A	Jusqu'à 8000 h
Dimensions	18 x 22 x 8 cm
Poids	765 g

Fonctionnement

Le piège à insectes attire les insectes volants grâce à la lumière UV. Un ventilateur intégré aspire les insectes dans le boîtier, où une grille en métal, chargée électriquement (env. 1000 V), les tue instantanément par simple contact.

Les insectes tués sont alors stockés dans un bac collecteur.



ATTENTION !

Ne touchez jamais la grille en métal lorsque l'appareil est allumé !

Utilisation



1. Éteignez les lampes de la pièce.
2. Fermez les fenêtres et les portes et assurez-vous que personne ne se trouve dans la pièce. Personne ne doit pouvoir accéder au réseau à haute tension ou au ventilateur qui se trouve à l'intérieur.
3. Placez le piège à insectes à l'endroit le plus sombre de la pièce.
4. Placez l'appareil de manière à ce qu'il se trouve à une distance de 50 à 100 cm du sol.
5. Branchez l'appareil dans une prise de courant adaptée.
6. Allumez le piège à insectes à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière du boîtier.
7. Laissez le piège à insectes fonctionner pendant au moins une demi-heure avant de l'éteindre.

Nettoyage et entretien


Nettoyez l'appareil régulièrement (environ une fois par semaine). Procédez comme suit pour le nettoyage du piège à insectes : avant de le nettoyer, assurez-vous que le piège à insectes est éteint et à température ambiante, et que la fiche de secteur est débranchée.

- Nettoyez le piège à insectes à l'aide de la brosse fournie.
- Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez jamais d'eau ou d'autre liquide.
- Si un insecte reste collé sur la grille ou sur un autre élément du piège à insectes, n'essayez pas de le retirer d'une façon qui risquerait d'endommager l'appareil.

1. Tournez le cache avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez le cache.

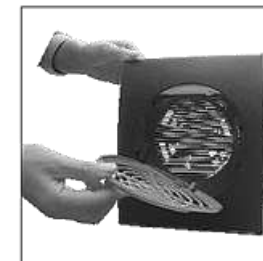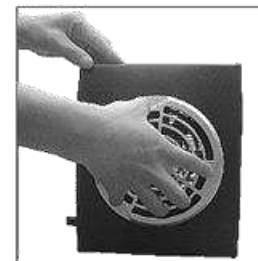

2. Penchez le piège à insectes légèrement vers l'avant. Éliminez la poussière et les résidus d'insectes de la grille en métal, à l'aide de la brosse de nettoyage.

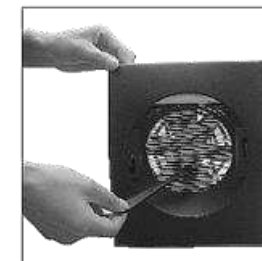

3. Remettez le cache avant en place. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour le nettoyer. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Utilisez le piège à insectes uniquement dans des pièces fermées, mais pas dans des granges, étables ou bâtiments de ce type.
- Le piège à insectes ne doit pas être utilisé dans des pièces qui pourraient renfermer des vapeurs inflammables ou des poussières explosives.
- Ne touchez jamais la grille à haute tension lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Avant le nettoyage, débranchez impérativement le piège à insectes de l'alimentation électrique en débranchant la fiche d'alimentation de la prise secteur.
- Rangez l'appareil hors de portée des enfants.
- Nettoyez le piège à insectes régulièrement. Sinon, son efficacité diminue ! Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Utilisez une brosse en plastique pour nettoyer la grille. Auparavant, déconnectez le piège à insectes de l'alimentation électrique en débranchant la fiche d'alimentation de la prise secteur.
- Ne placez jamais le piège à insectes à proximité de tissu facilement inflammable !
- Si l'ampoule ne fonctionne plus, l'appareil doit être éliminé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, afin que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.

- N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche d'alimentation est endommagé.
- N'introduisez jamais d'objets métallique dans l'appareil lorsqu'il est branché à l'alimentation électrique.
- Branchez l'appareil uniquement à une prise de courant adaptée.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-7320 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.