

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser mechanischen Bewässerungs-Schaltuhr. Da freuen sich auch Ihre Pflanzen, denn die Bewässerung kann nun optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. Bewässerungs-Schaltuhr mit einem Zulauf und einem Auslauf.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Bewässerungs-Schaltuhr optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Mechanischer Bewässerungs-Timer
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Timer	15 – 120 Minuten
Passend für	Schnellkupplungen und Wasserhähne mit 3/4“-Gewinde
Material	Kunststoff
Maße	6 x 8 x 14 cm
Gewicht	190 g

Produktdetails

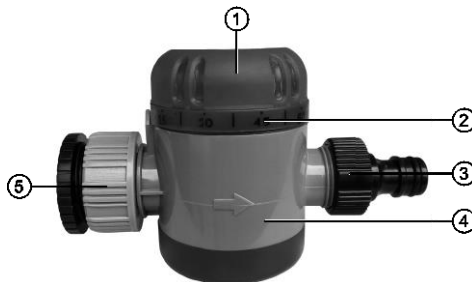

1	Drehknopf für Zeiteinstellung	4	Richtungspfeil zum Anschluss
2	Zeitskala (in Minuten)	5	Wasserzulauf
3	Wasserauslauf		

Inbetriebnahme

Vor der Verwendung müssen Sie die Bewässerungs-Schaltuhr an einem Wasserhahn und an der Bewässerungsanlage in Ihrem Garten anschließen.

1. Sofern Ihr Wasserhahn über einen geeigneten Steckverbinder verfügt, können Sie den Wasserzulauf (5) der Bewässerungs-Schaltuhr direkt anschließen.

2. Anderenfalls schließen Sie ihn mit einem Schlauch am Wasserhahn an.
3. Am Wasserauslauf (3) schließen den Schlauch Ihrer Bewässerungsanlage mit Steckverbinder an.
4. Ihre Bewässerungs-Schaltuhr ist betriebsbereit.

Verwendung

1. Nach dem Anschluss Ihrer neuen Bewässerungs-Schaltuhr am Wasserhahn und dem Schlauch Ihrer Bewässerungsanlage im Garten stellen Sie die Durchlaufzeit des Wassers mit dem Drehknopf (1) ein. Bitte beachten Sie beim Anschluss den Richtungspfeil (4) auf der Seite des Bewässerungs-Timers.
2. Die Durchlaufzeit ergibt sich aus der Zeitskala (2).
3. Bei Einstellung auf **MANUAL ON** ist der Durchlauf ständig geöffnet.
4. Bei Einstellung auf **0** ist der Durchlauf geschlossen.
5. Bei Einstellung auf **15, 30...120** ist der Durchlauf für die entsprechenden Minuten geöffnet. Die höchste Einstellung ist **120**.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce programmateur d'arrosage mécanique. Le programmateur d'arrosage est équipé d'une arrivée et d'une sortie d'eau. Pour le bien-être de vos plantes, l'arrosage peut être adapté à leurs besoins de manière optimale.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Programmateur d'arrosage mécanique
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Minuteur	15 à 120 min
Compatible avec :	Raccord rapide et robinet avec filetage 3/4"
Composition	Plastique
Dimensions	6 x 8 x 14 cm
Poids	190 g

Description du produit

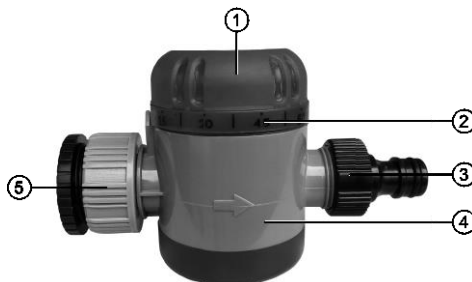

1	Molette de réglage de la durée	4	Flèche indiquant la direction vers le branchement au tuyau.
2	Graduation de la durée (en minutes)	5	Arrivée d'eau (branchement au robinet)
3	Sortie d'eau		

Mise en marche

Avant l'utilisation, vous devez brancher l'appareil à un robinet et à un dispositif d'arrosage se trouvant dans votre jardin.

1. Dans la mesure où le robinet dispose d'un raccord adapté, vous pouvez y brancher directement l'arrivée d'eau (5) du programmateur d'arrosage mécanique.
2. Si ce n'est pas le cas, branchez-le au robinet avec un tuyau.
3. Sur la sortie d'eau (3), branchez le tuyau de votre dispositif d'arrosage avec raccord.
4. Votre programmateur d'arrosage est maintenant prêt à être utilisé.

Utilisation

1. Après avoir branché votre programmateur d'arrosage mécanique au robinet et au tuyau du dispositif d'arrosage de votre jardin, réglez la durée de l'écoulement de l'eau séparément à l'aide de la molette de réglage (1). Lors du branchement, respectez le sens de la flèche (4) placée sur le côté du programmateur d'arrosage.
2. La durée de l'écoulement est indiquée sur la graduation de la durée (2).

3. Lorsque le réglage **MANUAL ON** est sélectionné, l'écoulement est ouvert en continu.
4. Lorsque le réglage **0** est sélectionné, l'écoulement est fermé.
5. Lorsque le réglage **15, 30, etc. jusqu'à 120** est sélectionné, l'écoulement s'ouvre pendant le nombre de minutes correspondant. Le réglage le plus haut est **120**.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES



FR
Pensez à
donner ou recycler.



ou



ou



Association Magasin Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>