

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo sistema di irrigazione automatico. Questa innovativa soluzione di irrigazione è ideale per le tue piante in vaso e da balcone. È il tipo di irrigazione più efficiente. L'approvvigionamento idrico ottimale avviene direttamente sulla pianta. Uso ecologico dell'acqua con tubo da 10 m e accessori inclusi distributore e pompa sommersa.

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il sistema di irrigazione automatico in modo ottimale.

portata di consegna


- Sistema di irrigazione automatico
- Tubo per irrigazione da 10 m (per il taglio)
- 10 portagomma in acciaio inox
- manuale operativo

Sono necessarie anche: 4 batterie AA (Mignon), serbatoio dell'acqua


Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	4 batterie AA
Durata dell'irrigazione	1-99 secondi
Frequenza di irrigazione	10 volte al giorno fino a ogni 30 giorni
Dimensioni (con staffa)	195 x 65 x 75 mm
Peso	250 gr

Dettagli del prodotto

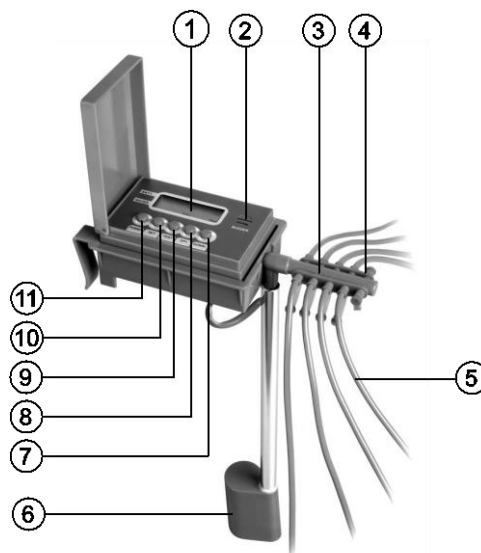

Schermo

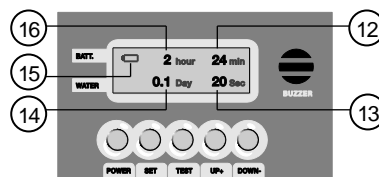

1	Schermo	9	test
2	Cicalino	10	Pulsante di impostazione
3	Distributore	11	Acceso spento
4	Attacco per tubo con tappo di chiusura	12	Tempo di irrigazione (entro pochi minuti)
5	Tubo per irrigazione	13	Durata dell'irrigazione (in secondi)
6	Pompa sommergibile	14	Ciclo di irrigazione
7	Diminuisce il valore	15	Capacità della batteria
8	Aumenta il valore	16	Tempo di irrigazione (in ore)

Installazione


Prima di utilizzare il nuovo sistema di irrigazione automatico, è necessario prima installare quattro batterie. Hai anche bisogno di un contenitore per l'acqua su cui è posizionato il tuo sistema di irrigazione. Si prega di seguire i passaggi seguenti.

Inserite le batterie

1. Il vano batterie si trova sotto la centralina con il display (1). Rimuovere il pannello di controllo e allentare le quattro viti sul coperchio del vano batteria.
2. Aprire il vano batterie.
3. Inserire 4 batterie AA (Mignon) con la polarità corretta (+ e -) come indicato nel vano batterie. Le batterie non sono incluse. NON utilizzare batterie ricaricabili.
4. Riposizionare il vano batteria, chiudere il coperchio e avvitarlo.
5. Resettare il pannello di controllo.

Prepara il serbatoio dell'acqua

1. Utilizzare un contenitore d'acqua adatto e riempirlo d'acqua. Non riempire eccessivamente il contenitore, deve esserci spazio anche per la centralina.

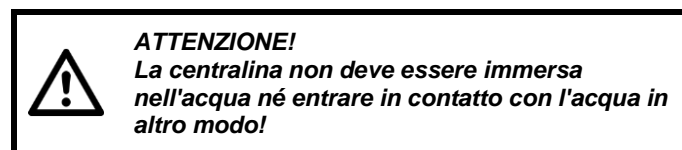

2. La pompa sommersa (6) deve essere sempre sott'acqua.




NOTA:

Il vostro sistema di irrigazione funziona solo quando la pompa sommersa (6) è completamente sommersa.

3. Determina il numero di piante da collegare al tuo impianto di irrigazione, il numero massimo è 10.
4. Aprire uno dopo l'altro il numero corrispondente di tappi di chiusura per i collegamenti dei tubi (4); i tappi di chiusura non possono essere persi.
5. Tagliare il numero appropriato di tubi di irrigazione (5) alla lunghezza corretta. Tagliare leggermente le estremità in diagonale, questo semplifica l'installazione sul distributore (3).
6. Posare i tubi di irrigazione (5) alle piante da irrigare.
7. Guidare le estremità lato impianto dei tubi di irrigazione (5) attraverso i portagomma in acciaio inossidabile forniti.

8. Inserire il portagomma nella base di piantagione delle rispettive piante.

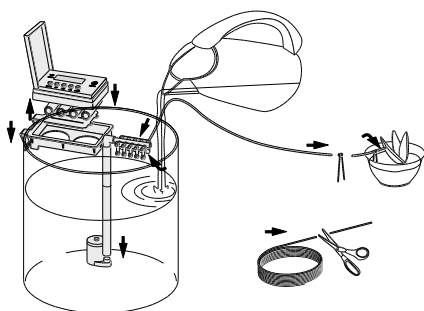

uso

Programmare il sistema di irrigazione



NOTA:

Una volta che il vostro sistema di irrigazione è stato programmato, funzionerà fino a quando l'acqua non si esaurisce, le batterie sono scariche o il sistema di irrigazione viene spento con POWER (10).

1. Premere il pulsante ON / OFF POWER (11) per accendere il sistema di irrigazione.
2. Premere il pulsante SET (10) fino a raggiungere l'impostazione "GIORNO" per il ciclo di irrigazione nel display (1).
3. Utilizzare i pulsanti SU + (8) e GIÙ- (7) per aumentare o diminuire il valore. La frequenza di irrigazione può essere impostata tra 0,1 giorni (ovvero 10 volte al giorno) e 30 giorni.

ESEMPIO:

Se il sistema di irrigazione deve entrare in funzione cinque volte al giorno, impostare l'impostazione su 0,2. Se invece vuoi annaffiare due volte al giorno, impostalo a 0,5. Puoi trovare altri esempi più avanti nelle istruzioni.



4. Premere nuovamente il pulsante di impostazione SET (10) fino a raggiungere l'impostazione "SEC" per la durata dell'irrigazione in secondi (13) nel display (1).
5. Utilizzare i pulsanti SU + (8) e GIÙ- (7) per aumentare o diminuire il valore. La durata dell'irrigazione può essere impostata tra 1 e 99 secondi.



ESEMPIO:

Se, ad esempio, il sistema di irrigazione deve funzionare per 20 secondi alla volta, impostare "20". Puoi trovare altri esempi più avanti nelle istruzioni.

Esempi di annunci display

Impostazione desiderata	GIORNO	SEC
1 volta al giorno per 30 secondi	1	30
2 volte al giorno per 20 secondi	0,5	20
Ogni 2 giorni per 60 secondi	2	60
1 volta a settimana per 60 secondi	7	60

6. Premere TEST (9) per verificare le impostazioni, il sistema di irrigazione effettuerà il primo ciclo di irrigazione. Quindi passa automaticamente all'irrigazione impostata.



NOTA:

Premere prima il pulsante ON / OFF POWER (11) e poi TEST (9) per impostare l'impostazione standard automatica con una durata di 30 secondi e una frequenza di 0,1 giorni.

Indicatore della batteria

Sostituire le batterie quando l'indicatore della capacità della batteria lampeggia nella parte superiore sinistra del display (1). Il cicalino suona contemporaneamente.



NOTA:

Per disattivare l'avviso di batteria, spegnere il dispositivo con POWER (11), quindi sostituire le batterie.

Indicatore del livello dell'acqua

Se il livello dell'acqua nel serbatoio dell'acqua è troppo basso, apparirà una goccia nella parte inferiore sinistra del display (1). Il cicalino suona contemporaneamente.



NOTA:

Per disattivare l'allarme acqua, spegnere il dispositivo con POWER (11), quindi riempire nuovamente l'acqua. Quindi riaccendere il dispositivo con POWER (11).

Portate

Lunghezza del tubo	50 cm	100 cm	150 cm
1	6.5	4.8	3.5
2	6.3	4.7	3.4
3	6.2	4.5	3.4
4	5.8	4.4	3.1
5	5.5	4.4	3.0
6	5.3	4.3	3.0
7	4.9	4.0	2.9
8	4.7	3.7	2.8
9	4.4	3.5	2.8
10	4.0	3.3	2.7

Le portate per il numero di tubi della lunghezza corrispondente (50, 100 e 150 cm) sono espresse in ml / s (millilitri al secondo).

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli, tranne per cambiare la batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo.
- Non immergere mai i componenti elettronici del dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-7370-675 è conforme alla Direttiva RoHs 2011/65 / UE e alla Direttiva EMC 2014/30 / UE.

Kurtasz, A.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-7370 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati i libri possono essere trovati sul sito web:

www.royal-gardineer.de

Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo numero o il nome dell'elemento.