

**Sehr geehrte Kundin,
 sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses elektrischen Hornhaut-Entferners.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den elektrischen Hornhaut-Entferner optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Elektrischer Hornhaut-Entferner
- Schleif-Kopf grob
- Schleif-Kopf fein
- Reinigungsbürste
- 5-teiliges Maniküre-Pediküre-Set (NX-7375, NX-7376)
- Nageltrimmer-Aufsatz (NX-7376)
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 2 x Batterien Typ AA


Produktvarianten

- NX-7375: 2in1 elektrischer Hornhaut-Entferner mit Maniküre-Pediküre-Set
- NX-7376: 3in1 elektrischer Hornhaut-Entferner mit Maniküre-Set & Nagel-Trimmer

Technische Daten

Batterien	Typ AA
Maße	65 x 150 x 35 mm
Gewicht	108 g

Produktdetails

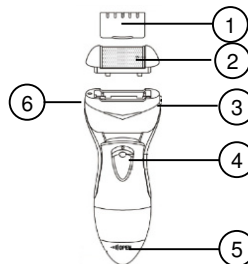

1. Schutzkappe
2. Schleif-Kopf
3. Öffnung für das Maniküre-Pediküre-Set
4. Ein-/Aus-Schalter
5. Batteriefach
6. Knopf zum Entfernen des Schleif-Kopfs

Inbetriebnahme

1. Legen Sie 2 Batterien in das Gerät ein. Drehen Sie dafür das Ende des Griffs nach links in Richtung des Pfeils, um das Batteriefach zu öffnen.

2. Ziehen Sie das Fach auf und legen Sie die Batterien ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität, die auf dem Mittelsteg angegeben ist.
3. Schließen Sie das Fach wieder und drehen Sie das Ende des Griffs nach rechts entgegen die Pfeilrichtung.

Verwendung

1. Reinigen Sie Ihre Füße und nehmen Sie für 10 bis 15 min ein warmes Fußbad.
2. Entfernen Sie die Schutzkappe vom Gerät.
3. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter an der Vorderseite des Geräts nach oben.
4. Entfernen Sie die Hornhaut von Ihren Füßen.
5. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch wieder aus, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter nach unten schieben.

Schleif-Kopf entfernen und reinigen

1. Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie den Knopf oben an der Seite des Geräts und ziehen Sie den Schleif-Kopf ab.
3. Reinigen Sie den Schleif-Kopf mit der Bürste.
4. Setzen Sie den Schleif-Kopf wieder auf das Gerät und lassen Sie ihn einrasten.

Achten Sie darauf, dass sich das Zahnrad im Schleif-Kopf auf der entgegengesetzten Seite des Knopfes befindet.

Maniküre-Pediküre-Set verwenden

1. Setzen Sie einen Schleif-Kopf auf das Gerät.
2. Stecken Sie ein Zubehörteil des Sets in die entsprechende Öffnung rechts am Schleif-Kopf.
3. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter ein und behandeln Sie die gewünschten Stellen an Ihren Füßen oder Händen.
4. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch wieder aus.
5. Reinigen Sie das Zubehörteil mit der Reinigungsbürste.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Wenden Sie das Gerät aus hygienischen Gründen nur bei einer Person an.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen.
- Bei bestehenden Hautkrankheiten oder anderen medizinischen Bedenken fragen Sie ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Nicht auf geröteter, entzündeter, gereizter oder infektiöser Haut anwenden.
- Nicht auf Warzen oder Wunden anwenden
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.

- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur gleichen Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-7375 und NX-7376 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
02.06.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7375 bzw NX-7375 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-beauty.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette ponceuse pédicure électrique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ponceuse pédicure électrique
- Tête abrasive ponçage fort
- Tête abrasive ponçage doux
- Brosse de nettoyage
- 5 accessoires de manucure/pédicure (NX-7375, NX-7376)
- Coupe-ongle (NX-7376)
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- 2 piles AA


Variantes du produit

- NX-7375 : Ponceuse pédicure électrique 2 en 1 avec accessoires de manucure
- NX-7376 : Ponceuse pédicure électrique 3 en 1 avec accessoires de manucure et coupe-ongle

Caractéristiques techniques

Piles	2 x AA
Dimensions	65 x 150 x 35 mm
Poids	108 g

Description du produit

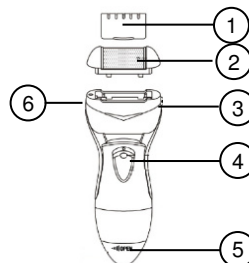

1. Capuchon protecteur
2. Tête abrasive
3. Ouverture de l'appareil
4. Interrupteur Marche/Arrêt
5. Compartiment à piles
6. Bouton pour retirer la tête abrasive

Mise en marche

1. Insérez 2 piles dans l'appareil. Pour cela, ouvrez le compartiment à piles en tournant le bout de la poignée vers la gauche, dans le sens de la flèche.

2. Ouvrez le compartiment et insérez les piles. Veillez à bien respecter la polarité inscrite dans le compartiment.
3. Refermez le compartiment en tournant le bout de la poignée vers la droite, dans le sens inverse de la flèche.

Utilisation

1. Nettoyez vos pieds et placez-les 10 à 15 minutes dans un bain de pied chaud.
2. Retirez le capuchon de protection de l'appareil.
3. Poussez vers le haut l'interrupteur Marche/Arrêt situé à l'avant de l'appareil.
4. Retirez ensuite la corne et les callosités de vos pieds.
5. Pour éteindre l'appareil, poussez l'interrupteur Marche/Arrêt vers le bas.

Retirer et nettoyer la tête abrasive

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Poussez la tête vers le côté de l'appareil et retirez la tête abrasive.
3. Nettoyez la tête abrasive à l'aide de la brosse.
4. Remplacez la tête abrasive sur l'appareil et clipsez-la. Veillez à ce que la roue dentée située sur la tête abrasive se trouve du côté opposé du bouton.

Utilisez les accessoires

1. Placez une tête abrasive sur l'appareil.
2. Insérez un des accessoires dans l'ouverture prévue à cet effet située sur le côté droit de la tête abrasive.
3. Allumez l'appareil avec l'interrupteur Marche/Arrêt et utilisez l'appareil sur vos pieds ou vos mains.
4. Après utilisation, éteignez l'appareil.
5. Nettoyez l'accessoire à l'aide de la brosse de nettoyage.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !

- Ne démontez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et/ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants s'ils ne sont pas surveillés.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil ne doit être utilisé que par une seule personne.
- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires fournis.
- Si vous souffrez de maladies de peau ou d'autres problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas ce produit sur une peau rougie, inflammée ou infectée.
- N'utilisez pas l'appareil sur des plaies ou des verrues.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles ou batteries, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-7375 et NX-7376 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
02.06.2016