

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses elektrischen Hornhaut-Entferners. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den elektrischen Hornhaut-Entferner optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Elektrischer Hornhaut-Entferner
- Schleifkopf grob
- Schleifkopf fein
- Reinigungspinsel
- Bedienungsanleitung


### Zusätzlich benötigt:

- 2 x Batterien Typ AA (Mignon)

### Technische Daten

Batterien	2 x Typ AA
Maße	65 x 150 x 35 mm
Gewicht	108 g

### Produktdetails

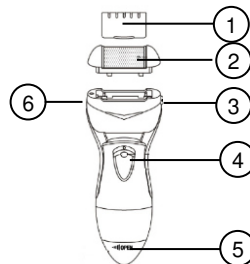

1. Schutzkappe
2. Schleifkopf
3. Öffnung für das Maniküre-Pediküre-Set (optionales Zubehör)
4. Ein-/Aus-Schalter
5. Batteriefach
6. Knopf zum Entriegeln des Schleifkopfs

### Inbetriebnahme

1. Legen Sie zwei Batterien des Typs AA in das Gerät ein. Drehen Sie dafür das Ende des Griffs nach links in Richtung des Pfeils, um das Batteriefach zu öffnen.
2. Ziehen Sie das Fach auf und legen Sie die Batterien ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität, die auf dem Mittelsteg angegeben ist.
3. Schließen Sie das Fach wieder und drehen Sie das Ende des Griffs nach rechts entgegen die Pfeilrichtung.

### Verwendung

1. Reinigen Sie Ihre Füße und nehmen Sie für 10 bis 15 min ein warmes Fußbad.
2. Entfernen Sie die Schutzkappe vom Gerät.
3. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter an der Vorderseite des Geräts nach oben.
4. Entfernen Sie die Hornhaut von Ihren Füßen. Üben Sie dabei keinen starken Druck aus.
5. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch wieder aus, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter nach unten schieben.

### Schleifkopf entfernen und reinigen

1. Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie den Knopf (6) oben an der Seite des Geräts und ziehen Sie den Schleifkopf ab.
3. Reinigen Sie den Schleifkopf unter fließendem Wasser und mit dem Pinsel.
4. Setzen Sie den trockenen Schleifkopf wieder auf das Gerät und lassen Sie ihn einrasten. Achten Sie darauf, dass sich das Zahnrad im Schleifkopf auf der entgegengesetzten Seite des Knopfes befindet.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenden Sie das Gerät aus hygienischen Gründen nur bei einer Person an.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen.
- Bei bestehenden Hautkrankheiten oder anderen medizinischen Bedenken fragen Sie ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Nicht auf geröteter, entzündeter, gereizter oder infektiöser Haut anwenden.
- Nicht auf Warzen oder Wunden anwenden
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7382-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7382 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.sichler-beauty.de](http://www.sichler-beauty.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette ponceuse pédicure électrique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Ponceuse pédicure électrique
- Tête abrasive ponçage fort
- Tête abrasive ponçage doux
- Brosse de nettoyage
- Mode d'emploi


**Accessoires requis** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- 2 piles AA

### Caractéristiques techniques

Piles	2 x AA
Dimensions	65 x 150 x 35 mm
Poids	108 g

### Description du produit

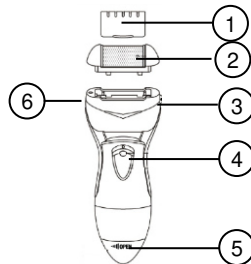

1. Capuchon protecteur
2. Tête abrasive
3. Ouverture de l'appareil
4. Interrupteur Marche/Arrêt
5. Compartiment à piles
6. Bouton pour déverrouiller la tête abrasive

### Mise en marche

1. Insérez 2 piles AA dans l'appareil. Pour cela, ouvrez le compartiment à piles en tournant le bout de la poignée vers la gauche, dans le sens de la flèche.
2. Ouvrez le compartiment et insérez les piles. Veillez à bien respecter la polarité inscrite dans le compartiment.
3. Refermez le compartiment en tournant le bout de la poignée vers la droite, dans le sens inverse de la flèche.

### Utilisation

1. Nettoyez vos pieds et placez-les 10 à 15 minutes dans un bain de pied chaud.
2. Retirez le capuchon de protection de l'appareil.
3. Poussez vers le haut l'interrupteur Marche/Arrêt situé à l'avant de l'appareil.
4. Retirez ensuite la corne et les callosités de vos pieds.
5. Pour éteindre l'appareil, poussez l'interrupteur Marche/Arrêt vers le bas.

### Retirer et nettoyer la tête abrasive

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Faites glisser le bouton (6) vers le côté de l'appareil et retirez la tête abrasive.
3. Nettoyez la tête abrasive sous l'eau courante, à l'aide de la brosse.
4. Replacez la tête abrasive sèche sur l'appareil et clipsez-la. Veillez à ce que la roue dentée située sur la tête abrasive se trouve du côté opposé du bouton.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- Ne démontez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil ne doit être utilisé que par une seule personne.

- Si vous souffrez de maladies de peau ou d'autres problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas ce produit sur une peau rougie, inflammée ou infectée.
- N'utilisez pas l'appareil sur des plaies ou des verrues.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7382 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse  
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).