

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Multicolor-Glasbodenbeleuchtung. Die dekorative Beleuchtung ist für den Innenbereich geeignet und kann an Glasböden mit einer Dicke von ca. 5 bis 8 mm geklemmt werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Multicolor-Glasbodenbeleuchtung optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- 4 x Metallclips mit LEDs
- LED-Treiber mit Anschlussbox
- Netzteil
- Fernbedienung mit Batterie
- 2 Schrauben
- doppelseitiges Klebeband
- Bedienungsanleitung

## Technische Daten

Betriebsspannung	12 V, 4 x max. 0,5 W
Nennleistung	max. 0,5 W pro Clip
Farben	16 Farben frei wählbar, dimmbar, 4-Farb-Programm
4 Clips	je Clip 2 RGB-LED 5050
Netzteil	Nennspannung 220-240 V, 50 Hz
Fernbedienung	CR 2025 Batterie, Reichweite: 6-8 m

## Inbetriebnahme

1. Sie können den LED-Treiber entweder mit den Schrauben oder mit dem doppelseitigen Klebeband befestigen. Bei der Befestigung mit dem Klebeband stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist. Drücken Sie das Klebeband fest an der gewünschten Stelle an.
2. Stecken Sie den Metallclip mit LED auf die Glaskante. Führen Sie dazu die kurze Seite des Clips unter die Glasplatte und drehen Sie diese. Schieben Sie anschließend den Clip vorsichtig bis zum Anschlag auf die Glasplatte. Stellen Sie sicher, dass die LED auf der

Glaskante aufliegt, sonst können die Lichteffekte negativ beeinflusst werden.

3. Die Batterie ist bereits in die Fernbedienung eingelegt. Öffnen Sie vor der ersten Verwendung das Batteriefach und entfernen Sie den Isolierstreifen.

## Verwendung

Zum Einschalten der Glasbodenbeleuchtung drücken Sie die ON-Taste der Fernbedienung, zum Ausschalten die OFF-Taste. Um die Glasbodenbeleuchtung dauerhaft auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

## Fernbedienung

Stellen Sie sicher, dass sich zwischen dem Sender der Fernbedienung und dem Empfänger am LED-Treiber keine Hindernisse befinden. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 6 bis 8 Meter.

## Funktionen:

	Lichtstärke erhöhen (8 Stufen)
	Lichtstärke verringern (8 Stufen)

	rotes Licht
	grünes Licht
	blaues Licht
	weißes Licht
	Voreingestellte Farben

**FLASH:** 7 Farben blinken

**STROBE:** Weißlicht, stärker und schwächer werdend

**FADE:** fließender Farbübergang

**SMOOTH:** RGB-Farben blinken

Sie können bei allen Leuchteffekten (außer bei Strobe und Fade) die Lichtstärke verändern.

## Batterie wechseln

1. Ziehen Sie das Batteriefach aus der Fernbedienung heraus.
2. Entnehmen Sie die Batterie.
3. Setzen Sie die neue Batterie ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.
4. Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung hinein.

## Reinigung und Pflege

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch und keine Reinigungsmittel.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer die Fernbedienung zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Stellen Sie sicher, dass die gegebene Netzspannung mit der Betriebsspannung des Produktes übereinstimmt.
- Kontrollieren Sie das Produkt und alle Zubehörteile vor der Benutzung auf sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb.
- Benutzen Sie das Netzkabel nicht zum Tragen des Produktes und ziehen Sie den Netzstecker nicht am Anschlusskabel aus der Steckdose.
- Ziehen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten und quetschen Sie es nicht ein. Netzkabel, Netzstecker und Steckdose können beschädigt werden und Ihre Sicherheit gefährden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Das Produkt enthält verschluckbare Kleinteile. Beim Verschlucken oder Inhalieren dieser Kleinteile besteht Lebensgefahr!

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände, um das Produkt zu befestigen, dieses könnte beschädigt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Achtung! Bei Kindern oder (durch z.B. psychische Krankheiten) vorbelasteten Personen kann der sehr schnelle Lichtwechsel eventuell zu einer Beeinträchtigung des Sehvermögens führen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesezte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7385 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
23.06.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7385 ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce kit d'éclairage LED RVB 5 W pour sols et tablettes en verre. Celui-ci est réglable via la télécommande. Cet éclairage décoratif est conçu pour votre intérieur et peut être fixé à une étagère en verre d'une épaisseur entre 5 et 8 mm. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- 4 clips métalliques avec LED
- Pilote LED avec boîtier de connexion
- Adaptateur secteur
- Télécommande avec pile
- 2 vis
- Bande adhésive double-face
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	12 V, 4 x max. 0,5 W
Puissance nominale	max. 0,5 W par clip
Couleurs	16 couleurs réglables au choix, 4 programmes de couleur

4 clips	2 LED RVB 5050 par clip
Adaptateur secteur	Tension nominale 220-240 V, 50 Hz
Télécommande	pile CR 2025, portée : 6 à 8 m

## Mise en marche

1. Vous pouvez fixer le pilote LED soit avec des vis ou une bande adhésive double-face. Si vous le fixez avec une bande adhésive, veillez à ce que la surface soit propre, sèche et non grasse. Collez fermement la bande adhésive où vous le souhaitez.
2. Fixez le clip métallique avec la LED sur le bord de l'étagère. Pour cela, insérez le côté le plus court du clip sous la plaque en verre puis tournez-la. Poussez ensuite le clip avec précaution jusqu'au bout de la plaque en verre. Assurez-vous que la LED est bien positionnée sur le bord de la plaque en verre ; sinon, les effets lumineux peuvent ne pas être bien rendus.
3. La pile est déjà insérée dans la télécommande. Avant la première utilisation, ouvrez le compartiment à pile et retirez les bandes isolantes.






## Utilisation


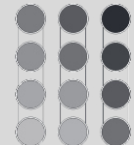
Pour allumer le kit d'éclairage, appuyez sur le bouton ON de la télécommande et appuyez sur le bouton OFF pour l'éteindre. Pour éteindre le kit d'éclairage définitivement, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

## Télécommande

Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre l'émetteur de la télécommande et le récepteur du pilote LED. La portée de la télécommande est d'environ 6 à 8 mètres.

## Fonctions

	Augmenter l'intensité lumineuse (8 niveaux)
	Diminuer l'intensité lumineuse (8 niveaux)
	Lumière rouge
	Lumière verte
	Lumière bleue

	Lumière blanche
	Couleurs prérégées

**FLASH** : 7 couleurs clignotent

**STROBE** : lumière blanche, augmente et diminue continuellement

**FADE** : transition douce entre les couleurs

**SMOOTH** : les couleurs RVB clignotent. Vous pouvez modifier l'intensité lumineuse avec tous les effets lumineux (sauf Strobe et Fade).

### Changer la pile

1. Sortez le compartiment à pile de la télécommande.
2. Retirez la pile.
3. Placez-y une nouvelle pile. Veillez à respecter la polarité.
4. Remplacez le compartiment à pile dans la télécommande.

### Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec ; n'utilisez aucun produit de nettoyage.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf la télécommande pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
- Assurez-vous que la tension du réseau donnée est compatible avec la tension de fonctionnement du produit.
- Avant de l'utiliser, vérifiez que le produit et tous les accessoires ne présentent aucun dommage visible. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le câble d'alimentation pour porter l'appareil et ne retirez pas la fiche d'alimentation secteur de la prise en tirant sur le câble de raccordement.
- Ne tirez pas le câble d'alimentation sur des bords tranchants et ne l'écrasez pas. Le câble d'alimentation, la fiche d'alimentation secteur et la prise peuvent être endommagés et constituer ainsi un risque pour votre sécurité.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Ce produit contient des petites pièces pouvant être avalées. Danger de mort par l'ingestion ou l'inhalation des petites pièces !
- Utilisez uniquement l'accessoire fourni.
- N'utilisez pas d'objets tranchants ou pointus pour fixer l'appareil, car vous risqueriez de l'endommager.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et/ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants s'ils ne sont pas surveillés.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Attention ! Les changements de lumière très rapides peuvent entraîner une détérioration de la vue chez les enfants ou les personnes fragiles (souffrant de maladie mentales par ex.).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mau-

vaive utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **pas** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez que des piles bouton du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles bouton, ne pas les jeter au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7385 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
23.06.2016