

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt!
- Der Mixer ist bei nicht vorhandener Aufsicht oder Reinigung stets vom Netz zu nehmen.
- Achtung! Gehen Sie beim Reinigen und Leeren des Behälters vorsichtig vor. Die Schneidmesser sind scharfkantig, Verletzungsgefahr!
- Vergewissern Sie sich, dass die Messereinheit sicher befestigt ist und der Deckel ordnungsgemäß auf dem Mixbecher angebracht ist, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeiten in den Mixer gegossen werden, da diese durch unvermittelt auftretenden Dampf heraus spritzen können.
- Bedienen Sie den Mixer nicht länger als 30 Sekunden ohne Zutaten. Es könnte zu

einer Überhitzung führen.

- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von PEARL empfohlen wurden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Überfüllen Sie den Mixbecher nicht.
- Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften bleiben, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die Zutaten dann mithilfe eines Teigschabers von der Becherwand.
- Achtung! Unter keinen Umständen dürfen Sie bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem Gegenstand in den Mixbecher greifen.
- Vorsicht! Lassen Sie das Gerät nicht längere Zeit ohne Unterbrechung laufen. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
- Bevor Sie das Gerät einschalten immer darauf achten, dass der Deckel fest geschlossen auf dem Becher sitzt und der Messbecher richtig im Deckel steckt.
- Vorsicht! Den Netzstecker ziehen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Die Messereinheiten sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig beim Reinigen der Klingen.
- Achten Sie darauf, harte Gegenstände sollten die Klingen der Messer nicht berühren. Sie könnten stumpf werden.
- Das Gerät darf zur Reinigung nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör und Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz

getrennt werden.

- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirsystem betrieben zu werden.
- Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses elektrischen Drink-Mixers. Ob Milkshakes, Smoothies oder Salatsauce – mit diesem Gerät ist alles schnell gemixt! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den elektrischen Drink-Mixer optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Elektrischer Drink-Mixer mit Becher
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz
Leistung	65 W
Füllmenge Mixbecher	max. 500 ml
Kabellänge	100 cm
Material	Kunststoff
Maße (Ø x H)	15 x 34 cm
Gewicht	650 g

Verwendung

Verbinden Sie das Stromkabel des Geräts mit einer Steckdose. Ziehen Sie dann vor dem Gebrauch die Kappe vom oberen Becherhalter ab. Entfernen Sie dann die Schutzkappe, damit Sie den Becher richtig einhängen können.

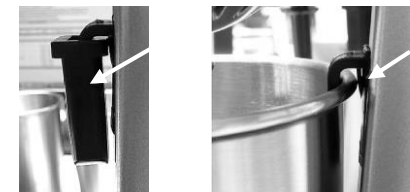

Füllen Sie die gewünschten Flüssigkeiten in den Becher und schieben Sie den Becher so auf den Clip am Gerät, dass er festsitzt, ohne dass Sie ihn festhalten müssen. Der Rührstab muss sich dabei im Becher befinden. Der Kontaktschalter reagiert auf den nach oben geschobenen Becher und startet die Rührfunktion. Sie können zwischen zwei Geschwindigkeitsstufen wählen. Entfernen Sie den Becher vorsichtig vom Gerät, um ein Überschwappen zu vermeiden.

Reinigung

Um den Rührstab aus rostfreiem Stahl zu reinigen, geben Sie Wasser in den Becher, halten Sie den Rührstab hinein und lassen Sie das Gerät für ein paar Sekunden laufen. Reinigen Sie das Gerät selbst nicht mit Wasser und geben Sie es nicht in die Spülmaschine. Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Scheuermittel.



ACHTUNG!

Gehen Sie beim Leeren der Schüssel und beim Reinigen vorsichtig vor. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbarbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Der Mixer kann anfangs einen leicht unangenehmen Geruch nach Gummi abgeben. Das ist kein Grund zur Sorge, sondern normal für neue Motorgeräte und legt sich mit der Zeit.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdung zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.

- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Produkt reinigen, nicht beaufsichtigen oder längere Zeit nicht benutzen.
- Platzieren Sie das Produkt nicht auf oder neben elektrischen Geräten, offenen Flammen oder Öfen.
- Achten Sie auf einen stabilen Untergrund und vermeiden Sie, das Produkt in der Nähe von Kanten zu platzieren.
- Reinigen sie das Produkt nicht mit Metallschwämmen. Es können sich Teile davon lösen und elektrische Teile des Produkts berühren. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7386-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7386 ein.



Informationen zu Produkten von Rosenstein&Söhne finden Sie auf der Internetseite www.rosensteinundsoehne.de.

Zeichenerklärung

	Diese Hinweise geben Ihnen Tipps zum sicheren Gebrauch.
	Für Lebensmittelkontakt geeignet.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mixeur de boissons électrique.

Grâce à cet appareil, préparez-vous de délicieux milkshakes et smoothies ou de savoureuses sauces.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Mixeur à boisson électrique avec gobelet
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	220-240 V, 50/60 Hz
Puissance	65 W
Capacité du gobelet	max. 500 ml
Longueur du câble	100 cm
Matériau	Plastique
Dimensions (Ø x H)	15 x 34 cm
Poids	650 g

Utilisation

Branchez le câble d'alimentation de l'appareil à une prise murale. Tirez ensuite sur le capuchon du support à gobelet supérieur avant utilisation. Retirez ensuite le capuchon de protection afin d'enclencher comme il convient le gobelet.

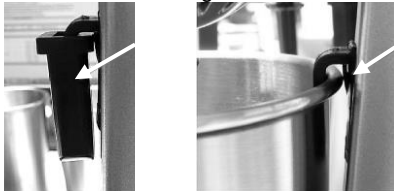

Remplissez le gobelet avec les liquides de votre choix puis placez le gobelet sur le clip situé sur l'appareil afin qu'il soit installé fixement sans que vous ayez à le tenir. Pour cela, le mélangeur doit déjà se trouver dans le gobelet. L'interrupteur de contact réagit lorsque le gobelet est poussé vers le haut, puis le mélange commence. Vous avez le choix entre deux niveaux de vitesse différents. Avec précaution, retirez ensuite le gobelet de l'appareil afin d'éviter que votre préparation ne déborde.

Nettoyage

Pour nettoyer le mélangeur en acier inoxydable, remplissez le gobelet d'eau, plongez le mélangeur dedans puis laissez l'appareil fonctionner pendant quelques secondes. Ne nettoyez pas l'appareil

avec de l'eau et ne le mettez pas au lave-vaisselle. N'utilisez pas de détergents ou de produits abrasifs.



Attention !

Agissez avec prudence lorsque vous videz le gobelet et que vous nettoyez l'appareil. Risque de blessures.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Maintenez le produit hors de portée des enfants. Risque de blessures !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) qui souffrent d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'appareil, sauf s'ils travaillent sous la supervision ou l'encadrement d'une personne qualifiée et responsable de leur sécurité, pouvant les guider lors de l'utilisation de ce produit.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Débranchez le connecteur lorsque vous nettoyez le produit, le laissez sans surveillance ou que vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Si le câble d'alimentation ou le connecteur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Ne placez pas le produit sur ou à côté d'appareils électriques, de flammes ou d'un four.
- Assurez-vous que l'appareil est posé sur une table ou un plan de travail stable, et évitez de le placer au bord.
- Utilisez le produit en extérieur et uniquement comme prévu dans son fonctionnement. Vous risquez sinon de vous blesser.
- Ne nettoyez pas le produit avec une éponge métallique. Des parties peuvent se détacher et entrer en contact avec les éléments électriques. Risque de choc électrique !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7386 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE, établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtas, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.