

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Wanduhr mit bunter LED-Zifferbeleuchtung. Dank der bunten LED-Zifferbeleuchtung lesen Sie auch im Dunkeln problemlos die Uhrzeit ab. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Wanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Wanduhr
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 1 x Batterie Typ AA

Technische Daten

Stromversorgung		
Uhrwerk	1 x Batterie Typ AA	
Netzteil	Input	100-240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
	Output	5 V DC 0,5 A
Durchmesser	30 cm	
Farben	rot, blau, grün	

Produktdetails

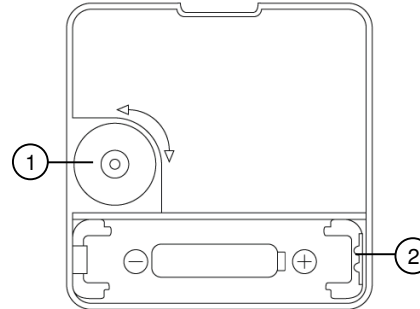

1. Einstellrad
2. Batteriefach

Batterie einsetzen

Die Batterie wird zum Betrieb des Uhrwerks benötigt.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Wanduhr.
2. Setzen Sie eine Batterie Typ AA in das Batteriefach ein; achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.

Schließen Sie anschließend das Batteriefach wieder.

Uhrzeit einstellen

Mit dem Einstellrad bewegen Sie den Minutenzeiger. Stellen Sie die Uhrzeit ein, indem Sie das Einstellrad in die entsprechende Richtung drehen.

Netzteil anschließen

Die bunte LED-Zifferbeleuchtung wird über das mitgelieferte Netzteil mit Strom versorgt.

Schließen Sie das Netzteil an den Stromanschluss an der Rückseite Ihrer Wanduhr an. Verbinden Sie es dann mit einer geeigneten Steckdose.

Reinigung und Pflege

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch und keine Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7388 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
26.07.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7388 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.st-leonhard.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette horloge murale avec chiffres colorés. Grâce à l'éclairage LED des chiffres, vous pouvez lire l'heure sans problème dans le noir. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Horloge murale
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi


Accessoires requis non fournis

1 pile AAA

Caractéristiques techniques

Alimentation		
Mécanisme d'horloge	1 pile type AA	
Adaptateur secteur	Entrée	100-240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
	Sortie	5 V DC 0,5 A
Diamètre	30 cm	
Couleurs	Rouge, bleu, vert	

Description du produit

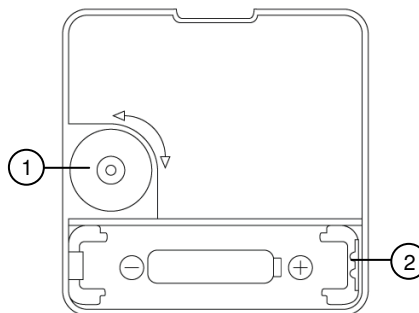

1. Molette de sélection
2. Compartiment à piles

Mise en place des piles

La pile est nécessaire pour le fonctionnement du mécanisme de l'horloge.

1. Ouvrez le compartiment à pile situé à l'arrière de l'horloge murale.
2. Insérez une pile de type AA dans le compartiment. Veillez à respecter la polarité.

Refermez ensuite le compartiment.

Réglage de l'heure

Utilisez la molette de réglage pour déplacer l'aiguille des minutes. Réglez l'heure en tournant la molette dans la direction correspondante.

Branchement de l'adaptateur secteur

L'éclairage LED est alimenté sur le secteur via l'adaptateur secteur fourni.

Branchez l'adaptateur secteur au port d'alimentation situé à l'arrière de l'horloge murale. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise murale appropriée.

Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec, et pas de produit de nettoyage.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Utilisez uniquement l'accessoire fourni.
- Conservez le produit hors de la portée enfants !

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7388 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité
26.07.2016

