

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Funk-Wanduhr. Diese analoge Funkuhr stellt sich automatisch auf die richtige Zeit ein. Auch im Dunkeln lässt sich die Zeit gut erkennen, dank der fluoreszierenden Ziffern und Zeiger.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Funk-Wanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Funk-Wanduhr
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 1 x Batterie Typ AA


Produktvarianten:

NX-7418: Funk-Wanduhr mit Quarz-Uhrwerk, nachleuchtenden Ziffern und Zeigern
NX-7419: Funk-Wanduhr mit weißer LED-Zifferbeleuchtung und Quarz-Uhrwerk

Technische Daten

Stromversorgung	1 x Batterie Typ AA
Durchmesser	30 cm
Leuchtdauer (NX-7418)	bis zu 6 Stunden

Produktdetails:

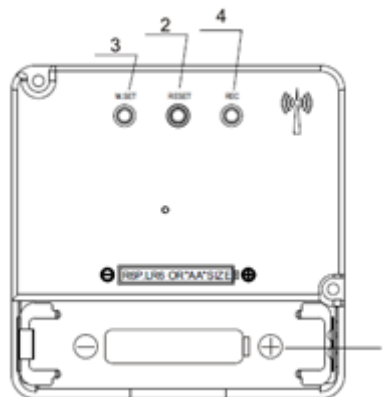

1. Batteriefach
2. RESET-Taste
3. M.SET-Taste
4. REC-Taste

Batterie einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Wanduhr.
2. Setzen Sie die Batterie Typ AA in das Batteriefach ein; achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.
3. Schließen Sie anschließend das Batteriefach wieder.



HINWEIS:

Sollte Ihre Wanduhr nach einsetzen der Batterien nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte, ob sich an der Rückseite oberhalb des Batteriefachs noch ein Sicherheitsstift befindet. Ziehen Sie diesen heraus.

Verwendung

Nach dem Einlegen der Batterie empfängt die Uhr das Funksignal. Die Zeiger stellen sich zunächst auf 12 Uhr ein. Wenn der Empfang des Funksignals erfolgreich war, stellt sich die Uhr automatisch auf die richtige Zeit ein. Dieser Vorgang kann 3 bis 12 Minuten dauern; bewegen Sie die Wanduhr währenddessen nicht.



HINWEIS:

Bei schlechtem Signalempfang sollten Sie die Funkuhr umhängen. Der Signalempfang kann durch dicke Wände, Fernseher und andere Funkquellen gestört werden.

Wurde das Funksignal nach 12 Minuten nicht empfangen, drücken Sie die RESET-Taste. Hierdurch lösen die erneute Signalsuche aus.

Uhrzeit manuell einstellen

Sollte die angezeigte Uhrzeit nicht korrekt oder der Empfang des Funksignals gestört sein, können Sie die Uhrzeit manuell einstellen. Drücken und halten Sie die M.SET-Taste auf der Uhrenrückseite für 3 Sekunden. Jeder weitere Druck auf diese Taste bewegt den Minutenzeiger um einen Schritt nach vorne. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, läuft der Minutenzeiger schneller vorwärts.



HINWEISE:

Wird die M.SET-Taste 8 Sekunden lang nicht gedrückt, wird die Uhrzeit eingestellt und das Menü verlassen.

Funkempfang manuell auslösen

Sollte die angezeigte Uhrzeit nicht korrekt sein, lösen Sie manuell die Suche nach dem Funksignal aus. Drücken und halten Sie hierzu die REC-Taste auf der Uhrenrückseite für 3 Sekunden. Sobald die Uhr das Funksignal empfängt, stellt sie sich automatisch auf die richtige Zeit ein. Wird kein Funksignal empfangen, dann wird die Uhr auf die zuletzt angezeigte Uhrzeit zurückgestellt.

Funksignalempfang

Die Wanduhr empfängt das Funksignal 12 Mal am Tag (alle zwei Stunden, beginnend um 01:00 Uhr). Der Vorgang dauert ca. 3 bis 12 Minuten.

Problemlösungen

Die Uhr leuchtet nicht mehr im Dunkeln.

- Laden Sie die Leuchtziffern bitte in der Sonne wieder auf.

Reinigung und Pflege

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch und keine Reinigungsmittel.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.



- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-7418-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU und NX-7419-675 sich in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU befinden.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7418 oder NX-7419 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.st-leonhard.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge murale radio-pilotée. Cette horloge analogique radio-pilotée se met automatiquement à l'heure. Même dans l'obscurité, l'heure est facile à lire grâce aux chiffres et aux aiguilles phosphorescents. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Horloge murale radio-pilotée
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) : 1 pile AAA

Variantes du produit :


NX7418 : Horloge murale-radio pilotée à quartz avec chiffres et aiguilles phosphorescents

NX7419 : Horloge murale radio-pilotée à quartz avec chiffres lumineux LED

Caractéristiques techniques

Alimentation	1 pile AA
Diamètre	30 cm
Durée de luminosité (NX7418)	Jusqu'à 6 h

Description du produit

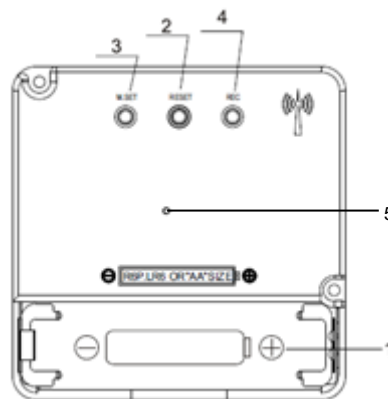

1. Compartiment à pile
2. Touche RESET
3. Touche M.SET
4. Touche REC

Mise en place de la pile

1. Ouvrez le compartiment à pile situé à l'arrière de l'horloge murale.
2. Insérez une pile AA dans le compartiment. Veillez à respecter la polarité.
3. Refermez ensuite le compartiment.



NOTE :

Si l'horloge murale ne fonctionne pas après avoir inséré la pile, vérifiez la présence éventuelle d'une goupille de sécurité au dos de l'appareil, au-dessus du compartiment à pile. Le cas échéant, enlevez-le.

Utilisation

Après insertion de la pile, l'horloge commence à recevoir le signal radio. Les aiguilles se placent tout d'abord sur 12h00. Si un signal radio est reçu, l'horloge se règle automatiquement sur l'heure correcte. Ce processus peut durer de 3 à 12 minutes. Ne déplacez pas l'horloge pendant ce délai.



NOTE :

En cas de mauvaise réception du signal, changez l'horloge de place. La réception du signal peut être perturbée par des murs épais, un téléviseur et d'autres émetteurs d'ondes radio.

Si le signal radio n'est pas reçu après 12 minutes, appuyez sur la touche RESET. Vous déclenchez ainsi une nouvelle recherche du signal.

Régler l'heure manuellement

Si l'heure affichée n'est pas correcte, ou que la réception du signal radio est perturbée, vous pouvez régler l'heure manuellement. Appuyez sur la touche M.SET (située à l'arrière de l'horloge) et maintenez la touche appuyée pendant 3 secondes. Chaque nouvelle pression sur cette touche fait avancer l'aiguille des minutes d'un cran. Si vous maintenez cette touche appuyée, l'aiguille des minutes avance plus rapidement.



NOTE :

Si vous n'appuyez pas sur la touche M.SET pendant 8 secondes, l'heure est réglée et le menu se ferme.

Déclencher manuellement la réception du signal radio

Si l'heure affichée n'est pas correcte, vous pouvez déclencher manuellement la recherche du signal radio. Appuyez sur la touche REC (située à l'arrière de l'horloge) et maintenez la touche appuyée pendant 3 secondes. Dès que l'horloge reçoit le signal radio, elle se règle automatiquement à la bonne heure. Si aucun signal radio n'est reçu, l'horloge revient à l'heure réglée en dernier.

Réception du signal radio

L'horloge murale reçoit le signal radio 12 fois par jour (toutes les deux heures, en commençant à 01h00). Le processus dure environ 3 à 12 minutes.

Résolution des problèmes

L'horloge ne brille plus dans le noir.

- Rechargez les chiffres lumineux à la lumière.



NOTE :

L'horloge ne doit pas être exposée directement aux rayons du soleil au risque de l'abîmer.

Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec, et pas de produit de nettoyage.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, NX-7418 et NX-7419, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.