

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo orologio da parete radiocomandato. Questa radiosveglia analogica si imposta automaticamente sull'ora corretta. L'ora può essere vista anche al buio grazie ai numeri e alle lancette fluorescenti.

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale il nuovo orologio da parete radiocomandato.

portata di consegna

- Orologio da parete radiocontrollato
- manuale operativo

Inoltre richiesto: 1 x batteria AA

Varianti di prodotto:


NX-7418: orologio da parete radiocontrollato con movimento al quarzo, numeri e lancette nottilucenti

NX-7419: orologio da parete radiocontrollato con illuminazione dei numeri a LED bianchi e movimento al quarzo

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	1 batteria AA
diametro	30 cm
Tempo di combustione (NX-7418)	fino a 6 ore

Dettagli del prodotto:

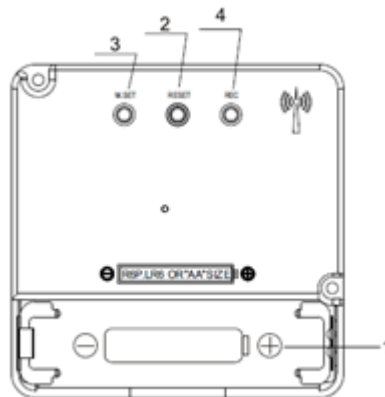

1. Vano batteria
2. Pulsante RESET
3. Pulsante M.SET
4. Pulsante REC

Inserite la batteria

1. Apri il vano batteria sul retro dell'orologio da parete.
2. Inserire la batteria di tipo AA nel vano batteria; prestare attenzione alla corretta polarità.
3. Quindi chiudere nuovamente il vano batteria.



NOTA:

Se il tuo orologio da parete non funziona dopo aver inserito le batterie, controlla se c'è ancora una spilla da balia sul retro sopra il vano batteria. Tiralo fuori.

USO

Dopo aver inserito la batteria, l'orologio riceve il segnale radio. Le lancette sono inizialmente impostate sulle ore 12. Se la ricezione del segnale radio ha avuto successo, l'orologio si imposta automaticamente sull'ora corretta. Questo processo può richiedere da 3 a 12 minuti; non spostare l'orologio da parete durante questo periodo.



NOTA:

Se la ricezione del segnale è scarsa, è necessario indossare la radiosveglia. La ricezione del segnale può essere disturbata da pareti spesse, televisori e altre sorgenti radio.

Se il segnale radio non è stato ricevuto dopo 12 minuti, premere il pulsante RESET. Questo attiva la nuova ricerca del segnale.

Imposta l'ora manualmente

Se l'ora visualizzata non è corretta o la ricezione del segnale radio è disturbata, è possibile impostare l'ora manualmente. Tenere premuto il pulsante M.SET sul retro dell'orologio per 3 secondi. Ogni successiva pressione di questo pulsante fa avanzare la lancetta dei minuti di un passo. Se si tiene premuto il pulsante, la lancetta dei minuti avanzerà più velocemente.



SUGGERIMENTI:

Se il pulsante M.SET non viene premuto per 8 secondi, l'ora viene impostata e si esce dal menu.

Attiva manualmente la ricezione radio

Se l'ora visualizzata non è corretta, avviare manualmente la ricerca del segnale radio. Per fare ciò, tieni premuto il pulsante REC sul retro dell'orologio per 3 secondi. Non appena l'orologio riceve il segnale radio, si imposta automaticamente sull'ora corretta. Se non viene ricevuto alcun segnale radio, l'orologio viene reimpostato sull'ultima ora visualizzata.

Ricezione del segnale radio

L'orologio da parete riceve il segnale radio 12 volte al giorno (ogni due ore, a partire dall'1:00). Il processo richiede dai 3 ai 12 minuti.

Risoluzione dei problemi

L'orologio non brilla più al buio.

- Si prega di ricaricare le cifre luminose al sole.

Pulizia e cura

Utilizzare solo un panno asciutto e nessun detergente per la pulizia.

Informazioni generali sulla sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- Prima dell'avvio, controllare il dispositivo e gli accessori per danni.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da

persone da lui espressamente autorizzate.

- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli, tranne che per cambiare la batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-7418 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE e la direttiva R & TTE 2014/53 / UE e NX-7419 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, la Direttiva EMC 2014/30 / UE, la Direttiva Bassa Tensione 2014/35 / UE e la Direttiva R & TTE 2014/53 / UE.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-7418 o NX-7419 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché manuali eventualmente aggiornati

i libri possono essere trovati sul sito web:

www.st-leonhard.info

Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo numero o il nome dell'elemento.