

**Sehr geehrte Kundin,  
 sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses elektronischen Krawattenhalters, der sich einfach im Kleiderschrank befestigen lässt und in zwei Richtungen drehbar ist. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Krawattenhalter optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Elektronischer Krawattenhalter
- 2 x Montageschrauben
- 4 x Hängehaken
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt: 4 x Batterien Typ C

**Technische Daten**

Batterietyp	4 x C 1,5 V
Leistung	15 W
Beleuchtung	Halogen
Platz für	64 Krawatten / 8 Gürtel
Lautstärke	60 dB
Kleiderstange	bis Ø 33 mm
Geräuschpegel	< 60 dB
Maße	14,5 x 12 x 38 cm
Gewicht	645 g

**Batterie einsetzen**

Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie 4 Batterien des Typs C ein, indem Sie jeweils 2 Batterien hintereinander in das Batteriefach legen. Achten Sie dabei auf die im Fach angegebene Polarität. Schließen Sie anschließend das Batteriefach wieder.

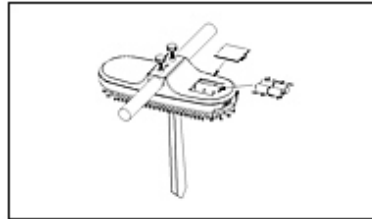


**Inbetriebnahme**


1. Entnehmen Sie die Kleiderstange aus Ihrem Kleiderschrank.
2. Schieben Sie die Halterung des Krawattenhalters in Pfeilrichtung nach rechts und nehmen Sie sie ab.



3. Legen Sie die Stange in die vorgesehene Aussparung.
4. Setzen Sie die Halterung wieder korrekt ein. Beachten Sie, dass sie eine Seite mit 3 und eine Seite mit 2 Haken hat.
5. Schieben Sie die Halterung entgegen der Pfeilrichtung in die Ausgangsposition zurück und schrauben Sie die Stange mit den 2 Montageschrauben fest.

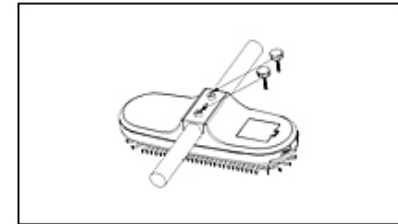

6. Befestigen Sie die 4 Hängehaken unterhalb des Krawattenhalters, indem Sie die Haken in die entsprechenden Schlitzte stecken und 90° in Pfeilrichtung drehen bis sie einrasten.

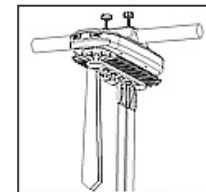

7. Bringen Sie die Stange mit dem Krawattenhalter wieder im Kleiderschrank an. Achten Sie darauf, dass die Schalter nach vorne zeigen.



**HINWEIS:**

*Der Krawattenhalter kann mithilfe von 2 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Unterseite eines Regalbretts geschraubt werden. Schrauben Sie dazu die Halterung mit der flachen Seite an das Brett und schieben Sie die Krawattenhalterung an die Halterung.*

**Verwendung**

Drücken Sie auf den rechten oder linken Schalter, um den Krawattenhalter entweder in die eine oder andere Richtung zu drehen. Drücken Sie den entgegengesetzten Schalter, um die Drehbewegung zu stoppen. Wenn das Gerät in Betrieb ist, leuchtet die Lampe.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-7423 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
29.07.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7423 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: [www.sichler-haushaltsgeraete.de](http://www.sichler-haushaltsgeraete.de)  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce porte-cravate électrique. Celui-ci se fixe facilement dans votre penderie, et peut tourner dans deux directions. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Porte-cravate électrique
- 2 vis de montage
- 4 crochets de suspension
- Mode d'emploi

### Accessoires requis (non fournis)

4 piles de type C 1,5 V


### Caractéristiques techniques

Type de pile	C 1,5 V
Puissance	15 W
Eclairage	halogène
Supports pour	64 cravates 8 ceintures
Volume sonore	60 dB
Tringles à vêtement compatibles	Jusqu'à Ø 33 mm
Niveau de bruit	< 60 dB

Dimensions	14,5 x 12 x 38 cm
Poids	645 g


### Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles et y insérez 4 piles de type C en plaçant à chaque fois 2 piles l'une derrière l'autre dans le compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité indiquée dans le compartiment à piles. Refermez ensuite le compartiment.

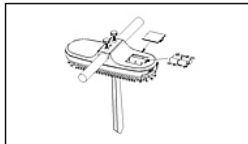

### Mise en marche

1. Retirez la tringle à vêtements de votre penderie.
2. Poussez le support du porte-cravate dans le sens de la flèche vers la droite, et retirez-le.

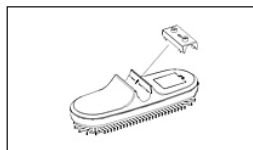


3. Placez la tringle dans l'ouverture prévue.

4. Remplacez le support correctement. Notez que le support a un côté avec 3 crochets et un côté avec 2 crochets.
5. Remplacez le support dans la position initiale, dans le sens opposé à la flèche, et vissez la tringle solidement à l'aide des 2 vis de montage.



6. Fixez les 4 crochets de suspension sous le porte-cravate : insérez les crochets dans les fentes correspondantes et tournez-les de 90° dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

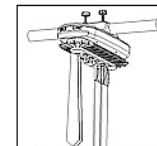

7. Fixez à nouveau la tringle (avec le porte-cravate) dans votre penderie. Veillez à ce que les commutateurs soient orientés vers l'avant.



**NOTE :**

*Le porte-cravate peut également être vissé sur le dessous d'une étagère à l'aide de 2 vis (non fournies). Pour cela, vissez le support avec le côté plat contre la planche, et poussez le porte-cravate sur le support.*

**Utilisation**

Appuyez sur le bouton droit ou gauche pour faire tourner le porte-cravate dans l'une ou l'autre direction. Appuyez sur l'autre bouton pour arrêter la rotation. Lorsque l'appareil est en fonctionnement, la lampe s'allume.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7423 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
29.07.2016