


Elektrisches Heizkissen für Mensch und Tier

Mit 100 W, 40 x 30 cm

Bedienungsanleitung

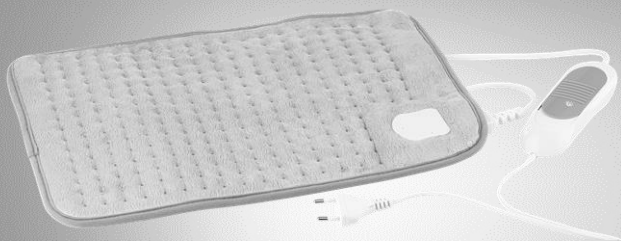

Inhaltsverzeichnis

Ihr neues elektrisches Heizkissen für Mensch und Tier	3
Lieferumfang	3
Wichtige Hinweise zu Beginn	4
Sicherheitshinweise	4
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	7
Konformitätserklärung	7
Verwendung	8
Reinigung und Pflege	9
Aufbewahrung	9
Fehlerbehebung	10
Technische Daten	11

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.wilson-gabor.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neues elektrisches Heizkissen für Mensch und Tier

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses elektrischen Heizkissens für Mensch und Tier. Die kuschelige Wärme unterstützt die Blutzirkulation und somit die Entspannung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues elektrisches Heizkissen für Mensch und Tier optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Heizkissen
- Netzteil mit Steuereinheit
- Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie die elektronischen Komponenten des Produkts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie die Regel- und/oder Steuereinheiten auf die für den ununterbrochenen Gebrauch empfohlene Einstellung, wenn das Produkt wahrscheinlich während eines ausgedehnten Zeitraums benutzt werden soll, z. B. wenn der Benutzer während der Verwendung einschläft.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.

- Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es einlagern.
- Bewahren Sie das Produkt in vollständig abgekühlten Zustand an einem trockenen, kühlen Ort auf.
- Vermeiden Sie, das Produkt zu stark zu falten, und legen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Wenn das Heizkissen, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Produkt nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Produkt zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z. B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei

denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

- Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf offenen Wunden, Verbrennungen, Schwellungen, Blutergüssen oder anderen Verletzungen.
- Fragen Sie einen Arzt vor der Verwendung um Rat, wenn Sie an Thrombose oder Krampfadern leiden.
- Unterbrechen Sie die Verwendung, wenn Sie sich nicht wohl fühlen; dies gilt insbesondere für hitzeempfindliche Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in zusammengefaltetem Zustand.
- Achten Sie darauf, dass der Thermostat immer neben dem Produkt platziert wird, um korrekt funktionieren zu können; legen Sie ihn nicht auf oder unter das Produkt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7456-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7456 ein.



Verwendung

Entfalten Sie das Heizkissen und verbinden Sie das Verbindungsstück mit dem Stecker des Heizkissens. Verbinden Sie anschließend den Netzstecker mit einer Steckdose.

Schalten Sie das Heizkissen ein, indem Sie den Schalter auf die Position 1 schieben. Die LED-Anzeige leuchtet blau. Nach einigen Minuten werden Sie feststellen, dass das Heizkissen aufgeheizt wird.

Stellen Sie über die Steuerungseinheit die gewünschte Temperatur ein:

1 = niedrige Temperatur (empfohlene Einstellung für eine längere Verwendung)

2 = mittlere Temperatur

3 = hohe Temperatur (nicht empfohlen für eine längere Verwendung)

Das Heizkissen schaltet sich automatisch nach 90 Minuten ununterbrochenem Gebrauch ab. Die LED-Anzeige blinkt. Schalten Sie in diesem Fall das Heizkissen aus, indem Sie den Schalter auf die Position 0 schieben.

Wenn Sie das Heizkissen weiter verwenden möchten, schalten Sie es wieder ein und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.



HINWEIS:

Zur Sicherheit verfügt das Heizkissen über einen Überspannungs- und Überhitzungsschutz.

Schalten Sie das Heizkissen nach der Verwendung aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Lassen Sie es abschließend vollständig abkühlen.

Reinigung und Pflege



ACHTUNG!

Entfernen Sie vor der Reinigung die Steuereinheit, damit diese keinen Schaden nimmt.

1. Trennen Sie Ihr Heizkissen von der Stromversorgung. Lassen Sie es vollständig abkühlen.
2. Entfernen Sie Steuereinheit und Kabel.
3. Reinigen Sie das kalte Heizkissen von Hand oder in der Waschmaschine (40°, Feinwäsche).
4. Lassen Sie das Heizkissen an der Luft trocknen. Es darf nicht in den Trockner gegeben oder gebügelt werden!



ACHTUNG!

Stellen Sie sich, dass die Steuereinheit nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt. Verwenden Sie das Heizkissen nur in vollständig trockenem Zustand. Schalten Sie das Heizkissen nicht ein, solange es noch nass oder feucht ist.

Aufbewahrung

Falten Sie das Heizkissen vorsichtig, wenn Sie es aufbewahren möchten.

Bewahren Sie das Heizkissen an einem trockenen, kühlen Ort auf.

Überprüfen Sie das Heizkissen sowie das Kabel, die Steuerungseinheit und den Stecker regelmäßig auf Beschädigungen; nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb.

Verwenden Sie keinen chemischen Mottenschutz.

Stellen oder legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Heizkissen, diese könnten das Heizkissen beschädigen.

Fehlerbehebung

Das Heizkissen heizt sich nicht auf:

Überprüfen Sie, ob das Heizkissen mit der Stromversorgung verbunden ist und das Heizkissen eingeschaltet ist.

Technische Daten

Stromversorgung	220 bis 240 V / 50 Hz
Nennleistung	100 W
automatische Abschaltung	nach ca. 90 Min.
Überspannungsschutz	ja
Überhitzungsschutz	ja
Abmessungen	40 x 30 cm
Gewicht	345 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Coussin chauffant électrique 100 W

Mode d'emploi

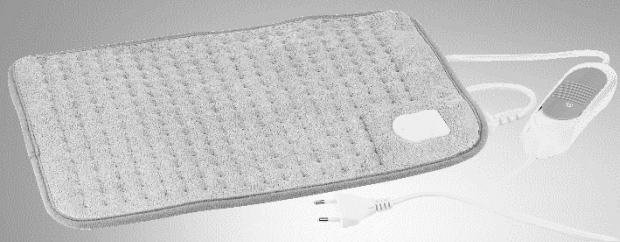


Table des matières

Votre nouveau coussin chauffant électrique	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité.....	4
Consignes importantes concernant le traitement des déchets	7
Déclaration de conformité	8
Utilisation	9
Nettoyage et entretien.....	10
Stockage.....	10
Dépannage	11
Caractéristiques techniques	11

Votre nouveau coussin chauffant électrique

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce coussin chauffant électrique. La chaleur agréable qu'il procure favorise la circulation du sang et la détente.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Coussin chauffant
- Adaptateur secteur avec unité de commande
- Mode d'emploi

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais les composants électroniques de l'appareil dans l'eau. Ne les exposez pas à de l'humidité.
- Lorsque l'appareil doit être utilisé pendant une durée prolongée (par exemple si l'utilisateur s'endort pendant l'utilisation), utilisez l'unité de commande pour sélectionner le niveau recommandé pour l'utilisation prolongée.

- Utilisez uniquement l'accessoire fourni.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Rangez le produit dans un endroit sec et frais, et seulement lorsqu'il est complètement refroidi.
- Évitez de plier fortement le produit. Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Si le coussin chauffant, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, et qu'il ne soit ni coincé ni plié.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, telles que des plaques de cuisson ou un four.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec ce produit.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé en milieu hospitalier.
- N'utilisez pas le produit sur des plaies ouvertes, des brûlures, des parties enflées, des ecchymoses ou d'autres blessures.
- Demandez conseil à un médecin avant d'utiliser ce produit en cas de thrombose ou de varice.

- Interrompez immédiatement l'utilisation si vous ne vous sentez pas bien. Ceci est valable en particulier pour les personnes sensibles à la chaleur.
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est plié.
- Assurez-vous que le thermostat est toujours placé à côté du produit afin de pouvoir fonctionner correctement. Ne le placez jamais sur ou sous le produit.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7456 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen et du Conseil : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Utilisation

Dépliez le coussin chauffant et reliez le bloc de jonction au connecteur du coussin chauffant. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.

Pour allumer le coussin chauffant, placez l'interrupteur sur la position 1. Le voyant brille alors en bleu. Après quelques minutes, vous allez constater que le coussin chauffant commence à chauffer.

Réglez la température souhaitée à l'aide de l'unité de commande :

1 = température faible (réglage recommandé pour une utilisation prolongée)

2 = température moyenne

3 = température élevée (n'est pas recommandée pour une utilisation prolongée)

Le coussin chauffant s'arrête automatiquement après 90 minutes d'utilisation ininterrompue. Le voyant LED clignote.

Dans ce cas, éteignez le coussin chauffant en plaçant l'interrupteur sur la position 0.

Si vous souhaitez continuer à utiliser le coussin chauffant, rallumez-le et réglez la température souhaitée.



NOTE :

Pour votre sécurité, le coussin est équipé d'une protection contre la surchauffe et la surtension.

Après utilisation, éteignez le coussin chauffant et débranchez-le de l'alimentation secteur. Ensuite, laissez-le complètement refroidir.

Nettoyage et entretien



ATTENTION !

Avant le nettoyage, sortez l'unité de commande afin qu'elle ne soit pas endommagée.

1. Débranchez le coussin chauffant de l'alimentation électrique. Laissez-le refroidir complètement.
2. Retirez l'unité de commande et le câble.
3. Nettoyez le coussin chauffant à la main à froid, ou dans la machine à laver (40 °C, délicat)
4. Laissez le coussin chauffant sécher à l'air libre. Ne le placez pas au sèche-linge et ne le repassez pas !



ATTENTION !

L'unité de commande ne doit pas entrer en contact avec des liquides. N'utilisez le coussin chauffant que lorsqu'il est complètement sec. N'allumez pas le coussin chauffant lorsqu'il est encore humide ou mouillé.

Stockage

Pliez le coussin chauffant avec précaution lorsque vous souhaitez le ranger.

Rangez le coussin chauffant dans un endroit sec et frais.

Vérifiez le coussin chauffant, le câble, l'unité de commande et le connecteur régulièrement pour vous assurer qu'ils sont en bon état. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.

N'utilisez pas d'antimite chimique.

Ne posez pas d'objet lourd sur le coussin chauffant, car cela pourrait l'endommager.

Dépannage

Le coussin chauffant ne chauffe pas : vérifiez que le coussin chauffant est relié à l'alimentation électrique et qu'il est allumé.

Caractéristiques techniques

Alimentation	220 à 240 V / 50 Hz
Puissance nominale	100 W
Arrêt automatique	Après environ 90 min
Protection contre la surchauffe	Oui
Protection contre la surtension	Oui
Dimensions	40 x 30 cm
Poids	345 g

Imported by :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Sales department PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02