

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser BPA-freien Trinkflasche mit Einhandverschluss und einem Fassungsvermögen von 700ml. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue BPA-freie Trinkflasche, Einhandverschluss, 700ml optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Trinkflasche
- Flaschendeckel
- abnehmbarer Strohhalm
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Füllmenge	700 ml
Material	BPA-freier Kunststoff
Trinkhalm	Silikon
Flüssigkeit	bis 50°C
Einfüll-Öffnung	Ø 4,2 cm
Spülmaschinen-geeignet	< 50°C
Maße (Ø x H)	7,5 x 25 cm
Gewicht	168 g

Produktvarianten

NX-7462: BPA-freie Kunststoff-Trinkflasche, Einhand-Verschluss, 700 ml, pink

NX-7463: BPA-freie Kunststoff-Trinkflasche, Einhand-Verschluss, 700 ml, grün

NX-7464: BPA-freie Kunststoff-Trinkflasche, Einhand-Verschluss, 700 ml, blau

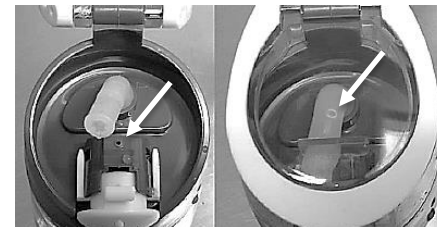
Verwendung

Reinigen Sie die Trinkflasche vor der ersten Verwendung wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben.

Sie öffnen den Flaschendeckel, indem Sie die Entriegelungstaste drücken. Mit dem Ring im Flaschendeckel können Sie die Trinkflasche auch an einem Haken z.B. in einem Zelt befestigen.

**HINWEIS:**

Achten Sie beim Verschließen der Flasche darauf, dass der Strohhalm über der Öffnung für den Unterdruck-Ausgleich liegt und diese dadurch abdichtet.

**Reinigung und Pflege**

1. Schrauben Sie den Flaschendeckel von der Trinkflasche ab und ziehen Sie den Strohhalm heraus.
 2. Reinigen Sie die Trinkflasche, den Flaschendeckel und den Strohhalm mit einem Spültuch in warmem Wasser, in das Sie ein wenig Spülmittel gegeben haben.
 3. Spülen Sie alle Teile unter heißem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
- Sie können den Flaschendeckel und den Strohhalm auch in der Geschirrspülmaschine reinigen.
 - Verwenden Sie zum Reinigen keine chemischen Substanzen wie Haushaltsreiniger, Alkohol oder Benzin.
 - Nehmen Sie den Flaschendeckel von der Trinkflasche ab, wenn Sie die Trinkflasche aufbewahren und längere Zeit nicht verwenden.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Die Trinkflasche ist zum Befüllen mit kalten und warmen (bis max. 50°C) Getränken geeignet.
- Füllen Sie keine heißen oder mit Kohlensäure versetzten Getränke in die Trinkflasche.
- Achten Sie darauf, die Trinkflasche nicht zu überfüllen.
- Stellen Sie sicher, dass der Flaschendeckel korrekt auf die Trinkflasche aufgeschraubt und fest verschlossen ist.
- Die Trinkflasche ist nicht für das Reinigen in der Geschirrspülmaschine geeignet.

- Die Trinkflasche ist nicht zur Verwendung in der Mikrowelle oder zum Einfrieren von Flüssigkeiten geeignet.
- Sollten Sie das Produkt zur Reinigung in die Spülmaschine geben, achten Sie darauf, dass das gewählte Programm unter 50°C reinigt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette gourde à ouverture rapide, sans bisphénol A et d'une capacité de 700 ml.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Gourde
- Bouchon
- Paille amovible
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Capacité	700 ml
Matériau	Plastique sans bisphénol A
Paille	Silicone
Liquide	jusqu'à 50 °C
Ouverture de remplissage	Ø 4,2 cm
Compatible lave-vaisselle	< 50 °C
Dimensions (Ø x H)	7,5 x 25 cm
Poids	168 g

Variantes du produit

NX7462 : Gourde 700 ml
à ouverture rapide - coloris rose

NX7463 : Gourde 700 ml
à ouverture rapide - coloris vert

NX7464 : Gourde 700 ml
à ouverture rapide - coloris bleu

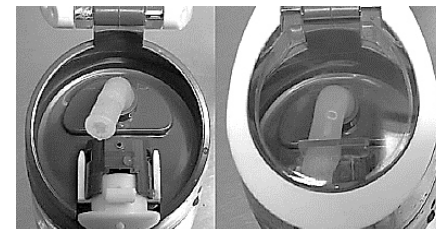
Utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez la gourde comme décrit dans le paragraphe "Nettoyage et entretien." Pour ouvrir le bouchon, appuyez sur le bouton de déverrouillage.

Grâce à l'anneau intégré au bouchon, vous pouvez suspendre la gourde à un crochet, pratique pour une tente, p. ex.

**NOTE :**

Lorsque vous fermez la gourde, assurez-vous que la paille se trouve au-dessus de l'ouverture pour compensation du vide et qu'elle la colmate.

**Nettoyage et entretien**

1. Dévissez le bouchon de la gourde et sortez la paille.
 2. Nettoyez la gourde, le bouchon et la paille avec une lavette, à l'eau chaude additionnée d'un peu de liquide vaisselle.
 3. Rincez ensuite tous les éléments sous l'eau chaude et séchez-les à l'aide d'un chiffon propre et sec.
- Vous pouvez également laver le bouchon et la paille au lave-vaisselle.
 - Pour le nettoyage, n'utilisez aucune substance chimique, telle que les nettoyants ménagers, l'alcool, ou l'essence.
 - Retirez le bouchon de la gourde lorsque vous rangez la gourde et ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- La gourde peut contenir des boissons froides ou chaudes (jusqu'à 50 °C max).
- Ne versez pas d'eau brûlante ou gazeuse dans la gourde.
- Veillez à ne pas trop remplir la gourde.
- Assurez-vous que le bouchon est vissé correctement sur la gourde et qu'il est bien fermé.
- La gourde ne doit pas être lavée dans le lave-vaisselle.
- La gourde ne doit pas être placée dans un four à micro-ondes et ne doit pas être utilisée pour congeler des boissons.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

