

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser manuellen 2in1-Salz- und Pfeffermühle, deren Mahlstufen Sie einstellen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Salz- und Pfeffermühle optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Salz- und Pfeffermühle (inkl. 2 Deckel)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Maße (ØxH)	53 x 220 mm
Gewicht	250 g

Inbetriebnahme

Schrauben Sie beide Enden der Mühle ab. Füllen Sie Salz in die mit **S** markierte Kammer und schrauben Sie sie wieder zu. Füllen Sie dann Pfeffer in die mit **P** markierte Kammer und verschließen Sie sie.



Verwendung

1. Nehmen Sie den Deckel von der gewünschten Seite ab und halten Sie diese Seite nach unten.



2. Halten Sie den silbernen Mahlkopf fest und drehen Sie die Mühle, um Ihre Speisen zu würzen.



3. Um die Mahlstärke einzustellen, drehen Sie die gewünschte Seite nach oben. Drehen Sie die Schraube im bzw. gegen Uhrzeigersinn, um eine gröbere bzw. feinere Mahlstärke einzustellen.



Reinigung

Die Mühle ist nicht spülmaschineneeignet. Spülen Sie sie mit Spülmittel unter warmem Wasser aus und trocknen Sie sie gut ab, bevor Sie erneut Gewürze einfüllen. Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce moulin 2 en 1 pour sel et poivre. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Moulin à sel et poivre (avec 2 couvercles)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	53 x 220 mm
Poids	250 g


Mise en marche

Dévissez les deux extrémités du moulin. Remplissez le compartiment marqué **S** avec du sel, et revissez-le pour le refermer. Remplissez le compartiment marqué **P** avec du poivre, et refermez-le.



Utilisation

1. Retirez le couvercle du côté choisi, et tournez ce côté vers le bas.

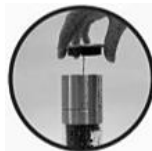

2. Maintenez la tête argentée du moulin tout en faisant tourner le moulin, afin d'assaisonner vos plats.



3. Pour régler la finesse du broyage, tournez le côté de l'épice choisie vers le haut. Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir un broyage plus grossier, ou dans le sens inverse pour obtenir un broyage plus fin.



Nettoyage

Le moulin ne supporte pas le lave-vaisselle. Rincez le moulin à l'eau tiède et séchez-le bien avant de le remplir à nouveau avec des épices. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

