

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses edlen Multifunktions-Taschenmessers aus Edelstahl mit Echtholzgriff, mit dem Sie für jede Outdoor-Herausforderung gerüstet sind.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Multifunktions-Taschenmesser optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Multifunktions-Taschenmesser
- Bedienungsanleitung

### Produktdaten

- 16 Werkzeuge
- Rostfreier Edelstahl
- Maße: 2,4 x 1,9 x 9 cm
- Gewicht: 140 g

### Produktdetails



1. Messer
2. Fischeschupper
3. Nagelentferner
4. Lineal
5. Säge
6. Schere
7. Dosenöffner
8. Lupe
9. Schlitzschraubendreher
10. Flaschenöffner
11. Korkenzieher
12. Nagelfeile
13. Zeiger
14. Universalhaken
15. Eisbrecher
16. Schlüsselanhänger

### Verwendung

Klappen Sie das gewünschte Zubehörteil wie Messer, Schere, Lupe, etc. aus und verwenden Sie es.

Nach der Verwendung klappen Sie das Zubehörteil wieder ein.

### Reinigung und Pflege

Nach der Verwendung reinigen Sie die einzelnen Teile mit einem Spültuch oder -schwamm in warmem Spülwasser. Spülen Sie die einzelnen Teile danach unter heißem Wasser ab und trocknen Sie sie gut ab.

Bewahren Sie das Taschenmesser an einem trockenen Platz außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern extremer Hitze.
- Spülen Sie die Edelstahl-Werkzeuge mit Wasser ab, aber tauchen Sie den Griff niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achtung! Verletzungsgefahr besteht an den scharfen Klingen und Spitzen der Zubehörteile.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit diese nicht mit dem Taschenmesser spielen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

**[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



**Chère cliente, cher client,**

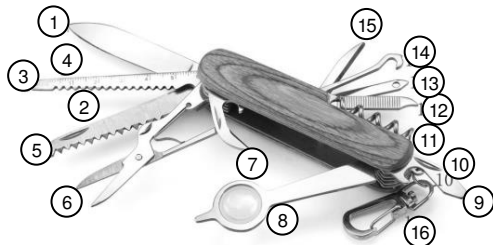
Nous vous remercions pour le choix de ce couteau de poche multifonction, qui vous permet de relever tous les défis de la vie en extérieur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Couteau de poche multifonction
- Mode d'emploi

**Caractéristiques du produit**

- 16 outils
- Acier inoxydable
- Dimensions : 2,4 x 1,9 x 9 cm
- Poids : 140 g

**Description du produit**

1. Couteau
2. Écailleur de poisson
3. Arrache-clou
4. Règle
5. Scie
6. Ciseaux
7. Ouvre-boîte
8. Loupe
9. Tournevis plat
10. Ouvre-bouteille
11. Tire-bouchon
12. Lime à ongles
13. Poinçon alésoir avec chas d'aiguille (usages : percer, aléser, coudre)
14. Crochet universel
15. Pic à glace
16. Porte-clés

**Utilisation**

Ouvrez l'élément que vous souhaitez utiliser. Après l'utilisation, repliez l'élément dans le manche du couteau.

**Nettoyage et entretien**

Après l'utilisation, nettoyez chaque élément à l'aide d'une éponge ou d'une lavette et d'un peu d'eau chaude additionnée de produit vaisselle. Rincez les différents éléments à l'eau chaude, et séchez-les bien.

Maintenez le couteau de poche à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Rincez les éléments en acier inoxydable à l'eau, mais ne plongez jamais le manche dans l'eau ni dans d'autres liquides. Attention ! Risque de blessures en raison des lames tranchantes et des pointes des différents éléments.



- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec ce couteau de poche.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

