

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Fahrrad- & Motorrad-Faltschlusses aus 3,5 mm Stahl, mit einer Länge von 97 cm und einer Rahmenhalterung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Fahrrad- & Motorrad-Faltschloss optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Schloss mit 3 Schlüsseln, davon 1 LED-beleuchteter Schlüssel
- Rahmenhalterung
- Kunststoff-Befestigungsband
- Schraube
- Inbusschlüssel
- Bedienungsanleitung

## Technische Daten

Batterie Schlüssel	CR1620, 3 V
Anzahl Schlüssel	3
Stahl-Dicke	3,5 mm
Kettenlänge	97 cm
Gewicht Schloss	572 g

## Rahmenhalterung montieren

1. Führen Sie das Kunststoff-Befestigungsband durch die flache Öffnung auf der Rückseite der Rahmenhalterung.
2. Legen Sie das Kunststoff-Befestigungsband um die gewünschte Stelle am Rahmen Ihres Fahrrads oder Motorrads und schließen Sie es. Achten Sie darauf, dass es fest sitzt und nicht verrutschen kann.
3. Fixieren Sie das Kunststoff-Befestigungsband, indem Sie die Schraube mit Hilfe des Inbusschlüssels in die entsprechende Öffnung des Verschlusses drehen.


## Verwendung

Um das Faltschloss zu öffnen, setzen Sie den Schlüssel ein und drehen ihn im Uhrzeigersinn. Ziehen Sie dann das letzte Kettenglied aus dem Schloss heraus.



Um das Faltschloss zu schließen, setzen Sie das letzte Kettenglied in das Schloss ein. Setzen Sie den Schlüssel in das Schloss und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie den Schlüssel wieder ab.

Zum Transport falten Sie das Faltschloss zusammen und schließen es wie oben beschrieben.

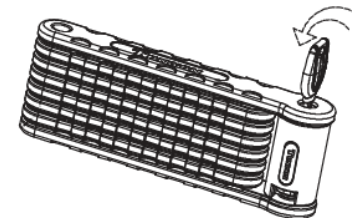

Sie können das Faltschloss mit dem Gummiband in der Rahmenhalterungen befestigen.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie den Schlüssel mit LED niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Halten Sie den Schlüssel mit LED fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie den Schlüssel mit LED niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-7514-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
19.12.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7514-675 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:  
**<http://www.agt-tools.de>**  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cet antivol pliant pour vélo ou moto. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Antivol avec 3 clés dont 1 avec éclairage LED
- Support pour cadre
- Sangle en plastique
- Vis
- Clé mâle à six pans
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Pile (clé)	CR1620, 3 V
Nombre de clés	3
Épaisseur de l'acier	3,5 mm
Longueur de la chaîne	97 cm
Poids de l'antivol	572 g

**Fixer le support au cadre de votre vélo ou moto**

1. Faites passer la sangle en plastique dans l'ouverture plate située à l'arrière du support pour cadre.
2. Placez la sangle en plastique autour du cadre de votre vélo ou moto, à l'endroit souhaité, et fermez la fixation en plastique. Assurez-vous que la sangle est bien fixée et ne risque pas de glisser.
3. Fixez la sangle en plastique. Pour cela, tournez la vis (à l'aide de la clé mâle à six pans) dans l'ouverture correspondante de la fermeture.

**Utilisation**


Pour ouvrir l'antivol pliant, insérez la clé, et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre. Sortez ensuite le dernier maillon de la chaîne du cadenas.



Pour fermer l'antivol pliant, placez le dernier maillon de la chaîne dans le cadenas.

Insérez la clé dans le cadenas et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez la clé.

Pour le transport, repliez l'antivol et refermez-le comme décrit plus haut.

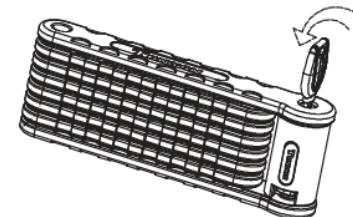

Vous pouvez fixer l'antivol dans le support pour cadre à l'aide de la sangle.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais la clé avec LED, sauf pour remplacer la pile. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- N'exposez la clé avec LED ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais la clé avec LED dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les objets voisins.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### **Consignes importantes sur les piles et leur recyclage**

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.


Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs ("piles rechargeables") délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !

- Retirez la pile de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

### **Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7514 conforme à la directive 2011/65/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).