

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses UV-Insektenvernichters mit austauschbarer UV-Röhre. So halten Sie sich lästige Insekten vom Leib – ganz ohne Chemie.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Insektenvernichter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- UV-Insektenvernichter IV-120
- UV-Röhre
- Reinigungsbürste
- Bedienungsanleitung


Optionales Zubehör

NX-7549: UV-Röhre für NX-7548

Technische Daten

Stromversorgung	230 V AC / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	3 W	
Lampen-Fassung	E14	
UV-Röhre	Wellenlänge	365 nm
	Frequenz	60 Hz
	Lebensdauer	800 Stunden
Erfassungsbereich	360°	
Betriebstemperatur	-40 bis 55°C	
Material	ABS	
Maße (Ø x H)	10 x 20 cm	
Gewicht	300 g	

Produktdetails

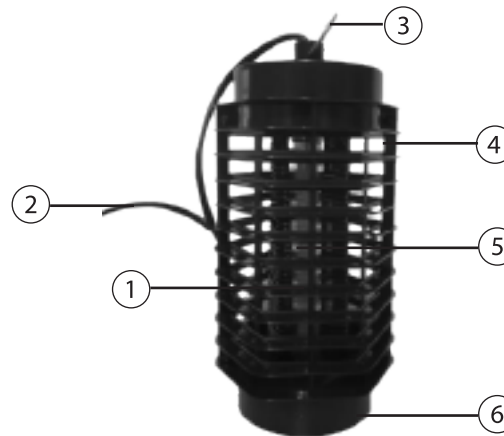

1. Inneres Schutzgitter
2. Stromkabel
3. Tragering
4. Äußeres Schutzgitter
5. UV-Röhre
6. Bodenplatte / Auffangschale

Verwendung

1. Platzieren Sie Ihren Insektenvernichter etwa 60-90 cm vom Boden entfernt auf einem flachen, ebenen Untergrund. Oder befestigen Sie ihn mit Hilfe des Tragerings an einem Haken. Achten Sie darauf, dass der Aufstellort folgende Kriterien erfüllt:
 - dunkel
 - keine Luftströmung
2. Schließen Sie Türen und Fenster.
3. Verbinden Sie den Stromstecker mit einer geeigneten Steckdose. Die UV-Röhre wird eingeschaltet. Insekten werden angezogen und ausgetrocknet.



HINWEIS:
PLATZIEREN Sie Ihren Insektenvernichter nicht auf Ihrem Nachttisch, er zieht Insekten an.



ACHTUNG!
PERSONEN sollten einen Abstand von mindestens drei Metern zum Insektenvernichter einhalten.

Reinigung


Ihr Insektenvernichter sollte alle 3-4 Wochen gereinigt werden.

1. Trennen Sie Ihren Insektenvernichter von der Stromversorgung. Warten Sie, bis Ihr Insektenvernichter vollständig abgekühlt ist.
2. Säubern Sie mit Hilfe der mitgelieferten Reinigungsbürste Ihren Insektenvernichter.
3. Schütteln Sie Ihren Insektenvernichter leicht hin und her, damit alle Insekten-Überreste in die Auffangschale fallen.
4. Drehen Sie die Auffangschale an der Unterseite Ihres Insektenvernichters gegen den Uhrzeigersinn auf.
5. Nehmen Sie die Auffangschale ab. Entleeren und säubern Sie sie anschließend.
6. Setzen Sie die Auffangschale wieder passend ein. Achten Sie darauf, dass die Vorsprünge und Aussparungen passend aufeinander liegen.
7. Drehen Sie die Auffangschale im Uhrzeigersinn fest zu.

UV-Röhre wechseln

Die UV-Röhre Ihres Insektenvernichters ist austauschbar.

1. Trennen Sie Ihren Insektenvernichter von der Stromversorgung. Warten Sie, bis Ihr Insektenvernichter vollständig abgekühlt ist.
2. Drehen Sie die Auffangschale an der Unterseite Ihres Insektenvernichters gegen den Uhrzeigersinn auf. Nehmen Sie sie anschließend ab.
3. Leeren Sie die Auffangschale gegebenenfalls.
4. Nehmen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher und öffnen Sie die Schraube an der Unterseite Ihres Insektenvernichters. Achten Sie darauf, dass die Schraube nicht in das Gehäuse fällt.

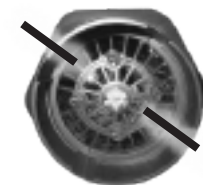

5. Ziehen Sie vorsichtig das untere Schutzgitter heraus.



6. Drehen Sie die UV-Röhre vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn aus der Lampenfassung heraus. Ziehen Sie die UV-Röhre anschließend aus dem Gehäuse.
7. Setzen Sie die neue UV-Röhre (NX-7549) ein. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn auf die Lampenfassung.
8. Setzen Sie das untere Schutzgitter wieder passend auf. Achten Sie darauf, dass die Aussparungen für die Schrauben wieder passend aufeinander liegen.
9. Setzen Sie die Schrauben wieder ein und drehen Sie sie zu.
10. Setzen Sie die Auffangschale wieder passend ein. Achten Sie darauf, dass die Vorsprünge und Aussparungen passend aufeinander liegen.
11. Drehen Sie die Auffangschale im Uhrzeigersinn fest zu.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zur Reinigung und zum Röhren-Wechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Das Gerät darf nicht an Orten verwendet werden, wo das Vorhandensein von brennbaren Dämpfen oder explosivem Staub wahrscheinlich ist.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und dem Austausch der UV-Röhre von der Stromversorgung. Warten Sie, bis es abgekühlt ist.
- Stecken Sie keine Gegenstände oder Gliedmaßen in die Öffnungen des Geräts.
- Berühren Sie während des Betriebs auf keinen Fall das innere

Gitter oder die UV-Röhre.

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder empfohlene Zubehör.
- Dieses Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Scheunen, Ställen oder ähnlichen Orten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-7548-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.02.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7548 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.exbuster.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce piège à insectes électrique à tube UV. Protégez-vous des insectes gênants sans aucun produit chimique !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Piège à insectes électrique IV-120
- Tube UV
- Brosse de nettoyage
- Mode d'emploi

Accessoires en option

NX7549 : tube UV pour NX7548

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC / 50 Hz	
Puissance absorbée	3 W	
Culot de l'ampoule	E14	
Tube UV	Longueur d'onde	365 nm
	Fréquence	60 Hz
	Durée de vie estimée	Jusqu' 800 heures
Angle de détection	360 °	
Température de fonctionnement	de -40 à 55°C	
Composition	Plastique ABS	
Dimensions (Ø x H)	10 x 20 cm	
Poids	300 g	

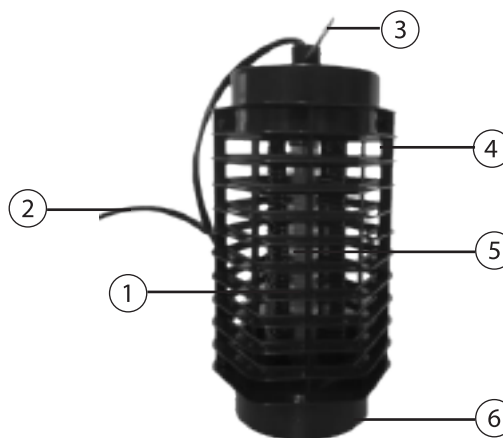Description du produit

1. Grille de protection intérieure
2. Câble d'alimentation
3. Anneau de suspension
4. Grille de protection extérieure
5. Tube UV
6. Socle / collecteur

Utilisation

1. Posez le piège à insectes sur un support plat et stable, à environ 60 à 90 cm au-dessus du sol. Ou bien accrochez-le à un crochet à l'aide de l'anneau de suspension. Veillez à ce que l'emplacement choisi remplisse les critères suivants :
 - sombre
 - sans courant d'air
2. Fermez les portes et fenêtres.
3. Branchez la fiche d'alimentation à une prise murale adaptée. Le tube UV s'allume. Les insectes sont attirés et desséchés.



NOTE :
NE PLACEZ PAS le piège à insectes sur votre table de nuit.
Il attire les insectes.



ATTENTION !
MAINTENEZ UNE distance d'au moins 3 mètres entre le piège à insectes et les personnes.

Nettoyage


Votre piège à insectes doit être nettoyé toutes les 3 à 4 semaines.

1. Débranchez le piège à insectes de l'alimentation électrique. Attendez jusqu'à ce que le piège à insectes ait complètement refroidi.
2. Nettoyez le piège à insectes à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
3. Secouez légèrement le piège à insectes afin que tous les restes d'insectes tombent dans le collecteur.
4. Dévissez le collecteur situé sur le dessous du piège à insectes en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
5. Retirez le collecteur. Videz-le et nettoyez-le.
6. Remettez le bac collecteur en place. Veillez à bien faire correspondre les creux et les avancées les uns avec les autres.
7. Revissez le collecteur dans le sens des aiguilles d'une montre.

Changer le tube UV

Le tube UV du piège à insectes peut être remplacé.

1. Débranchez le piège à insectes de l'alimentation électrique. Attendez jusqu'à ce que le piège à insectes ait complètement refroidi.
2. Dévissez le collecteur situé sur le dessous du piège à insectes en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez-le.
3. Si besoin, videz le collecteur.
4. Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer la vis située sur le dessous du piège à insectes. Assurez-vous que la vis ne tombe pas dans le boîtier.

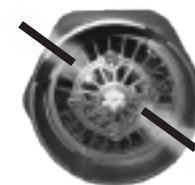

5. Sortez avec précaution la grille de protection inférieure.



6. Tournez le tube UV avec précaution dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de manière à le dévisser de la douille. Retirez ensuite le tube UV du boîtier.
7. Mettez en place le nouveau tube UV (non fourni, disponible sous la référence NX7549). Vissez-le sur la douille en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
8. Remettez la grille de protection inférieure à sa place. Assurez-vous que les ouvertures des vis soient bien alignées les unes avec les autres.
9. Remettez les vis à leur place et revissez-les.
10. Remettez le collecteur en place. Veillez à bien faire correspondre les creux et les avancées les uns avec les autres.
11. Tournez le collecteur fermement dans le sens des aiguilles d'une montre.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour le nettoyer ou pour changer le tube. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou

- une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des pièces qui pourraient renfermer des vapeurs inflammables ou des poussières explosives.
- Ne saisissez jamais le connecteur avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.

- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou de changer le tube UV. Attendez jusqu'à ce qu'il ait complètement refroidi.
- N'introduisez aucun objet ou partie du corps dans les ouvertures de l'appareil !
- Pendant l'utilisation, ne touchez en aucun cas la grille intérieure ou le tube UV.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- N'utilisez l'appareil ni dans une grange, ni dans une étable, ni dans un lieu de ce type.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-7548 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/35/UE.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 10.02.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr 10.02.2017