

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Sturmleuchte. Schaffen Sie durch die bewegte Flamme eine nostalgisch gemütliche Atmosphäre.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Sturmleuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Sturmleuchte
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 4 x Batterie Typ AA (z.B. PX-1569)


Produktvarianten

NX-7550: LED-Sturmleuchte, mit Flammen-Imitation, silber
NX-7551: LED-Sturmleuchte, mit Flammen-Imitation, bronze

Technische Daten

Stromversorgung	4 x Batterie AA (Mignon)	
Leistungsaufnahme	0,02 W	
Helligkeit	7 lm	
Farbe	NX-7550	silber
	NX-7551	bronze
Maße (Ø x H)	24 x 14 cm	
Gewicht	422 g	

Produktdetails

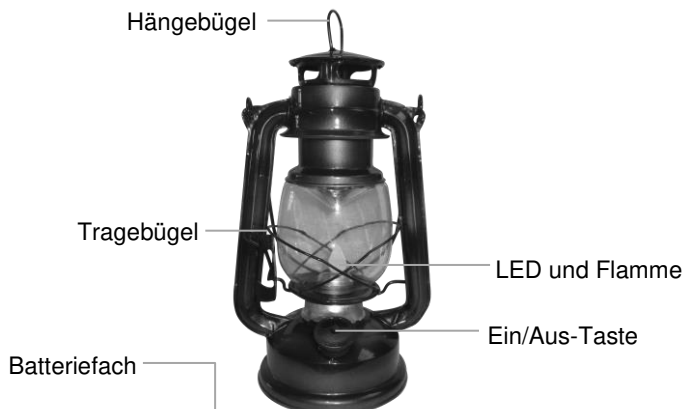

Batterien einsetzen / wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite Ihrer Leuchte.
2. Nehmen Sie gegebenenfalls die alten Batterien heraus.
3. Setzen Sie vier neue Batterien des Typs AA (Mignon) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Verwendung

1. Stellen Sie Ihre Sturmleuchte auf einen ebenen, festen Untergrund. Oder hängen Sie sie an einem Haken ein. Achten Sie hierbei darauf, dass der Haken das Gewicht Ihrer Leuchte tragen kann.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um Ihre Leuchte ein- oder auszuschalten.

Reinigung

Reinigen Sie Ihre Leuchte mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs-, Lösungs- oder Scheuermittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie die Leuchte auf einen ebenen, festen Untergrund. Falls Sie die Leuchte aufhängen, muss der Haken für das Gewicht der Leuchte geeignet sein.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkte NX-7550-675 und NX-7551-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.lunartec.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe-tempête à LED. Créez une atmosphère aussi rétro que cosy grâce à l'effet de flamme vacillante. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe-tempête à LED
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) : 4 piles AA


Variantes du produit

NX7550 : Lampe-tempête à LED effet flamme vacillante, coloris argent

NX7551 : Lampe-tempête à LED effet flamme vacillante, coloris bronze

Caractéristiques techniques

Alimentation	4 piles AA	
Puissance absorbée	0,02 W	
Luminosité	7 lm	
Coloris	NX7550	Coloris argent
	NX7551	Coloris bronze
Dimensions (Ø x H)	24 x 14 cm	
Poids	422 g	

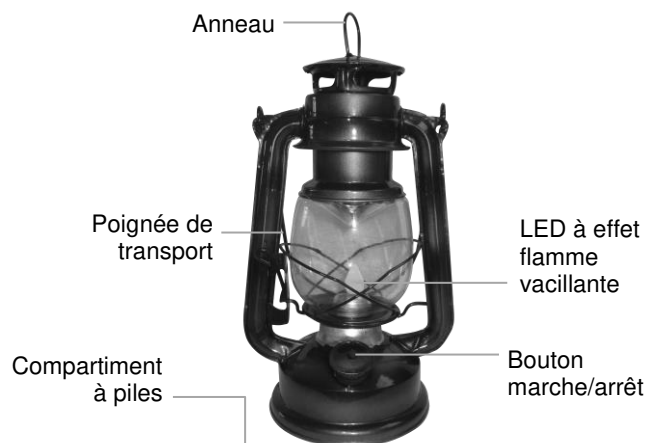Description du produit**Insérer/remplacer les piles**

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sur le dessous de la lampe.
2. Si besoin, retirez les piles usagées.
3. Insérez quatre piles de type AA dans le compartiment à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles.
4. Refermez ensuite le compartiment à piles.

Utilisation

1. Posez la lampe-tempête sur une surface plane et solide. Ou bien suspendez-la par l'anneau. Ce faisant, veillez à ce que le crochet puisse supporter le poids de votre lampe.
2. Pour allumer ou éteindre votre lampe, appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

Nettoyage

Nettoyez votre lampe à l'aide d'un chiffon doux, sec et qui ne peluche pas. N'utilisez ni solvant ni produit nettoyant, ni dissolvant, ni produit abrasif.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Placez la lampe sur une surface plane et solide. Si vous accrochez la lampe, le crochet utilisé doit pouvoir supporter le poids de la lampe.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-7551 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.