

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Taschenschirms. Spannen Sie ihn mit einem Knopfdruck auf. Die 9-fach glasfaser-verstärkte Rahmenkonstruktion sorgt für Bruch- und Windsicherheit bis Windstärke 10-12. Dank der Teflon-Beschichtung ist der Taschenschirm schimmelresistent und schnelltrocknend.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Taschenschirm optimal einsetzen können.

## Lieferumfang


- Taschenschirm
- Tasche
- Bedienungsanleitung

## Produktdaten


Beschichtung	Teflon 210T
Rahmen- verstärkung	9-fach, Glasfaser
bruch-/windsicher	bis Windstärke 10-12
Material	100 % Polyester
Maße	335 x 60 x 70 mm
Gewicht	364 g

## Verwendung

1. Nehmen Sie Ihren Taschenschirm aus der Tasche.
2. Heben Sie ihn am Griff, halten Sie ihn nach oben und drücken Sie die Funktions-Taste. Ihr Taschenschirm wird aufgespannt.

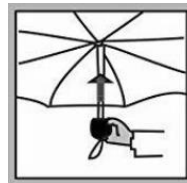

3. Schließen Sie Ihren Taschenschirm, indem Sie die Funktions-Taste erneut drücken.

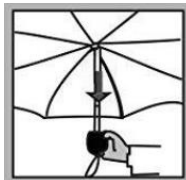

4. Halten Sie Ihren Taschenschirm von unten und oben fest und drücken Sie ihn zusammen, bis er einrastet. Dies kann etwas Kraft erfordern.



## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce parapluie. Ouvrez-le d'une simple pression sur un bouton. Les 9 tiges articulées en fibre de verre résistent aux coups de vent jusqu'à une force de 10 ou 12. Le revêtement en Teflon® permet au parapluie de résister à la moisissure et de sécher plus vite.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu


- Parapluie
- Étui
- Mode d'emploi

## Caractéristiques du produit


Revêtement	Teflon® 210T
Armature	9 tiges articulées, fibre de verre
Résistance au vent	vent de force 10 ou 12 maximum
Matériaux	100 % polyester
Dimensions	335 x 60 x 70 mm
Poids	364 g

## Utilisation

1. Sortez le parapluie de son étui.
2. Tenez-le par la poignée, pointez-le vers le haut et appuyez sur le bouton. Votre parapluie s'ouvre.

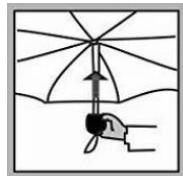

3. Fermez le parapluie en appuyant à nouveau sur le bouton.

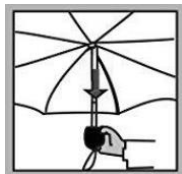

4. Saisissez votre parapluie en haut et en bas et enfoncez les deux parties l'une vers l'autre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. Ceci peut nécessiter de forcer un peu.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.

Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !