

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Retro-Heißluft-Popcorn-Maschine, mit der Sie in kurzer Zeit leckeres Popcorn zubereiten können – ganz ohne Öl.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Popcorn-Maschine optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Retro-Heißluft-Popcorn-Maschine
- Deckel (ist zugleich Messbecher)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme	1.200 Watt
Füllmenge	max. 100 g Mais
Fertigungszeit	2-4 Minuten
Maße	15 x 29,5 x 15 cm
Gewicht	830 g

Produktdetails

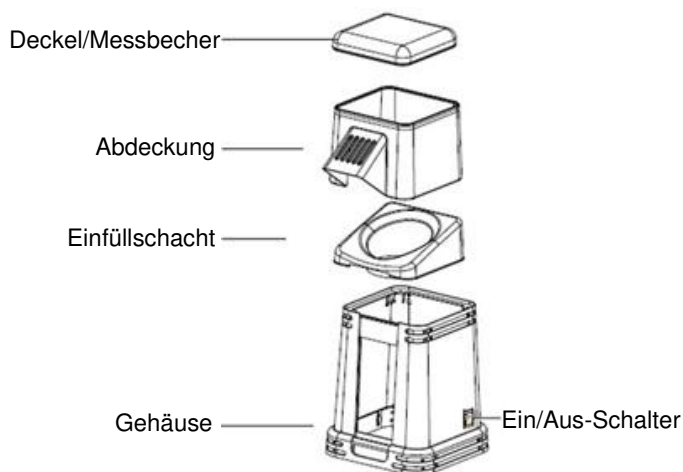

Inbetriebnahme

1. Reinigen Sie die Popcorn-Maschine wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben, bevor Sie sie das erste Mal verwenden.
2. Stellen Sie die Popcorn-Maschine auf eine ebene, feste Oberfläche.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.

Zubereitung von Popcorn

1. Messen Sie mit dem Deckel/Messbecher die gewünschte Menge Mais ab. Achten Sie darauf, die MAX-Markierung im Messbecher nicht zu überschreiten, damit die Popcorn-Maschine nicht überfüllt ist.



2. Füllen Sie die Maiskörner in den Einfüllschacht.
3. Setzen Sie die Abdeckung auf den Einfüllschacht auf und setzen Sie den Deckel auf die Abdeckung.
4. Stellen Sie eine Schale, in die das Popcorn ausgegeben wird, unter die Austrittsöffnung.
5. Schalten Sie die Popcorn-Maschine über den Ein/Aus-Schalter ein (Position I).
6. Halten Sie den Deckel während der Zubereitung geschlossen.
7. Die Popcorn-Maschine schaltet sich automatisch ab, wenn das Popcorn zubereitet ist.
8. Schalten Sie die Popcorn-Maschine nach der Verwendung über den Ein/Aus-Schalter aus (Position 0).
9. Schütteln Sie die nicht aufgepoppten Maiskörner aus dem Gerät heraus.



HINWEISE:

Verwenden Sie für ein besseres Ergebnis eher kleinere Maiskörner.

Lassen Sie das Gerät ca. 10 Minuten abkühlen, bevor Sie ein weiteres Mal Popcorn zubereiten.
Bewahren Sie eine geöffnete Mais-Tüte am besten in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank auf.

Reinigung und Pflege

1. Schalten Sie die Popcorn-Maschine aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung. Lassen Sie die Popcorn-Maschine abkühlen bevor Sie sie reinigen.
2. Das Gehäuse reinigen Sie mit einem angefeuchteten Tuch.
3. Reinigen Sie den Innenraum nur mit einem sauberen, trockenen Tuch und achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Innenraum gelangt.
4. Die abnehmbaren Teile (Deckel/Messbecher, Abdeckung und Einfüllschacht) können Sie mit einem Spültuch oder Schwamm in warmem Spülwasser reinigen, mit heißem Wasser abspülen und anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch abtrocknen.
5. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel sowie keine Metallschwämme.
6. Bewahren Sie die Popcorn-Maschine an einem trockenen Platz, außerhalb der Reichweite von Kinder auf.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose an, deren Netzspannung mit der Angabe des Typenschildes auf dem Gerät übereinstimmt.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- **ACHTUNG Verbrennungsgefahr!** Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen.
- Verwenden Sie gegebenenfalls geeignete Küchenhandschuhe oder Topflappen.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht verwenden und bevor Sie Teile montieren oder demontieren oder das Gerät reinigen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- Schalten Sie das Gerät umgehend aus, wenn es während des Betriebes blockiert, und beheben Sie die Ursache.
- Das Gerät ist für den haushaltsüblichen Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel oder einer externen Zeitschaltuhr.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe eines heißen Gas- oder elektrischen Brenners oder in einem heißen Ofen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien wie z.B. Gardinen, Textilien o.ä.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf oder in das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit einer hohen Luftfeuchtigkeit und schützen Sie es vor Spritzwasser.
- Fassen Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
- Füllen Sie kein Öl in die Popcorn-Maschine.
- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen bevor Sie es reinigen.
- Transportieren bzw. verstauen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- Reinigen Sie Gerät und Zubehör nach jeder Benutzung wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht, bei Störungen während des Betriebs und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets durch ziehen des Netzsteckers vom Netz zu trennen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-7615-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7615 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.rosensteinundsoehne.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette machine à pop-corn à air chaud, avec laquelle vous pouvez préparer du délicieux pop-corn, rapidement et sans d'huile.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Machine à pop-corn Rétro à air chaud
- Couvercle (peut servir de verre doseur)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC / 50 Hz
Puissance absorbée	1200 W
Capacité	max. 100 g de maïs
Temps de préparation	2-4 min
Dimensions	15 x 29,5 x 15 cm
Poids	830 g

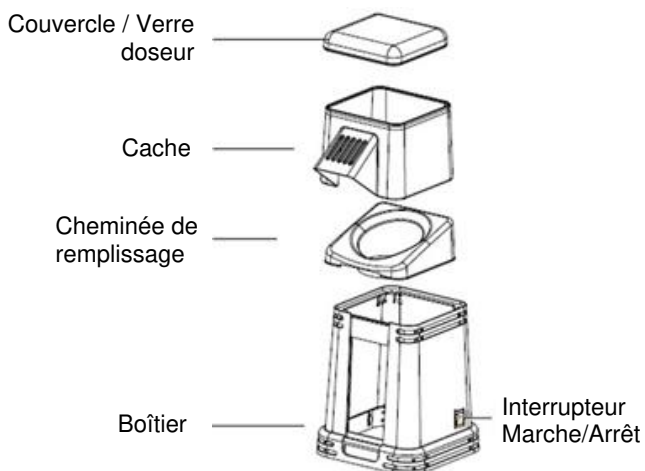Description du produit**Mise en marche**

1. Avant la première utilisation de la machine à pop-corn, nettoyez-la comme décrit sous **Nettoyage et entretien**.
2. Placez la machine à pop-corn sur une surface plane et solide.
3. Branchez la fiche d'alimentation secteur à une prise de courant appropriée.

Préparer du pop-corn

1. Mesurez à l'aide du couvercle/verre doseur la quantité de maïs souhaitée. Veillez à ne pas dépasser le marquage MAX. Sinon, la machine sera trop remplie.



2. Versez les grains de maïs dans la cheminée de remplissage.
3. Placez le cache sur la cheminée de remplissage et placez le couvercle sur le cache.
4. Placez un bol près de l'ouverture de sortie afin de recueillir le pop-corn.
5. Allumez la machine à pop-corn en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt en position I.
6. Laissez toujours le couvercle fermé pendant la création de pop-corn.
7. La machine à pop-corn s'éteint automatiquement lorsque le pop-corn est prêt.
8. Éteignez la machine à pop-corn après utilisation en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt en position 0.
9. Retirez les grains de maïs restant de l'appareil.

**NOTE :**

Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez de petits grains de maïs.

Laissez l'appareil refroidir pendant au moins 10 minutes avant de refaire du pop-corn.

Pour conserver le sac de maïs une fois ce dernier ouvert, utilisez un contenant étanche et placez-le au réfrigérateur.

Nettoyage et entretien

1. Éteignez la machine à pop-corn et débranchez-la de l'alimentation. Laissez la machine à pop-corn refroidir complètement avant de la nettoyer.
2. Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide.
3. Nettoyez l'intérieur uniquement avec un chiffon propre et sec. Veillez à ce que l'humidité n'entre pas dans le boîtier.
4. Vous pouvez nettoyer les parties amovibles (couvercle/verre doseur, cache et cheminée de remplissage) à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. Nettoyez-les à l'eau chaude savonneuse et rincez-les. Séchez-les ensuite avec un chiffon propre et sec.
5. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produit nettoyant agressifs, de produits abrasifs ou d'éponge métallique.
6. Conservez la machine à pop-corn à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Branchez l'appareil uniquement à une prise reliée à la terre dont la tension correspond aux indications données sur l'appareil.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- ATTENTION ! Risque de brûlures ! En fonctionnement, l'appareil devient très chaud. Veillez à ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil pendant et après l'utilisation.
- Utilisez si besoin des maniques ou des gants de cuisine adaptés.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il ne soit ni coincé, ni plié, ni mis en contact avec des surfaces chaudes.
- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et de tous les côtés de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane, solide et résistante à la chaleur.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, par exemple des plaques de cuisson ou d'un four. Ne placez jamais l'appareil sur une surface de cuisson ou à proximité d'un feu ou d'une source de gaz.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée, avant d'assembler les pièces et avant de le nettoyer.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance !
- Éteignez immédiatement l'appareil s'il s'arrête en court de fonctionnement. Recherchez ensuite la cause.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique en intérieur.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge ou avec un minuteur externe.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chaud.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux facilement inflammable, tels que des rideaux, des textiles, etc.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation. Ne placez aucun matériau inflammable dans ou sur l'appareil (papier, plastique, carton).
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces à humidité élevée et protégez-le des éclaboussures.
- Ne touchez pas l'appareil ou le câble avec des mains mouillées.
- Ne versez jamais d'huile dans la machine à pop-corn.
- L'appareil n'est pas conçu pour un usage commercial.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
- Ne déplacez et ne rangez l'appareil que lorsqu'il a complètement refroidi.
- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil et ses accessoires comme indiqué dans **Nettoyage et entretien**.
- Rangez l'appareil hors de portée des enfants.
- L'appareil doit toujours être débranché de l'alimentation : lorsqu'il n'est pas surveillé, en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation, avant le montage/démontage et avant le nettoyage.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-7615 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

