

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Retro-Heißluft-Popcorn-Maschine, mit der Sie in kurzer Zeit leckeres Popcorn zubereiten können – ganz ohne Öl.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Popcorn-Maschine optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Retro-Heißluft-Popcorn-Maschine
- Deckel (ist zugleich Messbecher)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme	1.200 Watt
Füllmenge	max. 100 g Mais
Fertigungszeit	2-4 Minuten
Maße	15 x 29,5 x 15 cm
Gewicht	830 g

Produktdetails

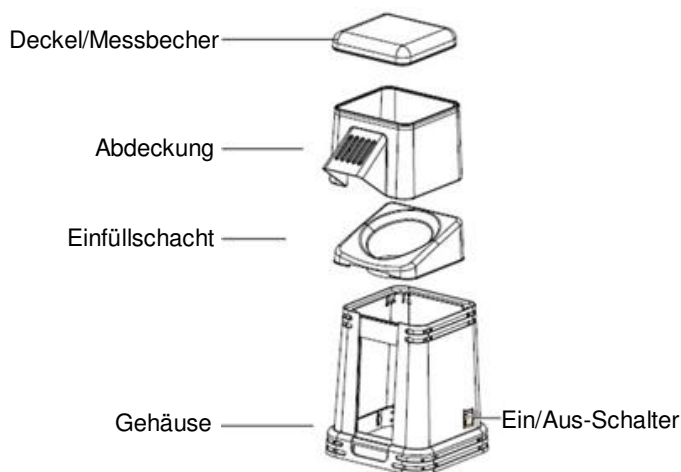

Inbetriebnahme

1. Reinigen Sie die Popcorn-Maschine wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben, bevor Sie sie das erste Mal verwenden.
2. Stellen Sie die Popcorn-Maschine auf eine ebene, feste Oberfläche.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.

Zubereitung von Popcorn

1. Messen Sie mit dem Deckel/Messbecher die gewünschte Menge Mais ab. Achten Sie darauf, die MAX-Markierung im Messbecher nicht zu überschreiten, damit die Popcorn-Maschine nicht überfüllt ist.



2. Füllen Sie die Maiskörner in den Einfüllschacht.
3. Setzen Sie die Abdeckung auf den Einfüllschacht auf und setzen Sie den Deckel auf die Abdeckung.
4. Stellen Sie eine Schale, in die das Popcorn ausgegeben wird, unter die Austrittsöffnung.
5. Schalten Sie die Popcorn-Maschine über den Ein/Aus-Schalter ein (Position I).
6. Halten Sie den Deckel während der Zubereitung geschlossen.
7. Die Popcorn-Maschine schaltet sich automatisch ab, wenn das Popcorn zubereitet ist.
8. Schalten Sie die Popcorn-Maschine nach der Verwendung über den Ein/Aus-Schalter aus (Position 0).
9. Schütteln Sie die nicht aufgepoppten Maiskörner aus dem Gerät heraus.



HINWEISE:

Verwenden Sie für ein besseres Ergebnis eher kleinere Maiskörner.
Lassen Sie das Gerät ca. 10 Minuten abkühlen, bevor Sie ein weiteres Mal Popcorn zubereiten.
Bewahren Sie eine geöffnete Mais-Tüte am besten in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank auf.

Reinigung und Pflege

1. Schalten Sie die Popcorn-Maschine aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung. Lassen Sie die Popcorn-Maschine abkühlen bevor Sie sie reinigen.
2. Das Gehäuse reinigen Sie mit einem angefeuchteten Tuch.
3. Reinigen Sie den Innenraum nur mit einem sauberen, trockenen Tuch und achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Innenraum gelangt.
4. Die abnehmbaren Teile (Deckel/Messbecher, Abdeckung und Einfüllschacht) können Sie mit einem Spültuch oder Schwamm in warmem Spülwasser reinigen, mit heißem Wasser abspülen und anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch abtrocknen.
5. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel sowie keine Metallschwämme.
6. Bewahren Sie die Popcorn-Maschine an einem trockenen Platz, außerhalb der Reichweite von Kinder auf.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose an, deren Netzspannung mit der Angabe des Typenschildes auf dem Gerät übereinstimmt.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht

benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- **ACHTUNG Verbrennungsgefahr!** Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen.
- Verwenden Sie gegebenenfalls geeignete Küchenhandschuhe oder Topflappen.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht verwenden und bevor Sie Teile montieren oder demontieren oder das Gerät reinigen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- Schalten Sie das Gerät umgehend aus, wenn es während des Betriebes blockiert, und beheben Sie die Ursache.
- Das Gerät ist für den haushaltsüblichen Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel oder einer externen Zeitschaltuhr.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe eines heißen Gas- oder elektrischen Brenners oder in einem heißen Ofen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien wie z.B. Gardinen, Textilien o.ä.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf oder in das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit einer hohen Luftfeuchtigkeit und schützen Sie es vor Spritzwasser.
- Fassen Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
- Füllen Sie kein Öl in die Popcorn-Maschine.
- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen bevor Sie es reinigen.
- Transportieren bzw. verstauen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- Reinigen Sie Gerät und Zubehör nach jeder Benutzung wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht, bei Störungen während des Betriebs und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets durch ziehen des Netzsteckers vom Netz zu trennen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-7615-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7615 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette machine à pop-corn à air chaud, avec laquelle vous pouvez préparer du délicieux pop-corn, rapidement et sans d'huile.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Machine à pop-corn Rétro à air chaud
- Couvercle (peut servir de verre doseur)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC / 50 Hz
Puissance absorbée	1200 W
Capacité	max. 100 g de maïs
Temps de préparation	2 – 4 min
Dimensions	15 x 29,5 x 15 cm
Poids	830 g

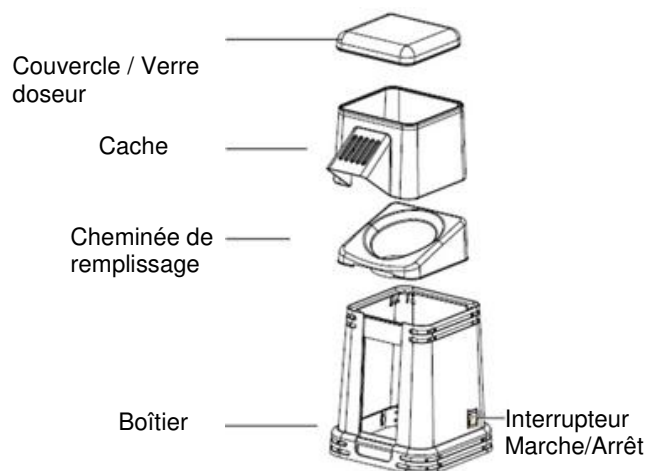Description du produit**Mise en marche**

1. Avant la première utilisation de la machine à pop-corn, nettoyez-la comme décrit sous **Nettoyage et entretien**.
2. Placez la machine à pop-corn sur une surface plane et solide.
3. Branchez la fiche d'alimentation secteur sur une prise murale appropriée.

Préparer du pop-corn

1. Mesurez à l'aide du couvercle / verre doseur la quantité de maïs souhaitée. Veillez à ne pas dépasser le marquage MAX. Sinon, la machine sera trop remplie.



2. Versez les grains de maïs dans la cheminée de remplissage.
3. Placez le cache sur la cheminée de remplissage et placez le couvercle sur le cache.
4. Placez un bol près de l'ouverture de sortie afin de recueillir le pop-corn.
5. Allumez la machine à pop-corn en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position **I**.
6. Laissez toujours le couvercle fermé pendant la création de pop-corn.
7. La machine à pop-corn s'éteint automatiquement lorsque le pop-corn est prêt.
8. Éteignez la machine à pop-corn après utilisation en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position **0**.
9. Retirez les grains de maïs restant de l'appareil.

**NOTE :**

Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez de petits grains de maïs.

Laissez l'appareil refroidir pendant au moins 10 minutes avant de refaire du pop-corn.

Pour conserver le sac de maïs une fois ce dernier ouvert, utilisez un contenant étanche et placez-le au réfrigérateur.

Nettoyage et entretien

1. Éteignez la machine à pop-corn et débranchez-la de l'alimentation électrique. Laissez la machine à pop-corn refroidir complètement avant de la nettoyer.
2. Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide.
3. Nettoyez l'intérieur uniquement avec un chiffon propre et sec. Veillez à ce que l'humidité n'entre pas dans le boîtier.
4. Vous pouvez nettoyer les parties amovibles (couvercle / verre doseur, cache et cheminée de remplissage) à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. Nettoyez-les à l'eau chaude savonneuse et rincez-les. Séchez-les ensuite avec un chiffon propre et sec.
5. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits nettoyant agressifs, de produits abrasifs ou d'éponge métallique.
6. Conservez la machine à pop-corn à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Branchez l'appareil uniquement à une prise reliée à la terre dont la tension correspond aux indications données sur l'appareil.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- ATTENTION ! Risque de brûlures ! En fonctionnement, l'appareil devient très chaud. Veillez à ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil pendant et après l'utilisation.
- Utilisez si besoin des maniques ou des gants de cuisine adaptés.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il ne soit ni coincé, ni plié, ni mis en contact avec des surfaces chaudes.
- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et de tous les côtés de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane, solide et résistante à la chaleur.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, par exemple des plaques de cuisson ou d'un four. Ne placez jamais l'appareil sur une surface de cuisson ou à proximité d'un feu ou d'une source de gaz.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée, avant d'assembler les pièces et avant de le nettoyer.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance !
- Éteignez immédiatement l'appareil s'il s'arrête en court de fonctionnement. Recherchez ensuite la cause.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique en intérieur.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge ou avec un minuteur externe.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chaud.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux facilement inflammable, tels que des rideaux, des textiles, etc.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation. Ne placez aucun matériau inflammable dans ou sur l'appareil (papier, plastique, carton).
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces à humidité élevée et protégez-le des éclaboussures.
- Ne touchez pas l'appareil ou le câble avec des mains mouillées.
- Ne versez jamais d'huile dans la machine à pop-corn.
- L'appareil n'est pas conçu pour un usage commercial.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
- Ne déplacez et ne rangez l'appareil que lorsqu'il a complètement refroidi.
- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil et ses accessoires comme indiqué dans **Nettoyage et entretien**.
- Rangez l'appareil hors de portée des enfants.
- L'appareil doit toujours être débranché de l'alimentation électrique : lorsqu'il n'est pas surveillé, en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation, avant le montage / démontage et avant le nettoyage.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7615 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa macchina per popcorn ad aria calda retrò, con la quale puoi preparare deliziosi popcorn in breve tempo - senza olio.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter ottenere il massimo dalla vostra nuova macchina per popcorn.


portata di consegna

- Macchina per popcorn ad aria calda retrò
- Coperchio (è anche misurino)
- manuale operativo

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	230 V CA / 50 Hz
Consumo di energia	1.200 watt
Capacità	Max. 100 g di mais
Tempo di produzione	2-4 minuti
Dimensioni	15 x 29,5 x 15 cm
Peso	830 g

Dettagli del prodotto

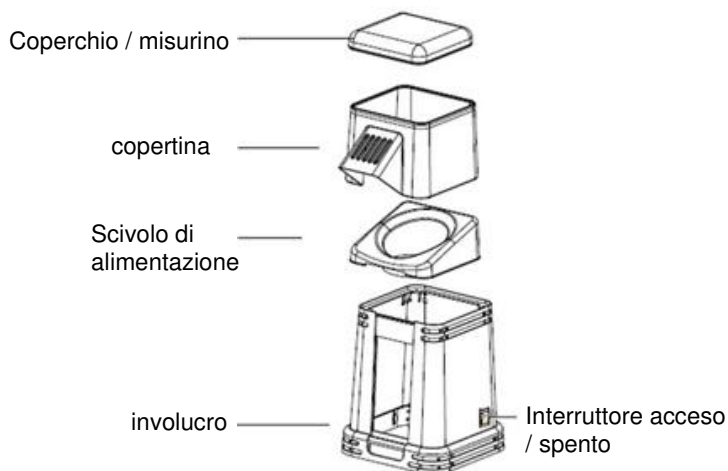

Installazione

1. Prima di usare la macchina per popcorn per la prima volta, pulisci la macchina per popcorn come descritto in Pulizia e cura.
2. Posiziona la macchina per i popcorn su una superficie piana e stabile.
3. Inserire la spina di alimentazione in una presa adatta.

Preparare i popcorn

1. Misurare la quantità di mais desiderata con il coperchio / misurino. Assicurati di non superare il segno MAX nel misurino in modo che la macchina per popcorn non sia troppo piena.



2. Riempi i chicchi di mais nello scivolo del mangime.
3. Posizionare il coperchio sull'asta di riempimento e posizionare il coperchio sul coperchio.
4. Posizionare una ciotola in cui verranno erogati i popcorn sotto l'uscita.
5. Accendere la macchina per i popcorn utilizzando l'interruttore on / off (posizione I).
6. Tenere il coperchio chiuso durante la preparazione.
7. La macchina per i popcorn si spegne automaticamente quando i popcorn sono pronti.
8. Dopo l'uso, spegnere la macchina per popcorn utilizzando l'interruttore di accensione / spegnimento (posizione 0).
9. Scuoti i chicchi di mais non cotti dal dispositivo.



SUGGERIMENTI:

Usa chicchi di mais più piccoli per ottenere risultati migliori.
Lasciar raffreddare il dispositivo per circa 10 minuti prima di preparare nuovamente i popcorn.
È meglio tenere un sacchetto di mais aperto in un contenitore ermetico nel frigorifero.

Pulizia e cura

1. Spegni la macchina per i popcorn e scollegala dalla presa di corrente. Lascia raffreddare la macchina per i popcorn prima di pulirla.
2. Pulire l'alloggiamento con un panno umido.
3. Pulire l'interno solo con un panno pulito e asciutto e assicurarsi che non penetri acqua all'interno.
4. Le parti rimovibili (coperchio / misurino, coperchio e asta di riempimento) possono essere pulite con uno strofinaccio o una spugna in acqua calda e sapone, sciacquate con acqua calda e quindi asciugate con un panno pulito e asciutto.
5. Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi o spugne metalliche per la pulizia.
6. Conservare la macchina per popcorn in un luogo asciutto fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da un'altezza ridotta.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Collegare il dispositivo solo a una presa la cui tensione di rete corrisponda a quanto indicato sulla targhetta del dispositivo.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- **ATTENZIONE** Rischio di ustioni! Il dispositivo diventa molto caldo durante l'uso. Assicurarsi assolutamente di non entrare in contatto con parti riscaldate durante e dopo l'utilizzo del dispositivo.

- Se necessario, utilizzare guanti da cucina o presine adatti.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato non rappresenti un pericolo di inciampo. Il cavo non deve pendere dalla superficie di installazione per evitare che il dispositivo si strappi. Non tirare mai il cavo di alimentazione per spostare il dispositivo.
- Posare il cavo in modo che non sia schiacciato o attorcigliato e non venga a contatto con superfici calde.
- Posizionare sempre il dispositivo su una superficie asciutta, piana, solida e resistente al calore con spazio su tutti i lati e spazio verso l'alto.
- Mantenere una distanza sufficiente da altre fonti di calore come fornelli o forni per evitare danni al dispositivo. Non utilizzare mai l'apparecchio su un piano cottura o vicino a una fonte di gas.
- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione quando non lo si utilizza e prima di montare o smontare parti o pulire il dispositivo.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento!
- Spegnerne immediatamente il dispositivo se si blocca durante il funzionamento ed eliminare la causa.
- Il dispositivo è inteso per il normale uso domestico all'interno.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Non utilizzare il dispositivo con una prolunga o un timer esterno.
- Non utilizzare il dispositivo vicino a fornelli a gas o elettrici caldi o in un forno caldo.
- Non utilizzare il dispositivo vicino a materiali facilmente infiammabili come tende, tessuti o simili.
- Per evitare il rischio di incendio, non coprire il dispositivo durante il funzionamento. Non collocare materiali infiammabili (cartone, plastica, carta, ecc.) Sopra o all'interno del dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo in un ambiente ad alta umidità e proteggerlo dagli schizzi d'acqua.
- Non maneggiare il dispositivo o la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non mettere olio nella macchina per i popcorn.
- Il dispositivo non è destinato all'uso commerciale.
- Lasciar raffreddare il dispositivo prima di pulirlo.
- Trasportare o riporre il dispositivo solo quando si è completamente raffreddato.
- Pulire il dispositivo e gli accessori dopo ogni utilizzo come descritto in Pulizia e cura.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o prive di esperienza e / o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o ottenute da una persona responsabile della loro sicurezza le sue istruzioni su come utilizzare il dispositivo.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio deve essere sempre scollegato dalla rete staccando la spina di alimentazione in assenza di supervisione, in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento e prima del montaggio, smontaggio o pulizia.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara che il prodotto NX-7615-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

Kurtasz, A.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-7615 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.rosensteinundsoehne.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

Estimado cliente,

Gracias por adquirir esta máquina retro de palomitas de maíz de aire caliente, con la que podrá preparar deliciosas palomitas de maíz en poco tiempo, sin aceite.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda aprovechar al máximo su nueva máquina de palomitas de maíz.


alcance de entrega

- Máquina retro de palomitas de maíz de aire caliente
- Tapa (también es taza de medir)
- operación manual

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	230 V CA / 50 Hz
El consumo de energía	1200 vatios
Capacidad	Max. 100 g de maíz
Tiempo de fabricación	2-4 minutos
Dimensiones	15 x 29,5 x 15 centímetros
Peso	830 g

Detalles de producto

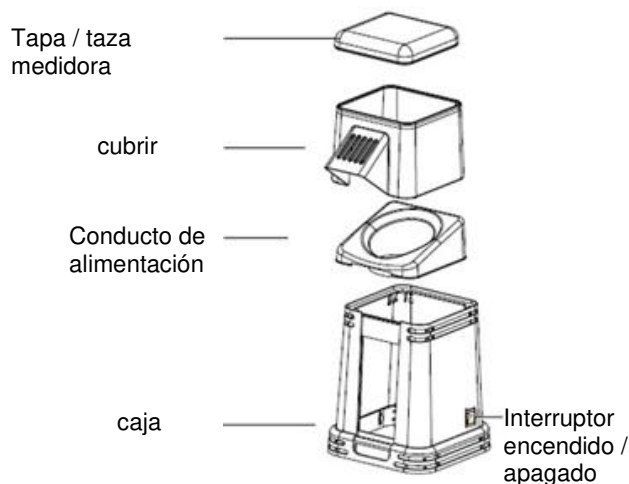

Instalación

1. Antes de usar la máquina de palomitas de maíz por primera vez, límpiela como se describe en Limpieza y cuidado.
2. Coloque la máquina de palomitas de maíz sobre una superficie plana y firme.
3. Inserte el enchufe de alimentación en una toma adecuada.

Hacer palomitas de maíz

1. Mida la cantidad deseada de maíz con la tapa / taza medidora. Asegúrese de no exceder la marca MAX en la taza medidora para que la máquina de palomitas de maíz no se llene demasiado.



2. Llene los granos de maíz en el conducto de alimentación.
3. Coloque la tapa en el conducto de llenado y coloque la tapa sobre la tapa.
4. Coloque un recipiente en el que se dispensarán las palomitas de maíz debajo de la salida.
5. Encienda la máquina de palomitas de maíz con el interruptor de encendido / apagado (posición I).
6. Mantenga la tapa cerrada durante la preparación.
7. La máquina de palomitas de maíz se apaga automáticamente cuando se preparan las palomitas de maíz.
8. Después de su uso, apague la máquina de palomitas de maíz con el interruptor de encendido / apagado (posición 0).
9. Sacuda los granos de maíz sin reventar del dispositivo.



SUGERENCIAS:

Use granos de maíz más pequeños para obtener mejores resultados.
Deje que el dispositivo se enfríe durante unos 10 minutos antes de volver a preparar palomitas de maíz.
Es mejor mantener una bolsa de maíz abierta en un recipiente hermético en el refrigerador.

Limpieza y cuidado

1. Apague la máquina de palomitas de maíz y desconéctela de la fuente de alimentación. Deje que la máquina de palomitas de maíz se enfríe antes de limpiarla.
2. Limpiar la carcasa con un paño húmedo.
3. Limpie el interior únicamente con un paño limpio y seco y asegúrese de que no entre agua en el interior.
4. Las partes extraíbles (tapa / taza medidora, tapa y eje de llenado) se pueden limpiar con un paño de cocina o una esponja en agua tibia y jabón, enjuagar con agua caliente y luego secar con un paño limpio y seco.
5. No utilice agentes de limpieza agresivos, abrasivos o esponjas metálicas para limpiar.
6. Mantenga la máquina de palomitas de maíz en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Conecte el dispositivo únicamente a un enchufe cuya tensión de red corresponda con la información de la placa de características del dispositivo.
- Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.
- ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras! El dispositivo se calienta mucho durante el uso. Asegúrese absolutamente de no entrar en contacto con piezas calientes durante y después de usar el dispositivo.

- Utilice guantes de cocina adecuados o agarraderas si es necesario.
- Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no represente un peligro de tropiezo. El cable no debe colgar de la superficie de instalación para evitar que el dispositivo se rompa. Nunca tire del cable de alimentación para mover el dispositivo.
- Coloque el cable de manera que no quede aplastado o torcido y no entre en contacto con superficies calientes.
- Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie seca, nivelada, firme y resistente al calor con espacio en todos los lados y espacio hacia arriba.
- Mantenga una distancia suficiente de otras fuentes de calor como estufas u hornos para evitar daños al dispositivo. Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca de una fuente de gas.
- Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación cuando no lo esté utilizando y antes de montar o desmontar piezas o limpiar el dispositivo.
- ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento!
- Apague el dispositivo inmediatamente si se bloquea durante el funcionamiento y rectifique la causa.
- El dispositivo está diseñado para uso doméstico normal en interiores.
- No utilice el dispositivo al aire libre.
- No utilice el dispositivo con un cable de extensión o un temporizador externo.
- No opere el dispositivo cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.
- No utilice el dispositivo cerca de materiales fácilmente inflamables como cortinas, textiles o similares.
- Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo durante su funcionamiento. No coloque ningún material inflamable (cartón, plástico, papel, etc.) sobre o dentro del dispositivo.
- No utilice el dispositivo en un entorno de alta humedad y protéjalo de las salpicaduras de agua.
- No manipule el dispositivo ni el enchufe con las manos mojadas.
- No ponga aceite en la máquina de palomitas de maíz.
- El dispositivo no está diseñado para uso comercial.
- Deje que el dispositivo se enfríe antes de limpiarlo.
- Transporte o guarde el dispositivo solo cuando se haya enfriado por completo.
- Limpie el dispositivo y los accesorios después de cada uso como se describe en Limpieza y cuidado.
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y / o conocimiento, a menos que sean supervisados u obtenidos de una persona responsable de su seguridad sus instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- El dispositivo debe desconectarse siempre de la red tirando del enchufe de alimentación si no hay supervisión, en caso de averías durante el funcionamiento y antes del montaje, desmontaje o limpieza.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL GmbH declara que el producto NX-7615-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de bajo voltaje 2014/35 / EU.



Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-7615 en el campo de búsqueda.

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.rosensteinundsoehne.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.