

Estimado cliente,

Gracias por adquirir esta máquina retro de palomitas de maíz de aire caliente, con la que podrá preparar deliciosas palomitas de maíz en poco tiempo, sin aceite.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda aprovechar al máximo su nueva máquina de palomitas de maíz.


alcance de entrega

- Máquina retro de palomitas de maíz de aire caliente
- Tapa (también es taza de medir)
- operación manual

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	230 V CA / 50 Hz
El consumo de energía	1200 vatios
Capacidad	Max. 100 g de maíz
Tiempo de fabricación	2-4 minutos
Dimensiones	15 x 29,5 x 15 centímetros
Peso	830 g

Detalles de producto

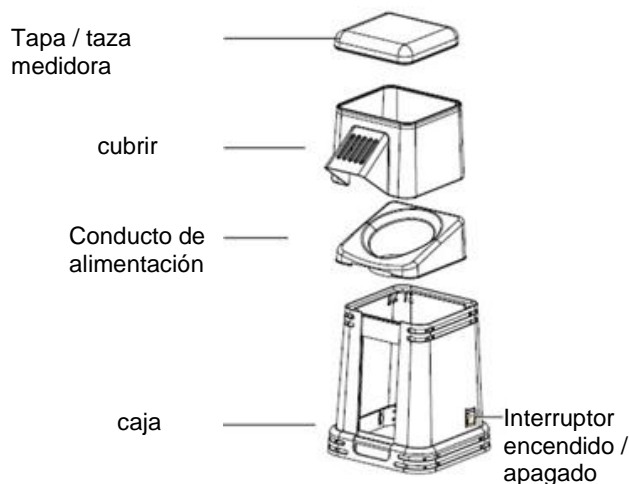

Instalación

1. Antes de usar la máquina de palomitas de maíz por primera vez, límpiela como se describe en Limpieza y cuidado.
2. Coloque la máquina de palomitas de maíz sobre una superficie plana y firme.
3. Inserte el enchufe de alimentación en una toma adecuada.

Hacer palomitas de maíz

1. Mida la cantidad deseada de maíz con la tapa / taza medidora. Asegúrese de no exceder la marca MAX en la taza medidora para que la máquina de palomitas de maíz no se llene demasiado.



2. Llene los granos de maíz en el conducto de alimentación.
3. Coloque la tapa en el conducto de llenado y coloque la tapa sobre la tapa.
4. Coloque un recipiente en el que se dispensarán las palomitas de maíz debajo de la salida.
5. Encienda la máquina de palomitas de maíz con el interruptor de encendido / apagado (posición I).
6. Mantenga la tapa cerrada durante la preparación.
7. La máquina de palomitas de maíz se apaga automáticamente cuando se preparan las palomitas de maíz.
8. Después de su uso, apague la máquina de palomitas de maíz con el interruptor de encendido / apagado (posición 0).
9. Sacuda los granos de maíz sin reventar del dispositivo.



SUGERENCIAS:

Use granos de maíz más pequeños para obtener mejores resultados.
Deje que el dispositivo se enfríe durante unos 10 minutos antes de volver a preparar palomitas de maíz.
Es mejor mantener una bolsa de maíz abierta en un recipiente hermético en el refrigerador.

Limpieza y cuidado

1. Apague la máquina de palomitas de maíz y desconéctela de la fuente de alimentación. Deje que la máquina de palomitas de maíz se enfríe antes de limpiarla.
2. Limpiar la carcasa con un paño húmedo.
3. Limpie el interior únicamente con un paño limpio y seco y asegúrese de que no entre agua en el interior.
4. Las partes extraíbles (tapa / taza medidora, tapa y eje de llenado) se pueden limpiar con un paño de cocina o una esponja en agua tibia y jabón, enjuagar con agua caliente y luego secar con un paño limpio y seco.
5. No utilice agentes de limpieza agresivos, abrasivos o esponjas metálicas para limpiar.
6. Mantenga la máquina de palomitas de maíz en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Conecte el dispositivo únicamente a un enchufe cuya tensión de red corresponda con la información de la placa de características del dispositivo.
- Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.
- **ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras!** El dispositivo se calienta mucho durante el uso. Asegúrese absolutamente de no entrar en contacto con piezas calientes durante y después de usar el dispositivo.

- Utilice guantes de cocina adecuados o agarraderas si es necesario.
- Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no represente un peligro de tropiezo. El cable no debe colgar de la superficie de instalación para evitar que el dispositivo se rompa. Nunca tire del cable de alimentación para mover el dispositivo.
- Coloque el cable de manera que no quede aplastado o torcido y no entre en contacto con superficies calientes.
- Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie seca, nivelada, firme y resistente al calor con espacio en todos los lados y espacio hacia arriba.
- Mantenga una distancia suficiente de otras fuentes de calor como estufas u hornos para evitar daños al dispositivo. Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca de una fuente de gas.
- Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación cuando no lo esté utilizando y antes de montar o desmontar piezas o limpiar el dispositivo.
- ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento!
- Apague el dispositivo inmediatamente si se bloquea durante el funcionamiento y rectifique la causa.
- El dispositivo está diseñado para uso doméstico normal en interiores.
- No utilice el dispositivo al aire libre.
- No utilice el dispositivo con un cable de extensión o un temporizador externo.
- No opere el dispositivo cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.
- No utilice el dispositivo cerca de materiales fácilmente inflamables como cortinas, textiles o similares.
- Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo durante su funcionamiento. No coloque ningún material inflamable (cartón, plástico, papel, etc.) sobre o dentro del dispositivo.
- No utilice el dispositivo en un entorno de alta humedad y protéjalo de las salpicaduras de agua.
- No manipule el dispositivo ni el enchufe con las manos mojadas.
- No ponga aceite en la máquina de palomitas de maíz.
- El dispositivo no está diseñado para uso comercial.
- Deje que el dispositivo se enfríe antes de limpiarlo.
- Transporte o guarde el dispositivo solo cuando se haya enfriado por completo.
- Limpie el dispositivo y los accesorios después de cada uso como se describe en Limpieza y cuidado.
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y / o conocimiento, a menos que sean supervisados u obtenidos de una persona responsable de su seguridad sus instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- El dispositivo debe desconectarse siempre de la red tirando del enchufe de alimentación si no hay supervisión, en caso de averías durante el funcionamiento y antes del montaje, desmontaje o limpieza.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL GmbH declara que el producto NX-7615-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de bajo voltaje 2014/35 / EU.



Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-7615 en el campo de búsqueda.

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.rosensteinundsoehne.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.