

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa macchina per popcorn ad aria calda retrò, con la quale puoi preparare deliziosi popcorn in breve tempo - senza olio.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter ottenere il massimo dalla vostra nuova macchina per popcorn.


portata di consegna

- Macchina per popcorn ad aria calda retrò
- Coperchio (è anche misurino)
- manuale operativo

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	230 V CA / 50 Hz
Consumo di energia	1.200 watt
Capacità	Max. 100 g di mais
Tempo di produzione	2-4 minuti
Dimensioni	15 x 29,5 x 15 cm
Peso	830 g

Dettagli del prodotto

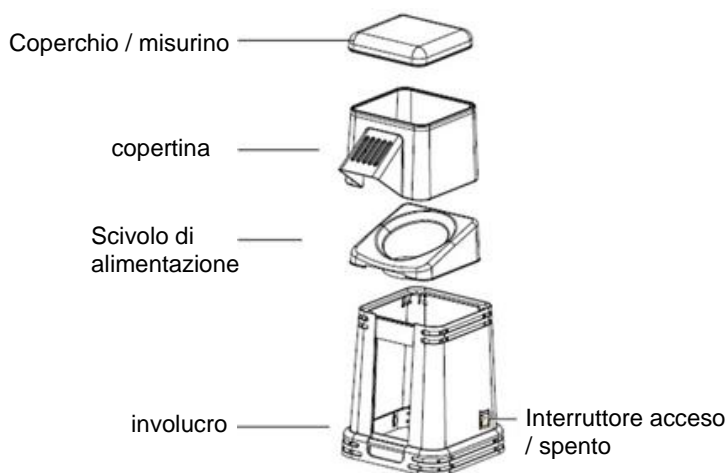

Installazione

1. Prima di usare la macchina per popcorn per la prima volta, pulisci la macchina per popcorn come descritto in Pulizia e cura.
2. Posiziona la macchina per i popcorn su una superficie piana e stabile.
3. Inserire la spina di alimentazione in una presa adatta.

Preparare i popcorn

1. Misurare la quantità di mais desiderata con il coperchio / misurino. Assicurati di non superare il segno MAX nel misurino in modo che la macchina per popcorn non sia troppo piena.



2. Riempi i chicchi di mais nello scivolo del mangime.
3. Posizionare il coperchio sull'asta di riempimento e posizionare il coperchio sul coperchio.
4. Posizionare una ciotola in cui verranno erogati i popcorn sotto l'uscita.
5. Accendere la macchina per i popcorn utilizzando l'interruttore on / off (posizione I).
6. Tenere il coperchio chiuso durante la preparazione.
7. La macchina per i popcorn si spegne automaticamente quando i popcorn sono pronti.
8. Dopo l'uso, spegnere la macchina per popcorn utilizzando l'interruttore di accensione / spegnimento (posizione 0).
9. Scuoti i chicchi di mais non cotti dal dispositivo.



SUGGERIMENTI:

Usa chicchi di mais più piccoli per ottenere risultati migliori.
Lasciar raffreddare il dispositivo per circa 10 minuti prima di preparare nuovamente i popcorn.
È meglio tenere un sacchetto di mais aperto in un contenitore ermetico nel frigorifero.

Pulizia e cura

1. Spegni la macchina per i popcorn e scollegala dalla presa di corrente. Lascia raffreddare la macchina per i popcorn prima di pulirla.
2. Pulire l'alloggiamento con un panno umido.
3. Pulire l'interno solo con un panno pulito e asciutto e assicurarsi che non penetri acqua all'interno.
4. Le parti rimovibili (coperchio / misurino, coperchio e asta di riempimento) possono essere pulite con uno strofinaccio o una spugna in acqua calda e sapone, sciacquate con acqua calda e quindi asciugate con un panno pulito e asciutto.
5. Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi o spugne metalliche per la pulizia.
6. Conservare la macchina per popcorn in un luogo asciutto fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da un'altezza ridotta.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Collegare il dispositivo solo a una presa la cui tensione di rete corrisponda a quanto indicato sulla targhetta del dispositivo.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- **ATTENZIONE** Rischio di ustioni! Il dispositivo diventa molto caldo durante l'uso. Assicurarsi assolutamente di non entrare in contatto con parti riscaldate durante e dopo l'utilizzo del dispositivo.

- Se necessario, utilizzare guanti da cucina o presine adatti.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato non rappresenti un pericolo di inciampo. Il cavo non deve pendere dalla superficie di installazione per evitare che il dispositivo si strappi. Non tirare mai il cavo di alimentazione per spostare il dispositivo.
- Posare il cavo in modo che non sia schiacciato o attorcigliato e non venga a contatto con superfici calde.
- Posizionare sempre il dispositivo su una superficie asciutta, piana, solida e resistente al calore con spazio su tutti i lati e spazio verso l'alto.
- Mantenere una distanza sufficiente da altre fonti di calore come fornelli o forni per evitare danni al dispositivo. Non utilizzare mai l'apparecchio su un piano cottura o vicino a una fonte di gas.
- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione quando non lo si utilizza e prima di montare o smontare parti o pulire il dispositivo.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento!
- Spegnere immediatamente il dispositivo se si blocca durante il funzionamento ed eliminare la causa.
- Il dispositivo è inteso per il normale uso domestico all'interno.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Non utilizzare il dispositivo con una prolunga o un timer esterno.
- Non utilizzare il dispositivo vicino a fornelli a gas o elettrici caldi o in un forno caldo.
- Non utilizzare il dispositivo vicino a materiali facilmente infiammabili come tende, tessuti o simili.
- Per evitare il rischio di incendio, non coprire il dispositivo durante il funzionamento. Non collocare materiali infiammabili (cartone, plastica, carta, ecc.) Sopra o all'interno del dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo in un ambiente ad alta umidità e proteggerlo dagli schizzi d'acqua.
- Non maneggiare il dispositivo o la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non mettere olio nella macchina per i popcorn.
- Il dispositivo non è destinato all'uso commerciale.
- Lasciar raffreddare il dispositivo prima di pulirlo.
- Trasportare o riporre il dispositivo solo quando si è completamente raffreddato.
- Pulire il dispositivo e gli accessori dopo ogni utilizzo come descritto in Pulizia e cura.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o prive di esperienza e / o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o ottenute da una persona responsabile della loro sicurezza le sue istruzioni su come utilizzare il dispositivo.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio deve essere sempre scollegato dalla rete staccando la spina di alimentazione in assenza di supervisione, in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento e prima del montaggio, smontaggio o pulizia.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-7615-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-7615 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.rosensteinundsoehne.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.