

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Lavalampe. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Lavalampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Flasche mit Flüssigkeit und Wachs
- Gehäuse mit Lautsprecher und Lampe
- Gehäuseteil zur Abdeckung
- Bedienungsanleitung


Produktvarianten

- NX-7632: Lavalampe rot/blau mit 10-Watt-Lautsprecher, Bluetooth 4.1, AUX-In
- NX-7635: Lavalampe grün/blau mit 10-Watt-Lautsprecher, Bluetooth 4.1, AUX-In

Technische Daten


Stromversorgung	100 – 240 V AC, 50/ 60 H, 0,5 A
Funk-Frequenz	2402 – 2480MHz
Max. Sendeleistung	2 dBm
Bluetooth-Version	4.1
Bluetooth-Reichweite	Bis 10 m
Musikleistung	5 W (RMS), 10 W (Spitzenleistung)
Lampenfassung	E14
Lampen-Leistung	30 W
Empfindlichkeit	≤ 3%
Frequenzgang	100 – 18.000 Hz
Signal-Rausch-Verhältnis	≥ 85 dB
Ideale Raumtemperatur	20 – 25°C
Maße (ØxH)	Ca. 110 x 420 mm
Gewicht	Ca. 1420 g

Produktdetails

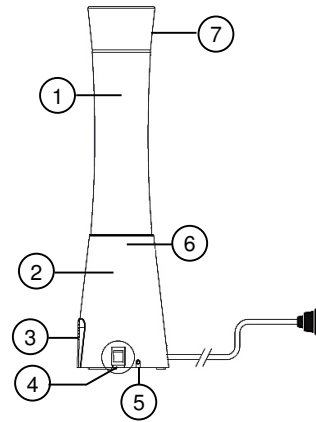

1. Flasche
2. Gehäuse
3. Lautsprecher
4. Ein/Aus-Schalter
5. Aux-In-Anschluss
6. Lampe
7. Gehäuseteil zur Abdeckung

Ein/Aus-Schalter:

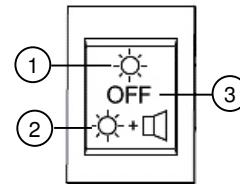

1. Lampe einschalten
2. Lampe und Lautsprecher einschalten
3. Ausschalten

Inbetriebnahme

Setzen Sie die Flasche auf das Gehäuse und stellen Sie die Lavalampe auf einer stabilen und ebenen Oberfläche auf. Setzen Sie das Gehäuseteil zur Abdeckung auf die Flasche. Verbinden Sie den Stecker mit der Stromversorgung.

Bei kühleren Temperaturen befindet sich das Wachs am Boden der Flasche. Bei wärmeren Temperaturen wird es flüssiger und steigt auf.

Verwendung

Stellen Sie sicher, dass die Lavalampe Raumtemperatur hat, bevor Sie sie einschalten. Schalten Sie die Lampe dann ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf das Sonnen-Symbol stellen. Die Lampe im Gehäuse beginnt zu leuchten. Bitte beachten Sie, dass das Wachs ca. 1 – 2 Stunden benötigt, bevor es durch die Wärme der Lampe flüssig wird und aufsteigt.



ACHTUNG!

Die Flasche wird im Betrieb heiß!

Schalten Sie das Gerät auf das Sonnen- und Lautsprecher-Symbol, wenn Sie die Lampe und den Lautsprecher verwenden wollen. Stellen Sie den Schalter auf die Position **Off**, wenn Sie das Gerät ausschalten wollen.



HINWEIS:

Bitte die Flasche mit dem Wachs nicht schütteln. Es können sich sonst viele sehr kleine Wachsbläschen bilden, die im Wasser schwimmen und so die Flüssigkeit trüben. Sollte dies der Fall sein, lassen Sie die Lampe komplett abkühlen, bevor Sie die Lampe wieder verwenden.

Bluetooth-Verbindung herstellen

1. Schalten Sie die Lampe und den Lautsprecher ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf das Sonnen- und Lautsprecher-Symbol stellen. Es erklingt ein Signalton.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobilgerät und suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. Die Lavalampe wird Ihnen als **NX-7632** bzw. **NX-7635** angezeigt.
3. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit der Lampe.
4. Steuern Sie die Musikwiedergabe über Ihr Mobilgerät.

Verbindung per Klinke-Kabel

Verbinden Sie das Klinke-Kabel (3,5 mm) mit dem Aux-In-Anschluss der Lavalampe und das andere Ende mit dem Kopfhörer-Anschluss Ihres Mobilgeräts. Steuern Sie die Musikwiedergabe über Ihr Mobilgerät.

Reinigung und Aufbewahrung

Schalten Sie die Lavalampe aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie sie vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung Glasreiniger und ein weiches Tuch.

Wenn Sie die Lavalampe für eine längere Zeit aufbewahren wollen, verwenden Sie dafür die Originalverpackung.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Das Netzkabel darf nicht gequetscht oder geknickt werden und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Legen Sie keine brennbaren Materialien (z.B. Papier) auf oder an das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- Halten Sie das Gerät fern von extrem warmen oder extrem kalten Temperaturen, z.B. in der Nähe von Heizungs- oder Klimaanlage.
- Halten Sie das Gerät fern von Haustieren.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direkte Sonneneinstrahlung, um Überhitzung und ein Verblassen der Farben zu vermeiden.
- Die Farbe des Wachses wird nach 2 – 3 Verwendungen heller.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, schütteln und bewegen Sie es nicht. Andernfalls kann es beschädigt werden.
- Lassen Sie das Gerät ausschließlich von selbst erhitzen und wieder abkühlen.
- Bevor Sie das Gerät transportieren, prüfen Sie, dass das Wachs erkaltet ist und sich am Boden der Flasche befindet.
- Öffnen Sie die Flasche niemals. Füllen Sie sie nicht mit Flüssigkeiten auf und geben Sie keine Gegenstände hinein. Der freie Platz oben in der Flasche wird zum Ausdehnen der Flüssigkeit benötigt.
- Ersetzen Sie die Lampe nur mit einer Lampe gleichen Typs. Andernfalls können Beschädigungen am Gerät auftreten oder die Leistung beeinträchtigt werden.
- Frieren Sie das Gerät niemals ein!
- Trinken Sie niemals die Flüssigkeit!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-7632-675 und NX-7635-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe à lave. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Bouteille avec liquide et cire
- Boîtier avec haut-parleur et lampe
- Pièce de boîtier pour couvercle
- Mode d'emploi


Variantes du produit

- NX7632 : Lampe à lave rouge/bleu avec haut-parleur 10 W intégré et fonction bluetooth
- NX7635 : Lampe à lave vert/bleu avec haut-parleur 10 W intégré et fonction bluetooth

Caractéristiques techniques


Alimentation	100 – 240 V AC, 50/ 60 H, 0,5 A
Fréquence sans fil	2402 – 2480 MHz
Puissance d'émission max.	2 dBm
Version bluetooth	4.1
Portée bluetooth	Jusqu'à 10 m
Puissance audio	5 W (RMS), 10 W (puissance de crête)
Culot de l'ampoule	E14
Puissance de l'ampoule	30 W
Sensibilité	≤ 3%
Réponse fréquentielle	100 – 18000 Hz
Rapport signal/bruit	≥ 85 dB
Température ambiante idéale	20 – 25 °C
Dimensions (Ø x H)	Env. 110 x 420 mm
Poids	Env. 1420 g

Description du produit

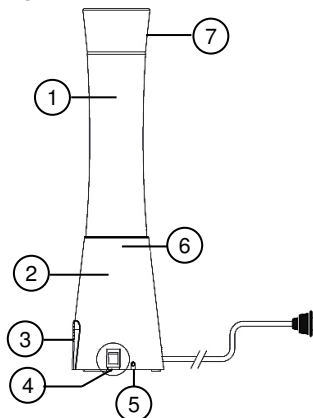

1. Bouteille
2. Boîtier
3. Haut-parleur
4. Interrupteur Marche/Arrêt
5. Prise AUX-IN
6. Ampoule
7. Pièce de boîtier pour couvercle

Interrupteur Marche/Arrêt :

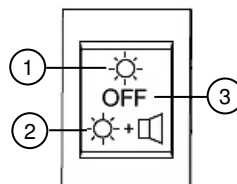

1. Allumer la lampe
2. Allumer l'ampoule et le haut-parleur
3. Éteindre

Mise en marche

Installez la bouteille sur le boîtier et installez la lampe à lave sur une surface stable et plane. Installez la pièce de boîtier pour couvercle sur la bouteille. Branchez la fiche d'alimentation à l'alimentation électrique.

Lorsque la température est basse, la cire reste au fond de la bouteille. Lorsque la température est plus élevée, la cire devient plus liquide et s'élève.

Utilisation

Assurez-vous que la lampe est bien à température ambiante avant de l'allumer. Pour allumer la lampe, placez ensuite

l'interrupteur Marche/Arrêt sur le symbole de soleil. L'ampoule dans le boîtier commence à briller. Notez que la cire peut mettre 1 à 2 heures à se réchauffer, à devenir fluide et à s'élever.



ATTENTION !

La bouteille devient chaude en fonctionnement !

Placez l'appareil sur le symbole de soleil et de haut-parleur si vous souhaitez utiliser la lampe et le haut-parleur. Placez l'interrupteur sur **Off** si vous souhaitez éteindre la lampe.



NOTE :

Ne secouez pas la bouteille contenant la cire. Vous risquez sinon de créer une multitude de petites bulles de cire susceptibles de troubler le liquide. Si c'est le cas, laissez la lampe refroidir complètement avant de la réutiliser.

Établir une connexion bluetooth

1. Allumez la lampe et le haut-parleur en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur le symbole de soleil et de haut-parleur. Un signal sonore retentit.
2. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile et recherchez les appareils bluetooth disponibles. La lampe à lave s'affiche sous le nom de **NX-7632** ou **NX-7635**.
3. Connectez votre appareil mobile à la lampe.
4. Contrôlez la lecture de musique sur votre appareil mobile.

Connectique par câble jack

Branchez le câble jack (3,5 mm) à la prise Aux-In de la lampe à lave et l'autre extrémité à la prise casque de votre appareil mobile. Contrôlez la lecture de musique sur votre appareil mobile.

Nettoyage et stockage

Éteignez la lampe à lave et débranchez-la. Laissez-la refroidir complètement avant de la nettoyer. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon doux et du nettoyant pour surfaces vitrées.

Si vous voulez stocker la lampe à lave pour une longue durée, utilisez l'emballage original.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veuillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Placez le câble de manière à ce qu'il ne soit ni coincé, ni plié, ni mis en contact avec des surfaces chaudes.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- Ne placez aucun matériau inflammable sur ou à côté de l'appareil (papier par exemple).
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance !
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou basses, par exemple à la proximité d'un radiateur ou d'une climatisation.
- Maintenez l'appareil hors de portée des animaux domestiques.
- En raison des signaux bluetooth, veuillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de

- doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- N'exposez pas l'appareil au rayonnement direct du soleil afin d'éviter une surchauffe ou un blanchiment des couleurs.
- La couleur de la cire s'éclaircit après 2 ou 3 utilisations.
- Ne secouez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement. Vous risquez sinon de l'endommager.
- Laissez l'appareil chauffer et refroidir de lui-même.
- Avant de transporter l'appareil, assurez-vous que la cire est chaude et qu'elle se trouve au fond de la bouteille.
- N'ouvrez jamais la bouteille. Ne la remplissez pas de fluides et n'y insérez aucun objet. L'espace libre situé en haut de la bouteille est essentiel à la dilatation du liquide.
- Ne remplacez l'ampoule qu'avec une ampoule de même type. Vous risquez sinon d'endommager l'appareil ou d'altérer la puissance.
- Ne gelez jamais l'appareil !
- Ne buvez jamais le liquide !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-7632 et NX-7635 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.