

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 2in1-Insektenvernichters. So haben Sie beim Camping nicht nur Licht, sondern auch eine Insektenfalle dabei.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 2in1-Insektenvernichter optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

2in1-Insektenvernichter & Camping-Laterne  
Reinigungsbürste  
Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 3 Batterien Typ AAA

### Technische Daten

Stromversorgung	3 Batterien Typ AAA
Schutzklasse 3	Schutz durch Kleinspannung
Maße	13 x 8,8 x 8,8 cm
Gewicht	190 g

### Produktdetails

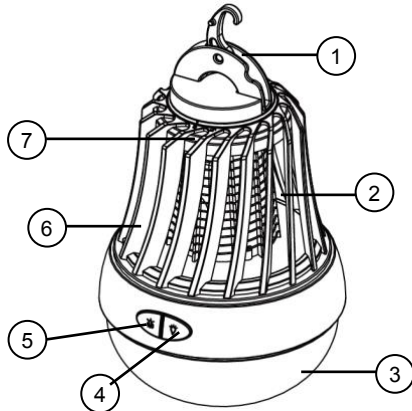

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. Henkel mit Haken | 5. Insekten-Taste              |
| 2. Stromdraht       | 6. Schutzgitter                |
| 3. LED              | 7. Batteriefach (unter Henkel) |
| 4. Licht-Taste      |                                |

### Inbetriebnahme

- Drehen Sie den Henkel des Geräts nach rechts, um ihn abzunehmen. Nehmen Sie das Batteriefach heraus.
- Setzen Sie drei Batterien vom Typ AAA ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität der Batterien.
- Stellen Sie den Insektenvernichter auf einen ebenen, festen Untergrund. Oder klappen Sie Henkel und Haken aus und hängen Sie ihn auf.



#### ACHTUNG!

**Aus Umweltschutzgründen darf der Insektenvernichter in Deutschland nur in Innenräumen eingesetzt werden. Halten Sie Türen und Fenster während des Einsatzes in Ihrer Wohnung weitestgehend geschlossen, damit geschützte Arten, wie Falter oder Bienen, nicht durch den Insektenvernichter angezogen werden.**

### Verwendung

Die Funktionen Insektenvernichter und Camping-Laterne können gleichzeitig eingesetzt werden.

#### Insektenvernichter:

Schalten Sie den Insektenvernichter ein oder aus, indem Sie die **Insekten-Taste (5)** drücken.

#### Camping-Laterne:

Schalten Sie die Camping-Laterne ein oder aus, indem Sie die **Licht-Taste (4)** drücken. Mit jedem Drücken wechseln Sie zum nächsten Leucht-Modus: 100% - 50% - Blinklicht - Aus.



#### HINWEIS:


**Während des Gebrauchs wird die LED warm. Meiden Sie jeden Hautkontakt, bis die LED abgekühlt ist.**

### Reinigung

Reinigen Sie Ihren Insektenvernichter mithilfe bei mitgelieferten Reinigungsbürste regelmäßig, mindestens jedoch einmal pro Monat.

1. Schalten Sie ihren Insektenvernichter aus.
2. Entfernen Sie die Batterien.
3. Reinigen Sie Ihren Insektenvernichter mit der Reinigungsbürste.

### Sicherheitshinweise



#### ACHTUNG!

**Aus Umweltschutzgründen darf der Elektrische Insektenvernichter in Deutschland nur in den Innenräumen eingesetzt werden. Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Bereichen, wie einem Wohnmobil, Vorzelt o.ä., damit geschützte Arten, wie Falter oder Bienen, nicht durch den Insektenvernichter angezogen werden. Nicht zur Verwendung in Scheunen, Ställen und ähnlichen Orten geeignet.**

**Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt und platzieren Sie es stets in ausreichendem Abstand zu brennbaren Materialien und Oberflächen. Achten Sie auf eine stabile Befestigung/Aufhängung des Gerätes oder wählen Sie eine Aufstellungsort, an dem das Gerät sicher steht.**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden
- Das Gerät darf nicht an Orten verwendet werden, wo das Vorhandensein von brennbaren Dämpfen oder explosivem Staub wahrscheinlich ist.

- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr!
- Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7686 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7686 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.exbuster.de](http://www.exbuster.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce piège à insectes. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

Piège à insecte et lanterne de camping  
Brosse de nettoyage  
Mode d'emploi


**Accessoires requis**, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :

- 3 piles AAA

## Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AAA
Classe de protection 3	Protection par basse tension
Dimensions	13 x 8,8 x 8,8 cm
Poids	190 g

## Description du produit

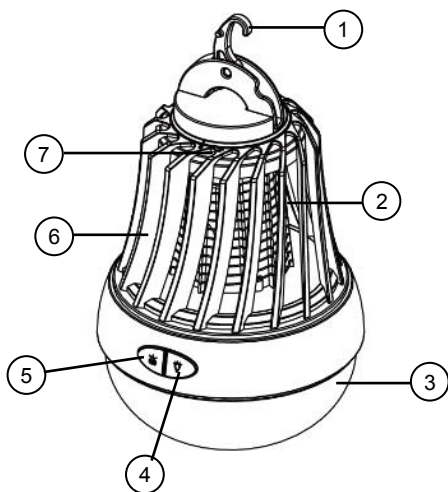

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Arceau avec crochet | 4. Touche Lumière                       |
| 2. Grille électrifiée  | 5. Touche Insectes                      |
| 3. LED                 | 6. Grille de protection                 |
|                        | 7. Compartiment à piles (sous l'arceau) |

## Mise en marche

- Tournez la poignée de l'appareil vers la droite pour la retirer. Sortez le compartiment à piles.
- Insérez trois piles AAA. Veillez absolument à respecter la polarité des piles.
- Posez le piège à insectes sur une surface plane et solide. Vous pouvez aussi déplier l'arceau et suspendre le piège grâce au crochet.

## Utilisation

Le piège et la lampe peuvent être utilisés simultanément.

### Piège à insectes :

Pour allumer le piège ou l'éteindre, appuyez sur la **touche Insectes (5)**.

### Lanterne de camping :

Appuyez sur la **touche Lumière (4)** pour allumer ou éteindre la LED. À chaque pression, vous passez au mode d'éclairage suivant : 100 % – 50 % – lumière clignotante – éteinte.



### NOTE :

La LED devient chaude pendant utilisation. Évitez tout contact avec votre peau.

## Nettoyage

Nettoyez le piège régulièrement, au moins une fois par mois, à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.

1. Éteignez le piège à insectes.
2. Sortez les piles.
3. Nettoyez le piège à insectes avec la brosse.

## Consignes de sécurité



**ATTENTION !**  
Risque de choc électrique !



### ATTENTION !

**Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des granges, étables ou lieux similaires. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance et placez-le toujours à une distance suffisante des matériaux et des surfaces combustibles. Assurez-vous que l'unité est solidement fixée/suspendue ou choisissez un endroit où l'unité tiendra en toute sécurité.**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des endroits contenant ou pouvant contenir des vapeurs inflammables ou de la poussière explosive !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités

physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

### Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Veuillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20 °C. Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la pile de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7686 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).