

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf Zitruspresse.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Zitruspresse optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Zitruspresse
- 2x Aufsätze
- Edelstahlsieb
- Saftbehälter
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	220 – 240 V, 50/ 60 Hz
Leistung	160 W
Umdrehungen	90 pro Minute
Saftbehälter	300 ml.
Maße (Ø x H)	20 x 28 cm
Gewicht	2.448 g

Produktdetails

1. Aufsatz, groß
2. Aufsatz, klein
3. Edelstahlsieb
4. Saftbehälter
5. Achse
6. Motor

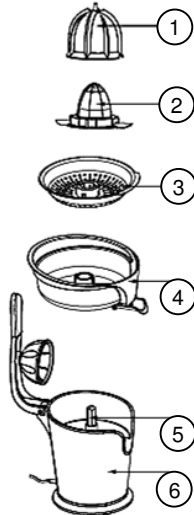

Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie es auf Beschädigungen.
2. Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
3. Reinigen Sie das Gerät, bevor Sie es das erste Mal verwenden (siehe Kapitel **Reinigung**).

Verwendung

Stellen Sie das Gerät auf einen flachen sauberen Untergrund, der leicht zu reinigen ist und durch Saftspritzer nicht beschädigt werden kann, da sich diese nicht immer vermeiden lassen. Für einen sicheren Stand ist der Boden des Geräts mit Saugnäpfen ausgestattet. Sollten diese auf einer Oberfläche nicht richtig haften, feuchten Sie sie ein wenig an.



ACHTUNG!

Bringen Sie die Saugnäpfe nicht auf empfindlichen Oberflächen an. Auf manchen Lackierungen oder synthetische Überzügen können die Saugnäpfe Abdrücke hinterlassen.



ACHTUNG!

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Zubehör auseinanderbauen oder einsetzen.

Setzen Sie das Zubehör in folgender Reihenfolge in das Gerät ein:

- Setzen Sie den Saftbehälter auf die Achse.
- Setzen Sie das Edelstahlsieb auf die Achse und achten Sie darauf, dass es korrekt im Saftbehälter einrastet.
- Wählen Sie einen passenden Aufsatz aus. Der kleine Aufsatz befindet sich im großen Aufsatz. Ziehen Sie ihn einfach an den „Flügeln“ heraus. Beachten Sie, dass Sie den großen Aufsatz nur verwenden können, wenn der kleine Aufsatz in ihn eingesetzt ist. Der kleine Aufsatz eignet sich für kleine Zitrusfrüchte wie Limetten oder Zitronen. Den großen Aufsatz können Sie für z.B. Orangen oder Grapefruits verwenden. Setzen Sie den gewählten Aufsatz passend auf die Achse.

Um Saft zu pressen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie ein Glas oder eine kleine Kanne unter den Saftauslass. Wenn Sie den Saft im Saftbehälter sammeln

- wollen, drücken Sie den Saftauslass nach oben, um ihn zu schließen. Möchten Sie, dass der Saft direkt in das Glas oder die Kanne läuft, drücken Sie ihn nach unten, um ihn zu öffnen.
2. Schneiden Sie die Zitrusfrüchte in zwei Hälften.
3. Wenn Sie den großen Aufsatz verwenden, setzen Sie eine Zitrushälfte auf und drücken Sie den Hebel mit der Presskappe nach unten. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn Sie den Aufsatz nach unten drücken bzw. schaltet sich aus, wenn Sie loslassen.
4. Wenn Sie den kleinen Aufsatz verwenden, können Sie den Aufsatz nur per Hand ohne den Hebel nach unten drücken.
5. Drücken Sie die Frucht mehrfach auf den Aufsatz, um allen Saft auszupressen.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, nicht zu viel Druck ausüben. Andernfalls kann der Motor stoppen.

6. Wenn Sie den Saftauslass geschlossen haben, achten Sie darauf, den Saftbehälter nur bis zur Markierung **MAX** zu füllen. Öffnen Sie den Saftauslass, um den Saft in Ihr Glas oder Ihre Kanne auslaufen zu lassen.
7. Trennen Sie nach der Verwendung das Gerät von der Stromversorgung und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es auseinanderbauen und reinigen.



HINWEIS:

Frisch gepresster Saft sollte sofort verzehrt und nicht in Metallbehältern aufbewahrt werden.

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch. Die beiden Aufsätze, das Edelstahlsieb und den Saftbehälter können Sie in der Spülmaschine reinigen oder unter warmem Wasser mit etwas Spülmittel. Tauchen Sie das Gerät, das Kabel und den Stecker nicht in Wasser und halten Sie es nicht unter fließendes Wasser. Reinigen Sie es nicht mit ätzenden oder scheuernden Reinigungsmitteln. Dies könnte die Oberfläche des Geräts beschädigen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht in Betrieb war, reinigen Sie es, bevor Sie es wieder benutzen.



Problemlösungen**Problem:** Der Motor startet nicht.**Lösung:** Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist.**Problem:** Der Motor stoppt während der Verwendung.**Lösung:** Achten Sie darauf, nicht zu fest auf den Aufsatz zu drücken.**Problem:** Obwohl der Saftauslass des Saftbehälters geschlossen ist, tropft Saft heraus.**Lösung:** Prüfen Sie, ob sich Verunreinigungen im Saftauslass befinden, die dafür sorgen, dass er nicht korrekt schließt.**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn ein Fehler während der Verwendung auftritt.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät und alle Zubehörteile unbeschädigt sind, bevor Sie das Gerät verwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder eine Fehlfunktion hatte.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf heiße Oberflächen wie Herdplatten oder in die Nähe von offenen Flammen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Halten Sie die Verpackungsmaterialien fern von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7707-675 in Übereinstimmung mit RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7707 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce presse-agrumes électrique 160 W. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Presse-agrumes
- 2 embouts
- Filtre en acier inoxydable
- Collecteur de jus
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	220 – 240 V, 50/ 60 Hz
Puissance	160 W
Rotations	90 par minute
Collecteur de jus	300 ml
Dimensions (Ø x H)	20 x 28 cm
Poids	2448 g

Description du produit

1. Gros embout
2. Petit embout
3. Filtre en acier inoxydable
4. Collecteur de jus
5. Axe
6. Moteur

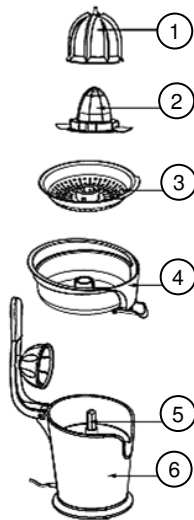
Mise en marche

1. Déballez l'appareil de son matériau d'emballage et vérifiez qu'il n'est pas endommagé.
2. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
3. Nettoyez l'appareil avant la première utilisation (voir chapitre **Nettoyage**).

Utilisation

Utilisez toujours l'appareil sur une surface plane et sèche, facile à nettoyer et résistante aux taches de jus de fruit. Ces dernières ne sont pas toujours évitables. Le fond de l'appareil est pourvu de ventouses pour une bonne stabilité. Si l'appareil n'adhère pas à la surface, humidifiez légèrement cette dernière.


ATTENTION !

Ne collez pas les ventouses une surface sensible. Les ventouses peuvent laisser des marques sur les surfaces laquées ou synthétiques.


ATTENTION !

Avant d'assembler l'appareil, débranchez toujours la fiche d'alimentation.

Assemblez les accessoires de l'appareil de la manière suivante :

- Placez le collecteur sur l'axe.
- Placez le filtre en acier inoxydable sur l'axe et veillez à ce qu'il s'enclenche comme il convient dans le collecteur de jus.
- Sélectionnez l'embout qui convient. Le petit embout se trouve dans le gros embout. Tirez simplement sur les "ailettes" pour l'en sortir. Attention, le gros embout ne peut être utilisé que lorsque le petit embout est placé dedans. Le petit embout convient à de petits agrumes tels que les citrons et les citrons verts. Le gros embout convient à des oranges ou des pamplemousses. Placez l'embout comme il convient sur l'axe.

Pour presser le jus, procédez comme suit :

1. Placez un verre ou un bol sous la sortie d'écoulement de jus de fruit. Si vous souhaitez que le jus arrive dans le collecteur de jus, tirez la sortie d'écoulement de jus vers le haut pour la fermer. Abaissez-la pour l'ouvrir si vous souhaitez que le jus arrive directement dans le verre ou le bol.
2. Coupez l'agrumes en deux.

3. Si vous utilisez le gros embout, placez la moitié d'agrumes dessus et abaissez le levier pourvu d'un capuchon de pression. L'appareil s'allume automatiquement lorsque vous abaissez le levier et s'éteint lorsque vous relevez le levier.
4. Lorsque vous utilisez le petit embout, vous pouvez appuyer sur ce dernier à la main, sans avoir à abaisser le levier.
5. Pressez le fruit de façon répétée contre l'embout pour faire sortir le jus.


NOTE :

Veillez à ne pas appuyer trop fort. Sinon, le moteur risque de s'arrêter.

6. Si vous avez fermé la sortie d'écoulement de jus, veillez à ce que la quantité de jus dans le collecteur n'excède pas la marque **MAX**. Ouvrez la sortie d'écoulement pour verser le jus dans votre verre ou votre bol.
7. Avant de démonter et de le nettoyer, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir après utilisation.


NOTE :

Le jus de fruit fraîchement pressé doit être bu rapidement et ne peut être conservé dans un contenant en métal.

Nettoyage

Débranchez la fiche d'alimentation et laissez complètement refroidir l'appareil avant de commencer le nettoyage. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon humide. Les deux embouts, le filtre en acier inoxydable et le collecteur de jus peuvent être nettoyés au lave-vaisselle, ou bien à la main avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Ne plongez jamais l'appareil, le câble ou le connecteur dans l'eau et ne le passez pas sous l'eau courante. Ne le nettoyez pas à l'aide de produits nettoyants agressifs ou abrasifs. Cela peut endommager la surface de l'appareil. Si l'appareil n'a pas été en fonctionnement pendant un long moment, nettoyez-le avant de vous en resservir.

Dépannage

Problème : Le moteur ne démarre pas.

Solution : Vérifiez que la fiche d'alimentation secteur est branchée.

Problème : Le moteur s'arrête pendant l'utilisation.

Solution : Veillez à ne pas appuyer trop fort sur l'embout.

Problème : Le jus s'écoule même lorsque la sortie d'écoulement est fermée.

Solution : Assurez-vous qu'aucune impureté ne bloque la sortie d'écoulement, l'empêchant ainsi de se fermer correctement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'un problème survient lors de son utilisation.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint et qu'aucun accessoire n'est endommagé avant de l'utiliser. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface chaude (p. ex. plaque de cuisson) ou à proximité d'un feu ouvert.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- Ne saisissez jamais la fiche avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Gardez les matériaux d'emballages hors de portée des enfants. Risque d'étouffement !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7707 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.