

Piastra per cialde reversibile

con controllo continuo della temperatura, 875 W.

manuale operativo



Sommario

La tua nuova piastra per waffle rotante	3
portata di consegna.....	3
Note importanti all'inizio	4
Informazioni generali sulla sicurezza	4
Informazioni importanti sullo smaltimento	7
Dichiarazione di conformità.....	7
Dettagli del prodotto	8
uso	9
Preriscaldamento	9
Cuoci i waffle.....	9
Pulizia e cura	10
Ricette	11
Waffle classici	11
Cialde belghe	11
Waffle con noci pecan e mirtilli rossi arrostiti	12
Specifiche tecniche	13

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti,
nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.rosensteinundsoehne.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

La tua nuova piastra per waffle rotante

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa piastra per cialde girevole con la quale puoi creare deliziosi waffle in pochissimo tempo.

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo da poter ottenere il massimo dalla vostra nuova piastra per cialde rotante.

portata di consegna

- Macchina per waffle
- manuale operativo

Note importanti all'inizio

Informazioni generali sulla sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento, - prima di pulire il dispositivo.
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
- Assicurarsi che il dispositivo abbia una buona stabilità durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.

- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione quando non lo si utilizza o prima di pulirlo.
- Utilizzare il dispositivo solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente al normale uso domestico.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato non rappresenti un pericolo di inciampo. Il cavo non deve pendere dalla superficie di installazione per evitare che il dispositivo si strappi. Non tirare mai il cavo di alimentazione per spostare il dispositivo.
- Posare il cavo in modo che non sia schiacciato o attorcigliato e non venga a contatto con superfici calde.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento! Il dispositivo non deve essere spostato durante il funzionamento.
- Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- **ATTENZIONE** Rischio di ustioni! Il dispositivo diventa molto caldo durante l'uso. Assicurarsi assolutamente di non entrare in contatto con parti riscaldate durante e dopo l'utilizzo del dispositivo.
- Trasportare o riporre il dispositivo solo quando si è completamente raffreddato.
- Durante il riempimento dell'apparecchio e la rimozione degli alimenti fare attenzione a non toccare le parti riscaldate e utilizzare presine o guanti da cucina idonei.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o mancanza di esperienza e / o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o ottenute da una persona responsabile della loro sicurezza le sue istruzioni su come utilizzare il dispositivo.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento!
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Lasciar raffreddare il dispositivo prima di pulirlo.
- Pulire il dispositivo e gli accessori dopo ogni utilizzo come descritto in Pulizia e cura.
- Durante il funzionamento, la temperatura della superficie tattile può essere molto alta.

- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità.

Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

Con la presente PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-7714-675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.




Gestione della qualità
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support.
Immettere il numero dell'articolo NX-7714 nel campo di ricerca.



Dettagli del prodotto

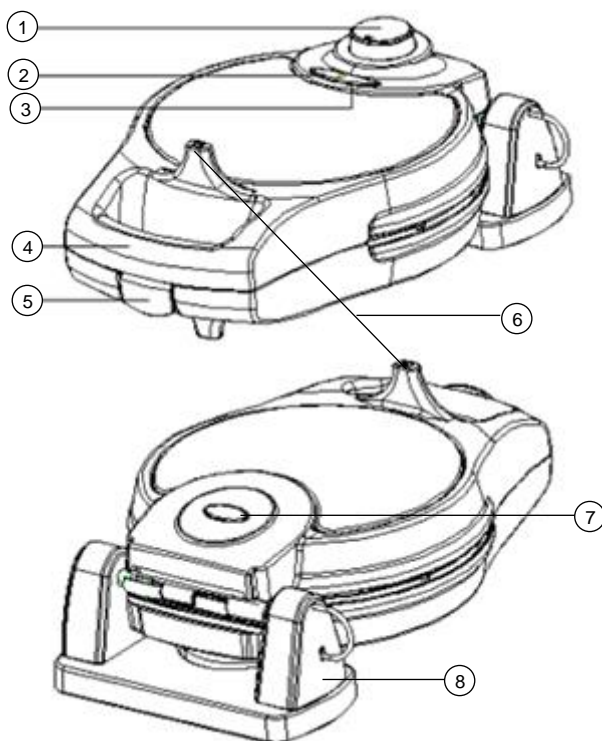

- 1 Regolatore di temperatura
- 2 indicatore luminoso rosso
- 3 indicatore luminoso verde
- 4 Maniglia

- 5 Clip di bloccaggio
- 6 In piedi
- 7 indicatore luminoso verde
- 8 base girevole

USO

Prima di utilizzare la piastra per cialde per la prima volta, pulirla come descritto in Pulizia e cura.

Ungete le superfici di cottura con un po' di olio da cucina.

Potrebbe esserci una leggera quantità di fumo e odore durante l'uso iniziale. Ciò non pregiudica la sicurezza del prodotto. Tuttavia, poiché ciò influirà sul gusto del waffle, non dovresti consumare questo primo waffle.

Preriscaldamento

Per ottenere i migliori risultati, lasciare riposare la pastella per waffle preparata per circa 30 minuti prima di preparare i waffle.

Preriscaldare la piastra per cialde ruotando il controllo della temperatura al massimo. Chiudi la piastra per cialde e collegala alla rete elettrica. La spia rossa si accende, indicando che la piastra per cialde è in fase di preriscaldamento. La spia rossa rimane accesa in modo permanente, finché non scolleghi nuovamente la piastra per cialde dall'alimentazione.

Ci vogliono circa 5 minuti per raggiungere la temperatura di cottura - questo è indicato dalla spia di controllo verde.

Ora imposta il regolatore di temperatura al livello desiderato (a seconda della consistenza della pastella per waffle). Prova prima una temperatura media; Puoi regolare la temperatura in un secondo momento. Una temperatura più bassa produce una cialda più chiara, una temperatura più alta una più scura e croccante.

Cuoci i waffle

Quando la temperatura di cottura è raggiunta e la spia di controllo verde si accende, è possibile aprire la piastra per cialde.

Spennellare le piastre riscaldanti superiore e inferiore della piastra per cialde con un po' di burro, margarina o olio da cucina.

Quindi mettere la quantità desiderata di pastella per waffle sulla piastra riscaldante inferiore e distribuirla lì se necessario. A questo punto inizia il processo di cottura e la spia di controllo verde si spegne.

Chiudere la piastra per waffle e ruotarla di 180 ° verso destra (in senso orario) per distribuire in modo ottimale la pastella per waffle. Non aprire la piastra per cialde per i prossimi 1 minuto e mezzo. Ciò porterebbe alla rottura del waffle non ancora completamente cotto e in questa forma sarebbe difficile da rimuovere dalla piastra per cialde.

Quando la spia verde si accende di nuovo, apri la piastra per cialde e rimuovi la cialda finita, tuttavia non utilizzare oggetti metallici, poiché potrebbero danneggiare la superficie antiaderente delle piastre riscaldanti. Se la cialda non è ancora abbastanza scura e croccante, chiudi di nuovo la piastra e continua a cuocere la cialda per un po'.

Se vuoi cuocere più waffle, prima chiudi di nuovo la piastra per cialde e attendi che la spia verde si accenda. Quindi puoi cuocere più waffle.

Se vuoi fare una breve pausa, chiudi di nuovo la piastra per cialde per trattenere il calore. I waffle successivi verranno quindi cotti più velocemente a causa del calore più elevato.



SUGGERIMENTI:

Lasciate raffreddare i waffle cotti su una gratella in modo che diventino belli e croccanti.

Se vuoi servire più waffle contemporaneamente, puoi mantenere calde le cialde cotte in forno preriscaldato a 200 ° C.

Anche i waffle che si sono già raffreddati possono essere riscaldati nella piastra per cialde a bassa temperatura per 1 o 2 minuti.

Puoi anche congelare i waffle dopo che si sono raffreddati.

Quando la pastella per waffle è esaurita e l'ultima waffle è stata cotta, scollegare la piastra per waffle e lasciarla raffreddare.

Pulizia e cura

Spegnere la piastra per cialde e scollegarla dall'alimentazione. Lascia raffreddare la piastra per cialde prima di pulirla.

Puoi pulire la piastra per cialde con un panno umido e poi asciugarla con un panno pulito e asciutto.

Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi o spugne metalliche per la pulizia. Non immergere la piastra per cialde in acqua o altri liquidi.

Tenere la piastra per cialde in un luogo pulito e asciutto fuori dalla portata dei bambini.

Ricette

Waffle classici

Ingredienti per circa 5 ½ tazze di pastella per waffle:

- 1 ½ tazza di farina
- ½ tazza di amido di mais
- 2 cucchiaini di farina di mais (opzionale)
- 1 cucchiaino di lievito in polvere
- 1 cucchiaino di sale
- 3 uova grandi (albume e tuorlo separati)
- 2 cucchiaini di zucchero
- 1 tazza di latte
- ½ cucchiaino di estratto di vaniglia
- ½ tazza di burro fuso non salato

Setacciare la farina, l'amido (di mais), la farina di mais, il lievito e il sale in una ciotola e mescolare gli ingredienti.

Montare a neve ferma gli albumi con l'aggiunta di zucchero.

In un'altra ciotola, mescolate i tuorli d'uovo con il latte e l'estratto di vaniglia. Aggiungere il composto di farina e amido e mescolare bene gli ingredienti. Aggiungere il burro fuso e poi incorporare l'albume.



NOTA:

L'amido (di mais) rende i waffle più croccanti. Se non hai l'amido (mais) in casa, puoi invece aumentare la quantità di farina da 1 ½ a 2 tazze.

Cialde belghe

Ingredienti:

- 250 g di farina
- 50 grammi di zucchero
- 1 bustina di zucchero vanigliato
- 1 pizzico di sale
- 20 g di lievito
- 300 ml di latte
- 40 g di burro
- 2 uova (separate)

Setacciare la farina in una ciotola.

Separa le uova. Montare a neve gli albumi con l'aggiunta di zucchero vanigliato.

In un'altra ciotola sciogliete il lievito nel latte tiepido. Aggiungi lo zucchero. Lascia lievitare per un momento.

Mescolare il lievito di latte con la farina. Aggiungi un pizzico di sale.

Quindi aggiungere il burro fuso.

Incorporate gli albumi.

Il tempo di cottura va dai 2 ai 5 minuti.

Waffle con noci pecan e mirtilli rossi arrostiti

Preriscalda la piastra per cialde come descritto sopra.

Spargere le noci pecan tritate finemente sulla piastra riscaldante inferiore unta della piastra per cialde. Metti la pastella per waffle sopra. Quindi cospargere i mirtilli rossi secchi sulla pastella per waffle.

Chiudere la piastra per cialde e cuocere i waffle come descritto sopra.

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica		230 V, 50/60 Hz
Consumo di energia		875 W
Rivestimento antiaderente		✓
Luce da forno		✓
controllo continuo della temperatura		✓
Superfici di cottura	ruotabile	180 °
	Materiale	acciaio inossidabile rivestito
Spicchi di cialda per ciclo di cottura		4 °
Diametro delle superfici di cottura		18 cm ciascuno
Materiale		Acciaio inossidabile, plastica
Lunghezza del cavo di collegamento		75 cm
Dimensioni		20 x 33 x 7 cm
Peso		1.920 g

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350

Importato da:

PEARL GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 - 21.06.2018 - LZ / BS / EX: JaW // MM