

Estimado cliente,

Gracias por comprar esta crepera inalámbrica, con la que puede crear crepes deliciosas y extremadamente finas en solo 30 segundos.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar su nueva crepera de manera óptima.


alcance de entrega

- Crepera
- Estación base
- Cuenco de masa
- espátula
- operación manual

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	230 V CA, 50/60 Hz	
El consumo de energía	800 W	
tiempo de horneado	30 s	
Recubrimiento antiadherente	✓	
Temperatura automática	✓	
Dimensiones	Placa calefactora	Ø 18 cm
	Cuenco de masa	22 x 3 cm (Ø x H)
	Estación base	Ø 17,3 cm
Peso	Placa calefactora	554 g
	Cuenco de masa	100 gramos
	Estación base	230 g

Detalles de producto

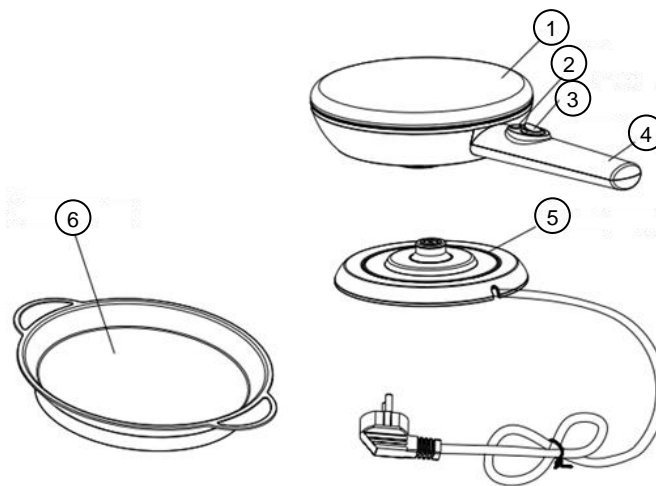

1. Placa calefactora
2. Luz indicadora
3. Interruptor de encendido / apagado
4. Mango (con aislamiento térmico)
5. Estación base con cable de alimentación
6. tazón de masa

utilizar

Antes de usar la crepera por primera vez, límpiela como se describe en Limpieza y cuidado. Puede haber un ligero humo y olor durante el primer uso. Esto no afecta la seguridad del producto. Sin embargo, como esto afecta el sabor de la crepe, no debes comer esta primera crepe.

Para preparar deliciosas crepas, proceda de la siguiente manera:

1. Coloque la crepera (estación base con placa calefactora adjunta) sobre una superficie plana.
2. Prepare la masa para crepes y colóquela en el bol.
3. Conecte el enchufe de alimentación a un enchufe. La crepera comienza a precalentarse y la luz indicadora se enciende.
4. La lámpara de control se apaga cuando se alcanza la temperatura de horneado. La lámpara de control puede cambiar entre el estado "encendido" y "apagado" varias veces para mantener la temperatura óptima y evitar el sobrecalentamiento.

5. Sostenga la placa calefactora por el asa y retírela de la estación base.
6. Sumerja la placa calefactora boca abajo en la masa en el recipiente para masa. Tenga cuidado de no sumergir la placa calefactora demasiado profundamente. Los bordes deben quedar libres.
7. Gire la placa calefactora 180 ° hasta su posición normal y colóquela nuevamente en la estación base.
8. Después de 30 segundos, use la espátula para aflojar lentamente el borde de la crepe. Luego dales la vuelta.
9. Espere otros 30 segundos hasta que el otro lado de la crepe también esté listo.
10. Retira la crepe de la placa calefactora con ayuda de la espátula y colócala en un plato.
11. Para preparar más crepes, repita los pasos 5 a 10.
12. Después de usar la crepera, apáguela, desconéctela de la fuente de alimentación y déjela enfriar.

Limpieza y cuidado

Apague la crepera y desconéctela de la fuente de alimentación. Deje enfriar la crepera antes de limpiarla.

Puede limpiar las piezas individuales con un paño húmedo y luego secarlas con un paño limpio y seco.

No utilice agentes de limpieza agresivos o abrasivos o esponjas metálicas para limpiar.

No sumerja la crepera en agua o líquidos.

Mantenga la crepera en un lugar limpio y seco fuera del alcance de los niños.

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- El producto es apto para uso en interiores.
- Utilice el producto solo de la manera prevista.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.



- El dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.
- Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación cuando no lo esté utilizando o antes de limpiarlo.
- **ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras!** El dispositivo se calienta mucho durante el uso. Asegúrese absolutamente de no entrar en contacto con piezas calientes durante y después de usar el dispositivo.
- Transporte o guarde el dispositivo solo cuando se haya enfriado por completo.
- Al llenar el aparato y retirar los alimentos, asegúrese de no tocar las partes calientes y utilice agarraderas o guantes de cocina adecuados.
- El dispositivo solo está diseñado para un uso doméstico normal.
- Utilice el dispositivo únicamente en habitaciones cerradas.
- Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no represente un peligro de tropiezo. El cable no debe colgar de la superficie de instalación para evitar que el dispositivo se rompa. Nunca tire del cable de alimentación para mover el dispositivo.
- Coloque el cable de manera que no quede aplastado o torcido y no entre en contacto con superficies calientes.
- Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie seca, nivelada, firme y resistente al calor con un espacio libre en todos los lados y un espacio libre hacia arriba.
- Mantenga una distancia suficiente de otras fuentes de calor, como estufas u hornos, para evitar daños en el dispositivo. Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca de una fuente de gas.
- ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento! El dispositivo no debe moverse durante el funcionamiento.
- El dispositivo nunca debe instalarse ni utilizarse cerca de materiales altamente inflamables (cortinas, textiles, etc.).
- Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo durante su funcionamiento. No coloque ningún material inflamable (cartón, plástico, papel, etc.) sobre o dentro del dispositivo.
- La temperatura de las superficies que se pueden tocar puede ser muy alta durante el funcionamiento.
- Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que carezcan de experiencia y / o conocimiento, a menos que sean supervisados u obtenidos de una persona responsable de su seguridad. sus instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

Declaración de conformidad

PEARL GmbH declara que el producto NX-7715-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de bajo voltaje 2014/35 / EU.



Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-7715 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.rosensteinundsoehne.de

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.