

Muñeca planchadora

con soplador de aire caliente y perchero, Temporizador, 850 W.

operación manual



Tabla de contenido

| | |
|---|-----------|
| Tu nueva muñeca planchadora | 3 |
| alcance de entrega..... | 3 |
| Accesorios Opcionales..... | 3 |
| Notas importantes al principio | 4 |
| instrucciones de seguridad | 4 |
| Información importante sobre la eliminación | 6 |
| Declaración de conformidad | 6 |
| Detalles de producto | 7 |
| utilizar | 8 |
| Accesorio para plancha pantalones y secadora (NX-8934) | 10 |
| Accesorio secador de zapatos (NX-8935) | 13 |
| Limpieza y cuidado | 14 |
| Especificaciones técnicas | 15 |

Información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos también encontrará manuales actualizados si es necesario en el sitio web:

www.Electrodomesticos.Sichler.Delaware

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.

Tu nueva muñeca planchadora

Estimado cliente,

Gracias por su compra este ahorro de energía y fácil de transportar Muñeca planchadora. Puede secar y planchar su ropa en un solo paso y matar gérmenes y bacterias en el proceso.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda Su nuevo Muñeca planchadora puede utilizarlos de forma óptima.

alcance de entrega

- Muñeca planchadora
- Soplador de aire caliente
- Accesorio para el soplador
- Estar
- Perchero (2 tubos de soporte, pieza de conexión, barra de suspensión)
- 4 pinzas para la ropa
- operación manual

Accesorios Opcionales

NX-8934: Accesorio para plancha pantalones y secadora para muñeca planchadora 2 en 1 BP-250

NX-8935: Accesorio secador de zapatos para maniquí de planchado eléctrico 2 en 1 BP-250

Notas importantes al principio

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.
- Utilice el dispositivo solo de la manera prevista. Cualquier otro uso puede provocar daños en el producto o en las proximidades del producto.
- El dispositivo solo está diseñado para un uso doméstico normal.
- Ponga el dispositivo en funcionamiento sobre una superficie dura, nivelada y en un área bien ventilada.
- Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no represente un peligro de tropiezo. El cable no debe colgar de la superficie de instalación para evitar que el dispositivo se rompa. Nunca tire del cable de alimentación para mover el dispositivo.
- Coloque el cable de manera que no quede aplastado o torcido y no entre en contacto con superficies calientes.
- ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento! El dispositivo no debe moverse durante el funcionamiento.
- Asegúrese siempre de que las piezas del producto estén correctamente ensambladas antes de su uso.
- Utilice el producto solo con los suministrados o recomendado Accesorios.
- ¡Peligro! Existe riesgo de quemaduras por partes calientes del producto.
- Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y / o conocimiento, a menos que hayan una persona responsable de su seguridad está supervisando o ha recibido instrucciones de ellos sobre cómo utilizar el dispositivo.
- Los niños pueden usar elDispositivo No se permitirá sin supervisión.


- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.
- No use el dispositivo al aire libre.
- Asegúrese de que ni el dispositivo ni el cable de alimentación estén expuestos al calor externo.
- Asegúrese de que las aberturas de entrada y salida de aire no estén bloqueadas por otros objetos.
- No sobrecargue el dispositivo: la carga máxima de la percha es de 10 kilogramos. Tenga en cuenta que las pinzas de ropa individuales no están diseñadas para transportar 10 kilogramos. Las pinzas de ropa individuales tampoco deben estar provistas de pesos de transporte durante mucho tiempo.
- Deje que el dispositivo se enfríe antes de limpiarlo.
- Limpiar los Dispositivo y los Accesorios como abajo **Limpieza y cuidado** descrito.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico pertenece **No** en la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara que el producto NX-7732-675 de acuerdo con el Directiva RoHS 2011/65 / UE, la Directiva EMC 2014/30 / UE y el Directiva de baja tensión 2014/35 / UE se encuentra.




Gestión de la calidad
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support.
Ingrese el número de artículo en el campo de búsqueda NX-7732 uno.



Detalles de producto

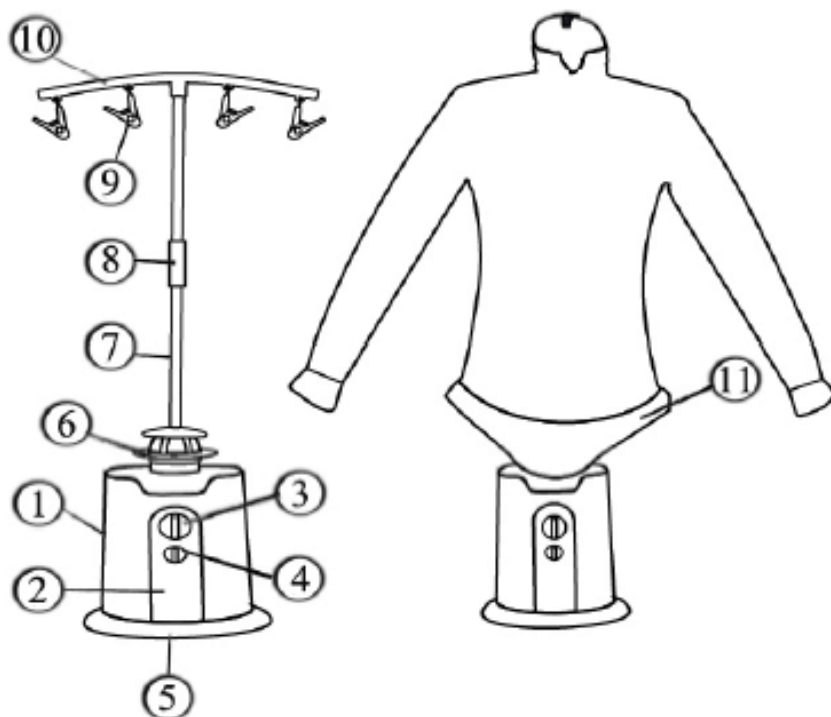


- 1 Soplador de aire caliente
- 2 Elemento de control
- 3 Temporizador
- 4 Salida de aire-Cambiar
- 5 Estor
- 6 Salida de aire

- 7 Tubo de soporte
- 8 Conector
- 9 Soportes
- 10 Perchas
- 11 Muñeca planchadora

utilizar

1. Pon el Soplador de aire caliente sobre el Estar en.

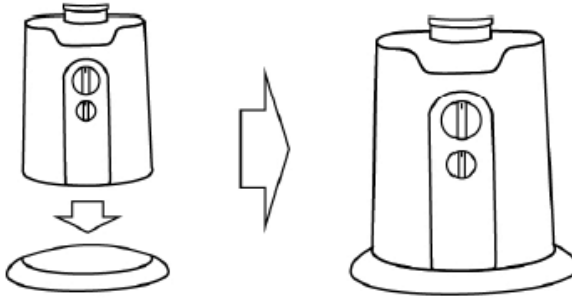

2. Abre la cremallera de la muñeca planchadora y poner el Syomises decir sobre el Soplador de aire caliente en.
3. Luego conecte la válvula de escape girando el motor en sentido horario.



4. Coloque las varillas junto con el conector, coloque la percha encima y luego insértela en el maniquí de planchado. Luego inserte la varilla en la válvula de salida.
5. Vuelve a cerrar la cremallera de la muñeca planchadora.



6. A continuación, coloque la camisa, la camisa o la blusa sobre el maniquí que desee planchar. Inclusive posiblemente Doblar antes de encender el asistente de planchado..



NOTA:

La prenda debe estar húmeda pero no mojada antes de su uso. No debería gotear. Si es necesario, humedezca la prenda antes de usarla.



7. Puede colocar la ropa interior o los calcetines en los ganchos de la percha dentro de la muñeca planchadora y secarlos junto con la camisa o blusa.
8. Conecte el asistente de planchado a la fuente de alimentación.
9. Enciende el Motor a presionando el interruptor establecido en la posición "ON". Se enciende la pantalla de control.
10. Utilice el interruptor de salida de aire para elegir entre salida de aire normal y caliente.
11. Luego, configure el tiempo del temporizador deseado.



NOTAMI:

Si el tiempo de secado es superior a las 3 horas, puede deberse a que la ropa es muy gruesa, que todavía queda mucha agua en la prenda después del lavado o que la cremallera de la muñeca planchadora no está bien cerrada y puede salir aire caliente.

Si el asistente de planchado deja de secarse repentinamente, esto puede deberse a que el tiempo del temporizador ha expirado o la entrada o salida de aire está bloqueada. En el segundo caso, apague el asistente de planchado y elimine el bloqueo antes de encenderlo de nuevo.

Accesorio para plancha pantalones y secadora (NX-8934)

Con la ayuda de la plancha de pantalones y el accesorio de secadora, puede secar y planchar pantalones hechos a máquina de una sola vez.

- Accesorio de pantalón
- CuartoMetal-Polos
- 1Barra transversal (plástico)
- 2 conexión-Sdifícil
- soporte

Tenga en cuenta los siguientes puntos antes de su uso:

- Los pantalones deben **hilado en la máquina de antemano** Ha estado.
- Colgarsin **ropa mojada** en.
- El ensayo es para **Talla de pantalón 36-44** adecuado.
- El tiempo de secado puede variar según el material y el grosor del conejito. Un simple par de jeans toma alrededor de 30 a 35 minutos.


1. Retire las barras y colgadores de la unidad del motor. Retire la varilla de suspensión. Apague la válvula de salida en sentido antihorario.



2. Abra la cremallera del accesorio del pantalón.
3. Coloque la abertura del medio sobre el accesorio de la válvula de modo que sobresalga del interiorPantalones- El accesorio sobresale.
4. Vuelva a girar la válvula de salida en el sentido de las agujas del reloj hacia la linterna de la válvula.



5. Toma una de las barras de metal. Conecte un conector a la varilla tanto como sea posible.
6. Inserte la segunda varilla de metal en el extremo abierto de la pieza de conexión tanto como sea posible.
7. Tome la tercera varilla de metal y conéctela a la última varilla de metal usando la pieza de conexión.

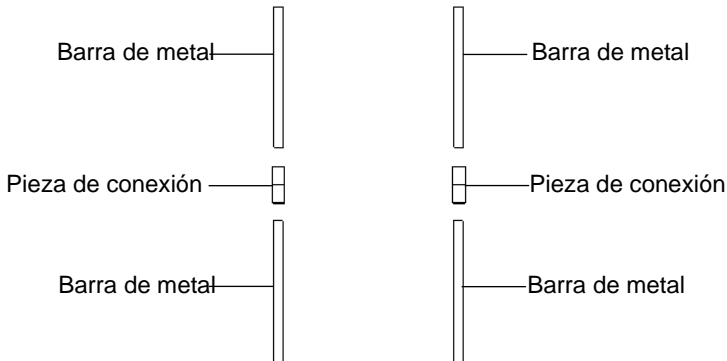


8. Empuje la barra transversal con el soporte inferior hasta el tope soportando la unidad del motor.




NOTA:


El accesorio del pantalón en sí no siempre se muestra para que pueda ver la conexión entre las barras y las piezas.

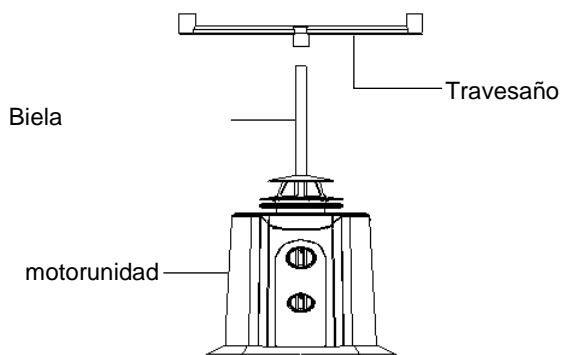

9. Inserte las barras de metal conectadas en cada una de las perneras del pantalón del accesorio del pantalón. Adjuntarse de cinco en el Grabación de la barra transversal.

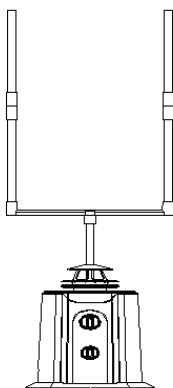

10. Cierre todas las cremalleras del accesorio del pantalón.

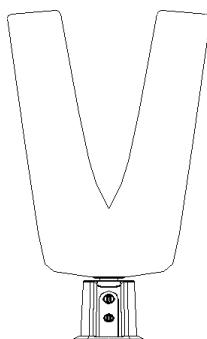

11. Gire los pantalones hacia adentro para que los dobladillos interiores queden hacia afuera.
12. Qítate los pantalones húmedos **con cuidado** sobre las perneras del pantalón del accesorio del pantalón. De lo contrario, el accesorio del pantalón podría dañarse.
13. Conecte el asistente de planchado a la fuente de alimentación.
14. Encienda el motor colocando el interruptor en la posición "ON". Se enciende la pantalla de control.
15. Utilice el interruptor de salida de aire para elegir entre salida de aire normal y caliente.
16. Luego configure el deseado Temporizador-Tiempo en.

Accesorio secador de zapatos (NX-8935)

Con la ayuda del accesorio secador de zapatos, puede secar zapatos húmedos o calentar zapatos fríos antes de usarlos. El tiempo de secado de los zapatos suele ser de 15 a 30 minutos.


1. Toma barras y perchas desde la unidad de motor desde. Retire la varilla de suspensión. Apague la válvula de salida en sentido antihorario.



2. Abre la cremallera del accesorio secador de zapatos.
3. Coloque la abertura del medio sobre el accesorio de la válvula de modo que sobresalga del interior del accesorio del secador de zapatos.
4. Vuelva a girar la válvula de salida en el sentido de las agujas del reloj hacia la linterna de la válvula.



5. Cierre la cremallera del accesorio secador de zapatos.
6. Coloque los zapatos a secar frente a la unidad de motor.
7. Meta el extremo de los brazos de extensión en sus zapatos.

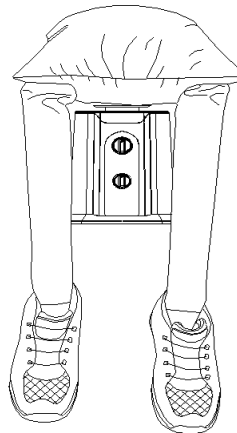

8. Conecte el asistente de planchado a la fuente de alimentación.
9. Encienda el motor colocando el interruptor en la posición "ON". Se enciende la pantalla de control.
10. Utilice el interruptor de salida de aire para elegir entre salida de aire normal y caliente.
11. Luego configure el deseado Temporizador-Tiempo en.

Limpeza y cuidado

Primero desenchufe el enchufe de la toma y deje el Asistente de planchado déjelo enfriar un rato antes de limpiarlo.

- Limpiar la unidad del motor y los ensayos con un suave, seco o paño humedecido. No use ningún agente de limpieza o almohadillas cáusticas o abrasivas. Estos pueden dañar la superficie.
- No sumerja la unidad del motor en agua u otros líquidos.

Especificaciones técnicas

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Fuente de alimentación | 230 V CA / 50 Hz | |
| El consumo de energía | 850 W. | |
| Tallas de vestido | XS a L | |
| Modos de funcionamiento | 2 | |
| Temporizador | 0-180 minutos | |
| Temperatura del aire caliente | 45-65 ° C | |
| Capacidad de carga | hasta 10 kg | |
| Volumen del ventilador | 50-60 dB | |
| Protección contra sobrecalentamiento | ✓ | |
| material | Muñeca planchadora | Nylon Oxford (poliamida) |
| | Soplador de aire caliente | Plástico resistente al calor (ABS) |
| Longitud del cable | 100 cm | |
| Dimensiones | 170 x 18 x 107 centímetros | |
| Peso | 1,9 kilogramos | |

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350

Importado de:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV3 -0Cuarto.07.2019 -BS /EX:Si W//NUEVA HAMPSHIRE