

Bambola da stiro

con ventilatore ad aria calda e stendibiancheria, Timer, 850 W.

manuale operativo



Sommario

La tua nuova bambola da stiro.....	3
portata di consegna.....	3
Accessori opzionali	3
Note importanti all'inizio	4
istruzioni di sicurezza	4
Informazioni importanti sullo smaltimento	6
Dichiarazione di conformità.....	6
Dettagli del prodotto	7
uso	8
Accessorio per ferro da stiro e asciugatrice (NX-8934)	10
Accessorio asciuga scarpe (NX-8935).....	13
Pulizia e cura	14
Specifiche tecniche	15

Informazioni e risposte anche alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti. Se necessario, troverai manuali aggiornati sul sito:

www.Sichler-Haushaltsgeräte.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

La tua nuova bambola da stiro

Caro cliente,

Grazie per l'acquisto questo risparmio energetico e facile da trasportare Bambola da stiro. Puoi asciugare e stirare i tuoi vestiti in un solo passaggio e uccidere germi e batteri nel processo.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni e i suggerimenti elencati in modo da poterlo fare! Il loro nuovo Bambola da stiro può usarli in modo ottimale.

portata di consegna

- Bambola da stiro
- Soffiante d'aria calda
- Attacco per il soffiatore
- In piedi
- Appendiabiti (2 tubi di supporto, elemento di collegamento, barra appendiabiti)
- 4 mollette
- manuale operativo

Accessori opzionali

NX-8934: attacco per ferro da stiro e asciugatrice per bambola da stiro 2in1 BP-250

NX-8935: Attacco asciuga scarpe per manichino da stiro elettrico 2in1 BP-250

Note importanti all'inizio

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- Utilizzare il dispositivo solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente al normale uso domestico.
- Mettere in funzione il dispositivo su una superficie rigida e piana e in un'area ben ventilata.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato non rappresenti un pericolo di inciampo. Il cavo non deve pendere dalla superficie di installazione per evitare che il dispositivo si strappi. Non tirare mai il cavo di alimentazione per spostare il dispositivo.
- Posare il cavo in modo che non sia schiacciato o attorcigliato e non venga a contatto con superfici calde.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento! Il dispositivo non deve essere spostato durante il funzionamento.
- Assicurarsi sempre che le parti del prodotto siano assemblate correttamente prima dell'uso.
- Utilizzare il prodotto solo con quelli forniti o consigliato Accessori.
- Pericolo! Esiste il rischio di ustioni a causa delle parti riscaldate del prodotto.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con mancanza di esperienza e / o conoscenza, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza sta supervisionando o ha ricevuto istruzioni da loro su come utilizzare il dispositivo.
- I bambini possono utilizzare il Dispositivo non essere consentito senza supervisione.

- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Assicurarsi che né il dispositivo né il cavo di alimentazione siano esposti a calore esterno.
- Assicurarsi che le aperture di ingresso e uscita dell'aria non siano ostruite da altri oggetti.
- Non sovraccaricare il dispositivo - il carico massimo del gancio è di 10 chilogrammi. Si prega di notare che le singole mollette non sono progettate per trasportare 10 chilogrammi. Inoltre, le singole mollette non dovrebbero essere dotate di pesi per il trasporto per lungo tempo.
- Lasciar raffreddare il dispositivo prima di pulirlo.
- Pulito il Dispositivo e il Accessori come di seguito **Pulizia e cura** descritto.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico appartiene **Non** nella spazzatura domestica. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici nella propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-7732-675 in conformità al Direttiva RoHS 2011/65 / UE, il Direttiva EMC 2014/30 / UE e il Direttiva bassa tensione 2014/35 / UE si trova.




Gestione della qualità
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support.
Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricerca NX-7732 uno.



Dettagli del prodotto

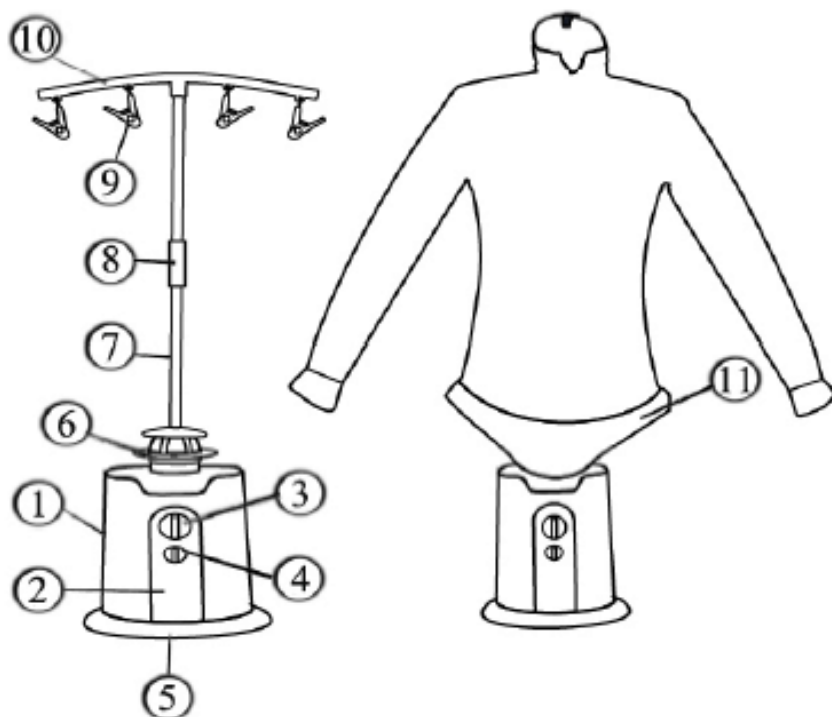


- 1 Soffiante d'aria calda
- 2 Elemento di controllo
- 3 Timer
- 4 Uscita d'aria-Interruttore
- 5 In piedi
- 6 Uscita dell'aria


- 7 Tubo di supporto
- 8 Connettore
- 9 Parentesi
- 10 Appendini
- 11 Bambola da stiro

USO

1. Mettilo Soffiante d'aria calda sul piedino sopra.

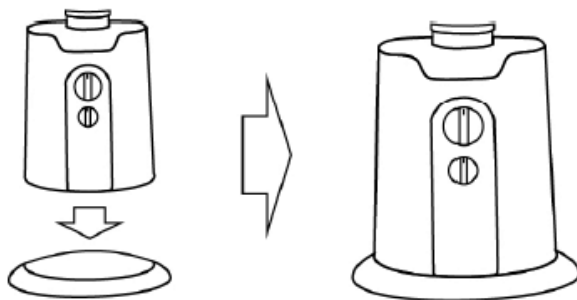

2. Apri la cerniera della bambola da stiroe metti SioeScioè sulSoffiante d'aria calda sopra.
3. Quindi collegare la valvola di scaricoruotando in senso orario sul motore.

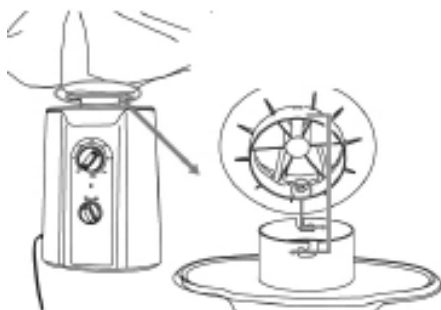

4. Metti le aste insieme al connettore, metti il gancio sopra e poi inseriscilo nel manichino da stiro. Quindi inserire l'asta nella valvola di uscita.
5. Chiudi di nuovo la cerniera della bambola da stiro.



6. Quindi metti la camicia, la camicia o la camicetta sul manichino che vuoi stirare. Anchepossibilmente Piega prima di accendere l'assistente di stiratura.

**NOTA:**

L'indumento deve essere umido ma non bagnato prima dell'uso. Non dovrebbe gocciolare. Se necessario, inumidire il capo prima dell'uso.



7. Puoi attaccare biancheria intima o calze alle clip sull'appendiabiti all'interno della bambola da stiro e asciugarle insieme alla camicia / camicia o camicetta.
8. Collegare l'assistente alla stiratura alla rete elettrica.
9. Accendi l'Motore a premendo l'interruttore impostato sulla posizione "ON". Il display di controllo si accende.
10. Utilizzare l'interruttore dell'uscita dell'aria per scegliere tra l'uscita dell'aria normale e quella calda.
11. Quindi impostare l'ora del timer desiderata.

**NOTAE:**

Se il tempo di asciugatura è superiore a 3 ore, potrebbe essere perché i vestiti sono molto spessi, che c'è ancora molta acqua nell'indumento dopo il lavaggio o che la cerniera della bambola da stiro non è chiusa correttamente e può fuoriuscire aria calda

Se l'assistente alla stiratura interrompe improvvisamente l'asciugatura, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il filee Il tempo del timer è scaduto o l'ingresso o l'uscita dell'aria sono bloccati. Nel secondo caso, spegnere l'assistente di stiratura e rimuovere l'ostruzione prima di voi iHRiaccendi n.


Accessorio per ferro da stiro e asciugatrice (NX-8934)

Con l'aiuto dell'accessorio ferro e asciugatrice per pantaloni, puoi asciugare e stirare i pantaloni filati a macchina in una volta sola.

- Attacco per pantaloni
- 4 °Metallo-Polacchi
- 1 Barra trasversale (plastica)
- 2 connessione-Sdificile
- staffa

Si prega di notare i seguenti punti prima dell'uso:


- I pantaloni devono **centrifugato in precedenza nella macchina** sono stato.
 - Appendereniente **vestiti bagnati che gocciolano** sopra.
 - Il saggio è per **Taglia pantaloni 36-44** adatto.
 - Il tempo di asciugatura può variare a seconda del materiale e dello spessore del coniglio. Un semplice paio di jeans richiede circa 30-35 minuti.
1. Rimuovere le barre e i ganci dall'unità motore. Rimuovere l'asta del gancio. Chiudere la valvola di uscita in senso antiorario.

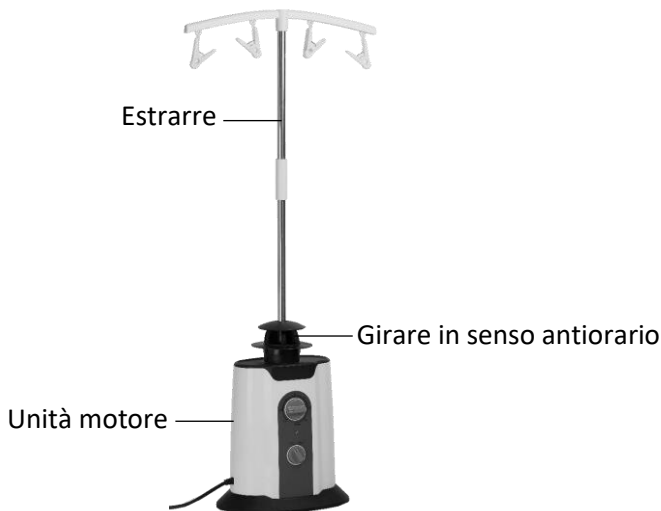

2. Apri la cerniera dell'attacco dei pantaloni.
3. Posizionare l'apertura centrale sull'attacco della valvola in modo che sporga dall'internoPantaloni- L'attacco sorge.
4. Ruotare la valvola di uscita in senso orario indietro sulla lanterna della valvola.



5. Prendi una delle barre di metallo. Attaccare un connettore all'asta fino in fondo.
6. Inserire la seconda barra di metallo nell'estremità aperta del pezzo di collegamento fino in fondo.
7. Prendi la terza asta metallica e collegala all'ultima asta metallica utilizzando il pezzo di collegamento.

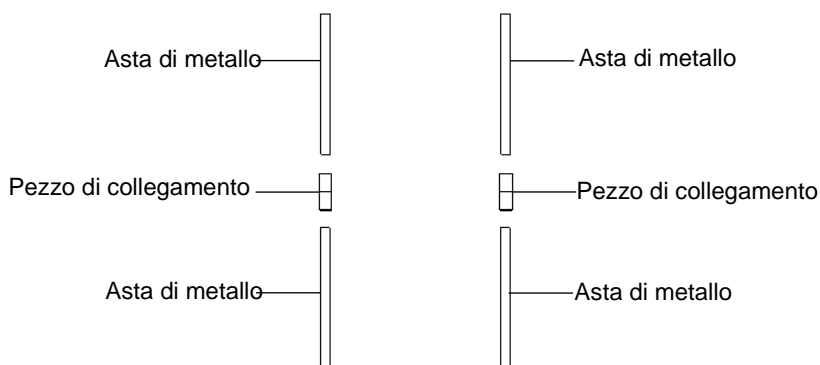


8. Spingere la traversa con il supporto inferiore fino in fondostaffa l'unità motore.




NOTA:


L'attacco dei pantaloni stesso non è sempre mostrato in modo da poter vedere la connessione tra le barre e le parti.

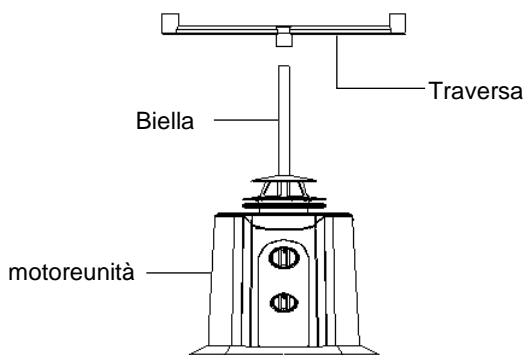

9. Inserire le barre di metallo collegate in ciascuna delle gambe dei pantaloni dell'attacco per pantaloni. *AllegaScioè* p. nel Registro della traversa.

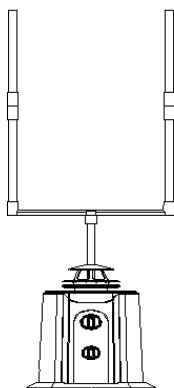

10. Chiudere tutte le cerniere sull'attaccatura dei pantaloni.

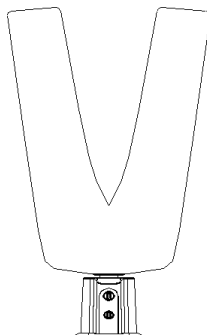


11. Ruota i pantaloni verso l'interno in modo che gli orli interni siano rivolti verso l'esterno.
12. Togliti i pantaloni umidi **accuratamente** sopra le gambe dei pantaloni dell'attaccatura dei pantaloni. In caso contrario, l'attacco dei pantaloni potrebbe essere danneggiato.
13. Collegare l'assistente alla stiratura alla rete elettrica.
14. Accendere il motore impostando l'interruttore in posizione "ON". Il display di controllo si accende.
15. Utilizzare l'interruttore dell'uscita dell'aria per scegliere tra l'uscita dell'aria normale e quella calda.
16. Quindi impostare il desiderato Timer-Ora.

Accessorio asciuga scarpe (NX-8935)

Con l'aiuto dell'accessorio asciuga scarpe, puoi asciugare le scarpe umide o riscaldare le scarpe fredde prima di indossarle. Il tempo di asciugatura delle scarpe è solitamente di 15-30 minuti.


1. Prendi sbarre e grucce dall'unità motore a partire dal. Rimuovere l'asta del gancio. Chiudere la valvola di uscita in senso antiorario.

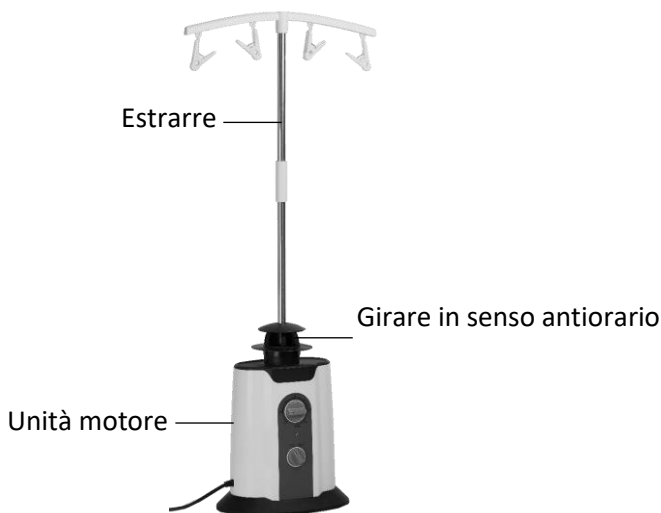

2. Apri la cerniera dell'accessorio asciugascarpe.
3. Posizionare l'apertura centrale sopra l'attacco della valvola in modo che sporga dall'interno dell'accessorio asciugascarpe.
4. Ruotare la valvola di uscita in senso orario indietro sulla lanterna della valvola.



5. Chiudere la cerniera dell'accessorio asciuga scarpe.
6. Posizionare le scarpe da asciugare davanti al gruppo motore.
7. Infila l'estremità delle braccia di estensione nelle scarpe.

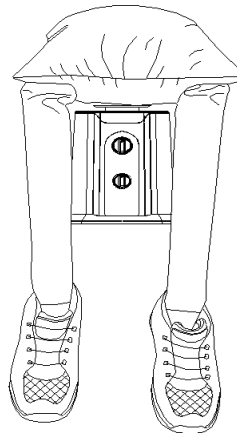

8. Collegare l'assistente alla stiratura alla rete elettrica.
9. Accendere il motore impostando l'interruttore in posizione "ON". Il display di controllo si accende.
10. Utilizzare l'interruttore dell'uscita dell'aria per scegliere tra l'uscita dell'aria normale e quella calda.
11. Quindi impostare il desiderato Timer-Ora.

Pulizia e cura

Per prima cosa staccare la spina dalla presa e lasciare il Assistente alla stiratura lasciarlo raffreddare per un po' prima di pulirlo.

- Pulire l'unità motore e i saggi con un morbido, asciutto o panno inumidito. Non utilizzare detergenti o tamponi caustici o abrasivi. Questi possono danneggiare la superficie.
- Non immergere l'unità motore in acqua o altri liquidi.

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	230 V CA / 50 Hz	
Consumo di energia	850 W.	
Taglie del vestito	Dalla XS alla L.	
Modalità operative	2	
Timer	0-180 minuti	
Temperatura dell'aria calda	45-65 ° C	
Capacità di carico	fino a 10 kg	
Volume del ventilatore	50-60 dB	
Protezione contro il surriscaldamento	✓	
Materiale	Bambola da stiro	Nylon Oxford (poliammide)
	Soffiante d'aria calda	Plastica resistente al calore (ABS)
Lunghezza del cavo	100 cm	
Dimensioni	170 x 18 x 107 cm	
Peso	1,9 kg	

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350

Importato da:

PEARL GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV3 -04 °.07.2019 -BS /EX:Si W.//NH