

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Reise-Bügelpuppe. So bügeln Sie Hemden und T-Shirts schnell und bequem – auch auf Reisen. Zusammengelegt nimmt die Bügelpuppe kaum Platz im Koffer ein.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Bügelpuppe optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**


- Bügelpuppe
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:  
Haartrockner (z.B. NC-4790)  
Hitzebeständiger Kleiderbügel (z.B. aus Holz)

**Produktdaten**


Kleidergrößen	XS bis XXL
Tragfähigkeit	bis 2 kg
Material	Oxford-Nylon (Polyamid)
Maße (flach)	173 x 108 cm
Gewicht	150 g

**Produktdetails**

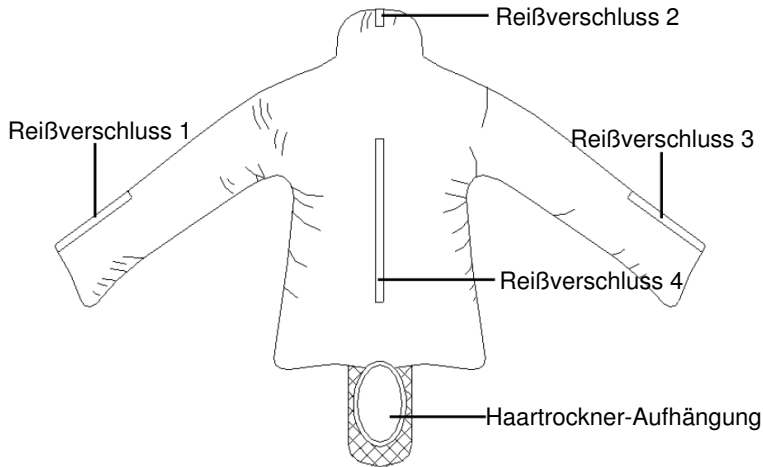

**Verwendung**

1. Öffnen Sie Reißverschluss 4 und 2.
2. Hängen Sie einen hitzebeständigen Kleiderbügel (z.B. aus Holz) ein. Schließen Sie die Reißverschlüsse anschließend wieder.

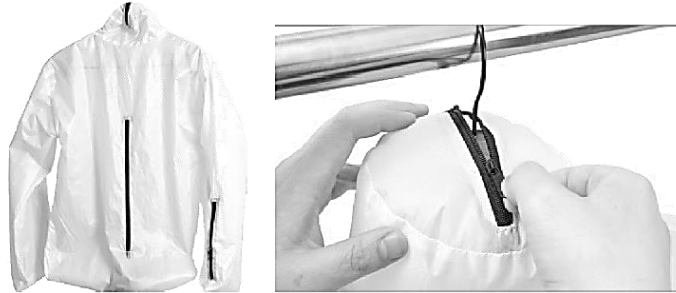

3. Hängen Sie den Kleiderbügel auf (z.B. an einer Kleiderstange).
4. Ziehen Sie der Bügelpuppe das leicht feuchte Kleidungsstück an. Achten Sie darauf, dass alle Knöpfe und Reißverschlüsse des Kleidungsstücks ordentlich geschlossen sind.

**ACHTUNG!**  
Das Kleidungsstück darf nur feucht sein.  
Hängen Sie keine tropfend nasse Kleidung auf.



5. Hängen Sie einen Haartrockner so in der Haartrockner-Aufhängung ein, dass die Gebläse-Öffnung nach oben und der Griff zur Öffnung der Aufhängung zeigt.



**HINWEIS:**  
Verwenden Sie Ihren Haartrockner mit maximal 1.000 W Leistung. Sollte die Maximal-Leistung Ihres Haartrockners über 1.000 W liegen, verwenden Sie eine entsprechend niedrigere Betriebsstufe.

6. Verbinden Sie den Haartrockner nun mit der Stromversorgung. Schalten Sie ihn auf einer geeigneten Betriebsstufe ein (max. 1.000 W Leistung).
7. Ziehen Sie das Kleidungsstück während des Trocknens entsprechend glatt.



8. Schalten Sie den Haartrockner aus, sobald das Kleidungsstück trocken ist. Trennen Sie den Haartrockner von der Stromversorgung und nehmen Sie ihn aus der Haartrockner-Aufhängung heraus.



**ACHTUNG!**

**Vermeiden Sie jeden Hautkontakt mit den heißen Teilen des Haartrockners – Verbrennungsgefahr!**

9. Nehmen Sie das Kleidungsstück von Ihrer Bügelpuppe.
10. Öffnen Sie die Reißverschlüsse 1, 3 und 4, damit die Luft aus Ihrer Bügelpuppe entweichen kann.
11. Lassen Sie Ihre Bügelpuppe abkühlen.
12. Öffnen Sie Reißverschluss 2 und nehmen Sie den Kleiderbügel heraus.
13. Falten Sie Ihre Bügelpuppe zusammen und verstauen Sie sie an einem trockenen, staubfreien Ort.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Wasser und extremer Hitze.
- Lassen Sie Ihre Bügelpuppe während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Hängen Sie keine tropfende, nasse Kleidung auf.
- Beachten Sie die maximale Tragfähigkeit (Kleidung + Haartrockner) von 2 kg
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit Sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Nur für den Gebrauch von mit Wasser gereinigten Kleidungsstücken geeignet.
- Platzieren Sie das Kleidungsstück niemals innerhalb der Bügelpuppe.
- Beachten Sie beim Gebrauch die maximal zugelassene Leistung des Haartrockners (1.000 W). Sollte Ihr Haartrockner eine höhere Leistung erbringen, verwenden Sie eine entsprechend geringere Betriebsstufe.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.sichler-haushaltsgeraete.de](http://www.sichler-haushaltsgeraete.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support de défroissage de voyage. Repassez confortablement vos chemises et t-shirts même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Une fois plié, le support ne prend presque pas de place dans votre valise. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Support de défroissage
- Mode d'emploi

Accessoires requis :

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)


Sèche-cheveux (p. ex. NC4790)  
(non fournis)

Cintre résistant à la chaleur (en bois, par exemple)

### Caractéristiques du produit


Taille du vêtement	XS à XXL
Charge supportée	jusqu'à 2 kg
Matériaux	Nylon oxford (polyamide)
Dimensions (à plat)	173 x 108 cm
Poids	150 g

### Description du produit

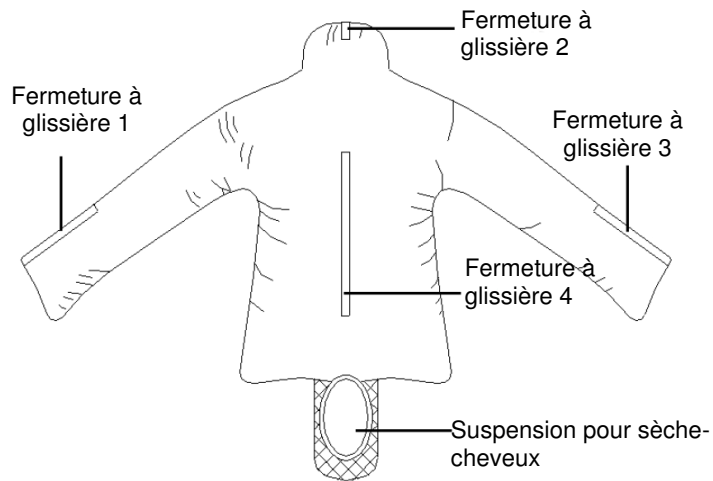

### Utilisation

1. Ouvrez les fermetures à glissière 4 et 2.
2. Suspendez le cintre résistant à la chaleur (par exemple en bois). Refermez ensuite les fermetures à glissière.

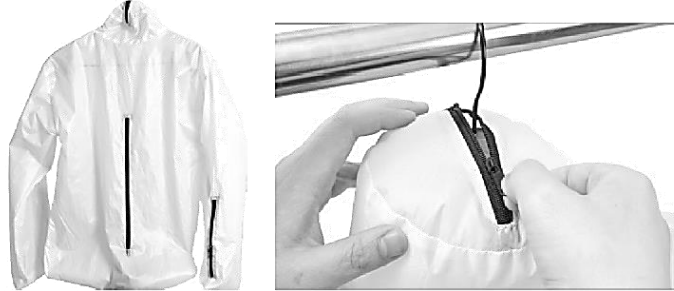

3. Suspendez le cintre (sur une tringle à vêtement, par exemple).
4. Enfilez le vêtement légèrement humide sur le support de défroissage. Ce faisant, veillez à ce que les boutons et fermetures à glissière du vêtement soient fermés comme il convient.

**ATTENTION !**  
**Le vêtement doit être humide seulement. Ne suspendez pas de vêtement mouillé gouttant.**



5. Suspendez le sèche-cheveux à la suspension pour sèche-cheveux de telle manière que l'ouverture de la soufflerie soit orientée vers le haut, et la poignée orientée vers l'ouverture de la suspension.



**NOTE :**  
*Utilisez le sèche-cheveux avec une puissance de 1000 W maximum. Si la puissance maximale de votre sèche-cheveux est supérieure à 1000 W, utilisez un niveau de fonctionnement plus faible.*

6. Branchez alors le sèche-cheveux à l'alimentation électrique. Placez-le sur un niveau de fonctionnement adapté (1000 W maximum).
7. Tirez comme il convient sur le vêtement pour le lisser pendant le séchage.



8. Éteignez le sèche-cheveux dès que le vêtement est sec. Débranchez le sèche-cheveux de l'alimentation et sortez-le de la suspension pour sèche-cheveux.



**ATTENTION !**

**Évitez tout contact entre votre peau et les éléments chauds du sèche-cheveux : risque de brûlure !**

9. Retirez le vêtement de votre support de défroissage.
10. Ouvrez les fermetures à glissière 1, 3 et 4 afin que l'air contenu dans le support puisse s'échapper.
11. Laissez le support de défroissage refroidir.
12. Ouvrez la fermeture à glissière 2 et sortez le cintre.
13. Pliez le support de défroissage et rangez-le dans un endroit sec et propre.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Ne suspendez pas de vêtement mouillé gouttant.
- Respectez bien la charge maximale de 2 kg (vêtement + sèche-cheveux).
- Surveillez les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Cet appareil est conçu pour les vêtements nettoyés à l'eau uniquement.
- Ne placez jamais le vêtement dans le support de défroissage.
- Lors de l'utilisation, veillez à ne pas dépasser la puissance maximale autorisée pour le sèche-cheveux (1000 W). Si votre sèche-cheveux fournit une puissance supérieure, utilisez un niveau de fonctionnement approprié plus faible.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !