

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser klassischen Funk-Wanduhr. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue klassische Funk-Wanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Funk-Wanduhr
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- Batterie Typ AA (z.B. PX-1569)

Technische Daten

Stromversorgung	Batterie Typ AA, 1,5 V
DCF	77,5 kHz
Durchmesser	25 cm
Gewicht	ca. 460 g

Produktdetails

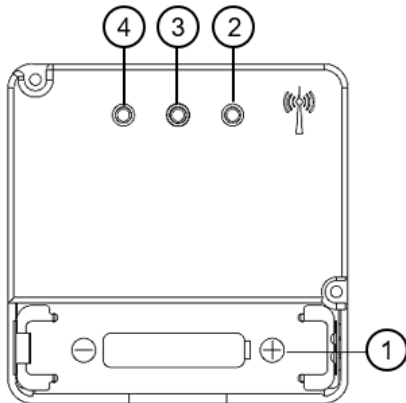

1. Batteriefach
2. M.SET-Taste
3. REC-Taste
4. RESET-Taste

Batterie einsetzen

Setzen Sie die Batterie Typ AA in das Batteriefach auf der Rückseite Ihrer Wanduhr ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.

Verwendung

Nach dem Einlegen der Batterie empfängt die Uhr das Funksignal. Die Zeiger stellen sich zunächst auf 12 Uhr ein. Wenn der Empfang des Funksignals erfolgreich war, stellt sich die Uhr automatisch auf die richtige Zeit ein. Dieser Vorgang kann 3 bis 12 Minuten dauern; bewegen Sie die Wanduhr währenddessen nicht.



HINWEIS:

Bei schlechtem Signalempfang sollten Sie die Funkuhr umhängen oder zumindest für die Dauer der Uhreinstellung an einem Ort mit gutem Funksignal platzieren. Der Signalempfang kann durch dicke Wände, Fernseher und andere Funkquellen gestört werden.

Wurde das Funksignal nach 12 Minuten nicht empfangen, drücken Sie die RESET-Taste. Hierdurch lösen Sie die erneute Signalsuche aus.

Uhrzeit manuell einstellen

Sollte die angezeigte Uhrzeit nicht korrekt oder der Empfang des Funksignals gestört sein, können Sie die Uhrzeit manuell einstellen. Drücken und halten Sie die M.SET-Taste auf der Uhrenrückseite für 4 Sekunden. Jeder weitere Druck auf diese Taste bewegt den Minutenzeiger um einen Schritt nach vorne. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, läuft der Minutenzeiger schneller vorwärts.



HINWEIS:

Wird die M.SET-Taste 8 Sekunden lang nicht gedrückt, wird die Uhrzeit eingestellt und das Menü verlassen.

Funkempfang manuell auslösen

Sollte die angezeigte Uhrzeit nicht korrekt sein, lösen Sie manuell die Suche nach dem Funksignal aus. Drücken und halten Sie hierzu die REC-Taste auf der Uhrenrückseite für 3 Sekunden. Die Zeiger stellen sich zunächst auf 12 Uhr ein. Wenn der Empfang des Funksignals erfolgreich war, stellt sich die Uhr automatisch auf die richtige Zeit ein. Dieser Vorgang kann 3 bis 12 Minuten dauern. Wird kein Funksignal empfangen, dann wird die Uhr auf die zuletzt angezeigte Uhrzeit zurückgestellt.

Funksignalempfang

- Die Wanduhr empfängt das Funksignal 8-mal am Tag (2:00 Uhr, 3:00 Uhr, 4:00 Uhr, 5:00 Uhr, 14:00 Uhr, 15:00 Uhr, 16:00 Uhr und 17:00 Uhr).
- 10:20, 22:20 und 22:40–00:00 sind die Zeitpunkte, zu denen die Funksignale empfangen werden. Wenn der Empfang erfolgreich ist, wird das Signal zu den folgenden Zeitpunkten nicht mehr empfangen. Andernfalls wird das Signal zu einem späteren Zeitpunkt empfangen.
- Um Störungen zu reduzieren und den erfolgreichen Empfang von Funksignalen zu erleichtern, sollten Sie die Drehung des Sekundenzeigers während des obigen Empfangs stoppen, aber die anderen Nadeln sollten normal sein.
- Wenn die Uhr manuell bedient wird, sollten die Signale siebenmal am Tag empfangen werden.
- Der Vorgang dauert ca. 3 bis 12 Minuten.

Reset ausführen

Einen Reset-Vorgang lösen Sie durch Drücken der Reset-Taste aus. Die Zeiger stellen sich auf 12 Uhr ein und die Suche des Funksignals beginnt.

Reinigung und Pflege

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch und keine Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsmäßigen Art und Weise.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-7735-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7735 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.st-leonhard.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge murale. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Horloge murale radio-pilotée
- Mode d'emploi


Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Pile AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	Pile AA / 1,5 V
DCF	77,5 kHz
Diamètre	25 cm
Poids	Env. 460 g

Description du produit

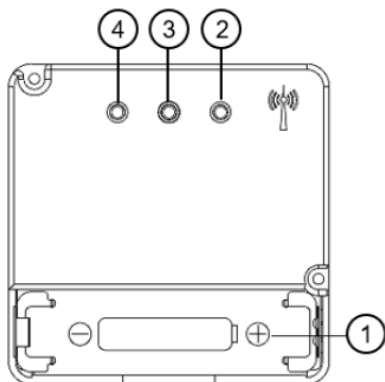

1. Compartiment à pile
2. Touche M.SET
3. Touche REC
4. Touche RESET

Insérer la pile

Insérez la pile AA dans le compartiment à pile situé à l'arrière de l'horloge. Veillez à respecter la polarité.

Utilisation

Après insertion de la pile, l'horloge commence à recevoir le signal radio. Les aiguilles se placent tout d'abord sur 12 h. Lorsque le signal radio est reçu avec succès, l'heure se règle automatiquement. Ce processus peut durer 3 à 12 minutes. Ne déplacez pas l'horloge pendant ce délai.



NOTE :

En cas de mauvaise réception du signal, déplacez l'horloge. Vous pouvez aussi l'installer en un lieu disposant d'une bonne réception, le temps que l'heure se règle. La réception du signal peut être perturbée par des murs épais, un téléviseur et d'autres émetteurs d'ondes radio.

Si le signal radio n'est pas reçu après 12 minutes, appuyez sur la touche RESET. Vous déclenchez ainsi une nouvelle recherche du signal.

Régler l'heure manuellement

Si l'heure affichée n'est pas correcte, ou si la réception du signal radio est perturbée, vous pouvez régler l'heure manuellement. Maintenez la touche M.SET (située à l'arrière de l'horloge) appuyée pendant 3 secondes. Chaque nouvelle pression sur cette touche fait avancer l'aiguille des minutes d'un cran. Si vous maintenez cette touche appuyée, l'aiguille des minutes avance plus rapidement.



NOTE :

Si vous n'appuyez pas sur la touche M.SET pendant 8 secondes, l'heure est réglée et le menu se ferme.

Déclencher manuellement la réception du signal radio

Si l'heure affichée n'est pas correcte, vous pouvez déclencher manuellement la recherche du signal radio. Maintenez la touche REC (située à l'arrière de l'horloge) appuyée pendant 3 secondes. Les aiguilles se placent tout d'abord sur 12 h. Lorsque le signal radio est reçu avec succès, l'heure se règle automatiquement. Ce processus peut durer 3 à 12 minutes. Si aucun signal radio n'est reçu, l'horloge revient à l'heure réglée en dernier.

Réception du signal radio

L'horloge murale reçoit le signal radio 8 fois par jour (2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 14:00, 15:00, 16:00 et 17:00).

La réception des signaux radio a lieu à 10:20, 22:20, mais aussi entre 22:40 et 00:00. Dès que la réception réussit, le signal n'est plus recherché. Si l'horloge ne parvient pas à capter le signal, elle relance sa recherche sur la plage horaire d'après.

Pour réduire les interférences et faciliter la réception, interrompez la rotation de la trotteuse pendant l'une des phases de réception mentionnées ci-dessus ; les autres aiguilles doivent continuer de tourner normalement.

Si vous utilisez l'horloge manuellement, les signaux doivent être reçus sept fois par jour.

Ce processus prend environ 3 à 12 minutes.

Réinitialisation

La réinitialisation peut être effectuée en appuyant sur la touche Reset.

Les aiguilles se placent sur 12 h et la recherche du signal radio commence.

Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec sans produit nettoyant.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez la pile de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-7735, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

