

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Steckdosen-Funkklingel. Sie verfügt über 32 verschiedene Klingeltöne, vier Lautstärke-Stufen und eine optische Signalanzeige.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Funkklingel optimal einsetzen können.

### Lieferumfang


- Funkklingel KFS-150.plg
- Funk-Schalter KFS-100.m
- 2 x Schrauben
- 2 x Dübel
- 1 x Klebepad
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Stromversorgung	Klingel	220-240 V AC 50 HZ 1,5 W
	Schalter	Tasten-Druck
Funk-Frequenz		433,42-434,42 MHz
Max. Sendeleistung		1 mW
Reichweite		bis 150 m
Klingeltöne		32
Lautstärke-Stufen		4
Max. Lautstärke		74 dB
Optischer Signalanzeiger		✓
Maße	Klingel	6,5 x 9,8 x 7 cm
	Taste	3,5 x 8,5 x 3,2 cm
Gewicht	Klingel	78 g
	Schalter	60 g


### Produktdetails

#### Funkklingel

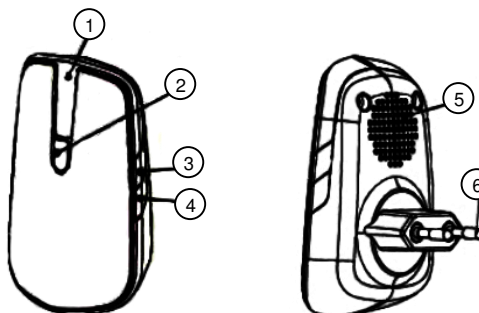

- |   |                 |   |                  |
|---|-----------------|---|------------------|
| 1 | Signal-LED      | 4 | Lautstärke-Taste |
| 2 | Signal-Taste    | 5 | Lautsprecher     |
| 3 | Funktions-Taste | 6 | 230-V-Stecker    |

#### Funk-Schalter

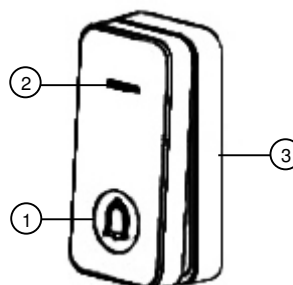

- |   |       |   |               |
|---|-------|---|---------------|
| 1 | Taste | 3 | Montageplatte |
| 2 | LED   |   |               |



#### HINWEIS:

Der Funk-Schalter benötigt keine Batterien. Die für das Funk-Signal benötigte Energie wird durch den Tastendruck geliefert.

### Inbetriebnahme

#### Stromversorgung

Schließen Sie Ihre Funkklingel an eine geeignete Steckdose an.

#### Montage des Funk-Schalters


##### Klebepad



#### HINWEIS:

Wenn das Klebepad wieder entfernt wird, können Rückstände am Montageort verbleiben.

1. Reinigen Sie die gewünschte Montagestelle von Staub, Fett und Schmutz.
2. Ziehen Sie auf einer Seite die Schutzfolie des Klebepads ab.
3. Bringen Sie das Klebepad passend auf der Montageplatte Ihres Funk-Schalters an. Drücken Sie es dann fest an.
4. Ziehen Sie die andere Schutzfolie ab.
5. Bringen Sie Ihren Funk-Schalter an der gereinigten Stelle an. Drücken Sie ihn dann fest an.

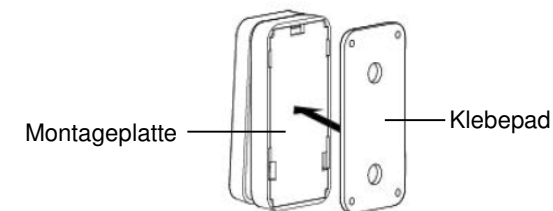

#### Schrauben & Dübel

1. Nehmen Sie die Montageplatte ab, indem Sie die Sicherheitsstifte an den drei Öffnungen mit einem flachen Schraubendreher nach innen drücken. Ziehen Sie sie dann nach oben ab.
2. Legen Sie die Montageplatte so an die Wand, dass die Sicherheitsstifte von der Wand weg und der UP-Pfeil nach oben zeigen.
3. Bohren Sie durch die zwei kreisförmigen Mulden hindurch zwei Bohrlöcher.



#### ACHTUNG!

**Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!**

4. Setzen Sie Dübel in die Bohrlöcher ein.


- Schrauben Sie die Montageplatte so fest, dass die Sicherheitsstifte von der Wand weg zeigen.



**HINWEIS:**

Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Montagematerial für den gewünschten Anbringungsort möglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Montagematerial erhalten Sie im Baumarkt.

- Bringen Sie Ihren Funk-Schalter passend an der Montageplatte an. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsstifte einrasten.

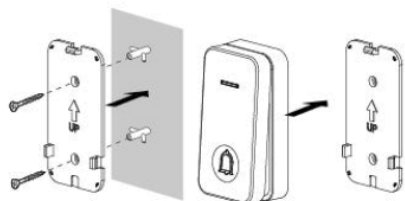

**Verbindung mit Funk-Schalter**

- Halten Sie die Funktions-Taste der Funkklingel solange gedrückt, bis zwei kurze Signaltöne statt des Klingeltons erklingen.
- Drücken Sie nun den Funk-Schalter. Die Verbindung beider Geräte wird hergestellt.
- Sobald die Verbindung erfolgreich war, erklingt ein kurzer Signaltöne.
- Wenn Ihre Funkklingel den Verbindungsmodus verlässt, erklingen erneut zwei kurze Signaltöne. Die Einrichtung ist abgeschlossen.

**Verwendung**

**Funktion**

Sobald der verbundene Funk-Schalter gedrückt wird, erklingt der eingestellte Klingelton und die Signal-LED blinkt.

**Klingelton einstellen**

- Spielen Sie den aktuell eingestellten Klingelton ab, indem Sie die Funktions-Taste drücken.
- Mit jedem Druck der Funktions-Taste wechseln Sie zum nächsten Klingelton.
- Stoppen Sie die Wiedergabe, indem Sie die Signal-Taste drücken.

**Lautstärke einstellen**

Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie die Lautstärke-Taste drücken. Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie zur nächsten Lautstärke-Stufe.

**Signal-LED ein-/ausschalten**

Schalten Sie die Signal-LED ein oder aus, indem Sie die Signal-Taste drücken.

**Aktives Klingelsignal beenden**

Beenden Sie das Klingelsignal (Klingelton & Blinken der Signal-LED), indem Sie die Signal-Taste drücken.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt NX-7779 nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie die Funkklingel nie mit nassen oder feuchten Händen.
- Betreiben Sie die Funkklingel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- Stellen Sie vor dem Anschließen von NX-7779 an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7782-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7782 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:  
**[www.casacontrol.info](http://www.casacontrol.info)**  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour le choix de ces produits : une sonnette sans fil, associée à un interrupteur cinétique qui sert de bouton de sonnette. Ce système vous offre 32 sonneries différentes, 4 niveaux de volume ainsi qu'un signal visuel. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**


- Sonnette sans fil KFS-150.plg
- Interrupteur cinétique KFS-100.m
- 2 vis
- 2 chevilles
- 1 patch adhésif
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	Sonnette	220-240 V AC 50 HZ 1,5 W
	Interrupteur	Pression sur l'interrupteur
Fréquence sans fil	433,42 - 434,42 MHz	
Puissance d'émission max.	1 mW	
Portée	jusqu'à 150 m	
Sonneries	32	
Niveaux de volume sonore	4	
Volume max.	74 dB	
Signal optique	✓	
Dimensions	Sonnette	6,5 x 9,8 x 7 cm
	Interrupteur	3,5 x 8,5 x 3,2 cm
Poids	Sonnette	78 g
	Interrupteur	60 g


**Description du produit**

**Sonnette sans fil**

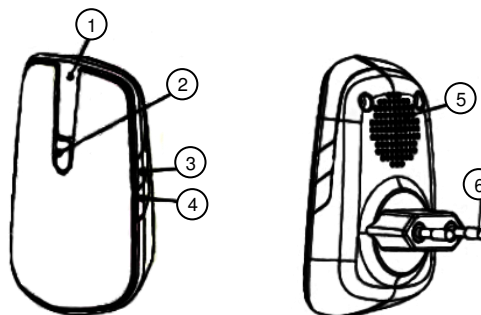

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1 LED de signal      | 4 Touche Volume |
| 2 Touche de signal   | 5 Haut-parleur  |
| 3 Touche de fonction | 6 Fiche 230 V   |

**Interrupteur cinétique**

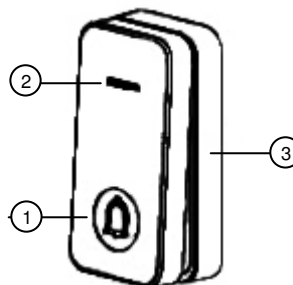

- |          |                     |
|----------|---------------------|
| 1 Touche | 3 Plaque de montage |
| 2 LED    |                     |



**NOTE :**  
L'interrupteur cinétique ne nécessite pas de piles.  
L'énergie nécessaire est créée par le fait d'actionner l'interrupteur.

**Mise en marche**

**Alimentation**

Branchez la sonnette sans fil dans une prise de courant.


**Fixation de l'interrupteur cinétique**

**Patch adhésif**



**NOTE :**  
Lorsque vous retirez le patch adhésif, il peut subsister des résidus là où il était collé.

1. Nettoyez l'emplacement choisi afin d'en éliminer la poussière, la graisse et la saleté.
2. Retirez le film protecteur d'un côté du patch adhésif.
3. Appliquez soigneusement le patch adhésif sur la plaque de montage de votre interrupteur cinétique. Pressez-le fermement.
4. Retirez l'autre film de protection.
5. Placez votre interrupteur cinétique à l'endroit souhaité. Pressez-le fermement.

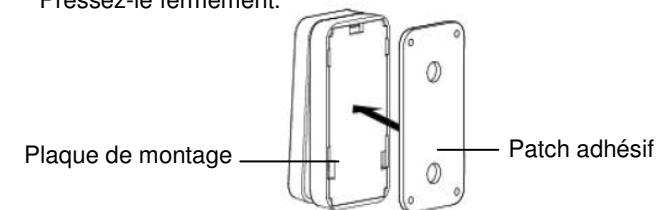

**Vis et chevilles**

1. Retirez la plaque de montage. Pour cela, utilisez un tournevis plat pour pousser les goupilles de sécurité des trois ouvertures vers l'intérieur. Vous pouvez alors faire glisser la plaque de montage vers le haut afin de la retirer.
2. Placez la plaque de montage sur le mur de manière à ce que les goupilles de sécurité soient placées du côté opposé au mur, et que la flèche UP soit pointée vers le haut.
3. Percez un trou dans chacun des deux emplacements circulaires.




**ATTENTION ! Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se trouve à l'endroit où vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !**

4. Insérez les chevilles dans les trous percés.
5. Vissez la plaque de montage fermement sur le mur, de manière à ce que les goupilles de sécurité soient placées du côté opposé au mur.



**NOTE :** Veuillez noter que le matériel fourni pour le montage mural peut ne pas correspondre au matériau de l'endroit où vous souhaitez fixer le support. Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.

- Fixez l'interrupteur cinétique sur la plaque de montage. Veillez à ce que les goupilles de sécurité s'enclenchent bien.

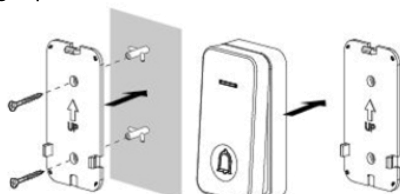

### Connexion à l'interrupteur cinétique

- Maintenez la touche de fonction de la sonnette sans fil appuyée jusqu'à ce que deux courts signaux sonores retentissent à la place de la sonnerie.
- Appuyez maintenant sur l'interrupteur cinétique. La connexion s'établit alors entre les deux appareils.
- Dès que la connexion a été établie, un bref signal sonore retentit.
- Lorsque la sonnette sans fil quitte le mode Connexion, deux courts signaux sonores retentissent à nouveau. La configuration est maintenant terminée.

### Utilisation

#### Fonction

Dès que l'interrupteur cinétique connecté est actionné, la sonnerie sélectionnée retentit et la LED de signal clignote.

#### Régler la sonnerie

- Faites retentir la sonnerie actuelle en appuyant sur la touche de fonction.
- Chaque pression sur la touche de fonction permet de passer à la sonnerie suivante.
- Pour mettre fin au réglage, appuyez sur la touche de signal.

#### Régler le volume

Pour régler le volume sonore, appuyez sur la touche du volume. Chaque pression sur la touche vous permet de passer au niveau de volume suivant.

#### Activer/Désactiver la LED de signal

Pour activer ou désactiver la LED de signal, appuyez sur la touche de signal pour allumer ou éteindre la LED.

### Arrêter une sonnerie en cours

Pour arrêter la sonnerie de la sonnette et le clignotement de la LED de signal, appuyez sur la touche de signal.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais l'appareil réf. NX-7779 vous-même sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne touchez jamais la sonnette sans fil avec des mains mouillées ou humides.
- N'utilisez pas la sonnette sans fil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil ou la fiche d'alimentation présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Avant de le brancher l'appareil réf. NX-7779 à l'alimentation électrique, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Conservez la sonnette hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- La sonnette n'est pas conçue pour être utilisée par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-7782, conforme aux directives 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, et 2014/53/UE actuelles du Parlement Européen



Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz,  
Service Qualité

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).