

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Erweiterungssets Lockpicking bestehend aus 2 Türschlössern und 1 Vorhängeschloss. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Erweiterungsset Lockpicking optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Doppelzylinderschloss mit 2 verschiedenen Schlüsseln in Aufbewahrungsbox
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln in Aufbewahrungsbox
- Vorhängeschloss mit 3 Schlüsseln in Aufbewahrungsbox
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Lockpicking-Set (z.B. NX-5823 oder NX-5824)

Produktdaten

Schlossarten	Doppelzylinderschloss
	kurzes Zylinderschloss
	massives Vorhängeschloss
Vorhängeschloss	80 x 50 x 23 mm
	229 g
Doppelzylinderschloss	65 x 37 x 20 mm
	79 g
Zylinderschloss	75 x 29 x 29 mm
	33 g
Material Schlösser	Metall

Verwendung




HINWEIS:

Beachten Sie, dass es sich bei NX-7835 nur um ein Erweiterungsset handelt. Sie benötigen zum Lockpicking ein weiteres Lockpicking-Set (z.B. NX-5823 oder NX-5824) mit dem notwendigen Werkzeug.


Das Erweiterungsset Lockpicking ist die ideale Ergänzung zu Ihrem bestehenden Lockpicking-Set. Mit den Lockpicking-Werkzeugen Ihres bestehenden Sets können Sie Ihre Fertigkeiten an den drei weiteren Schlössern trainieren.

Kurzanleitung Lockpicking


1. Schieben Sie einen passenden Spanner in das Schloss.




2. Stellen Sie fest, in welche Richtung Sie den Zylinder drehen müssen, um das Schloss zu öffnen. Versuchen Sie es erst im und dann gegen den Uhrzeigersinn. Bei korrekter Richtung, dreht sich der Zylinder ein kleines Stück mit. Der Endpunkt der Drehung ist weicher als in der falschen Richtung. Manche Schlösser öffnen sich in beide Richtungen.
3. Drehen Sie den Spanner leicht in die richtige Richtung und halten Sie ihn.
4. Schieben Sie dann ein Lockpicking-Werkzeug über den Spanner ins Schloss und erfühlen Sie die Stifte. Drücken Sie einen Stift nach oben und drehen Sie den Spanner gleichzeitig leicht weiter, so dass der Gehäusestift durch die Verschiebung des Lochs nicht mehr in den Zylinder zurückkehren kann und auf den Zylinder fällt. Sie hören dabei ein leichtes Klicken. Sie können dies überprüfen, indem Sie den Kernstift ein wenig nach oben schieben. Sie sollten dabei keinen Widerstand spüren.

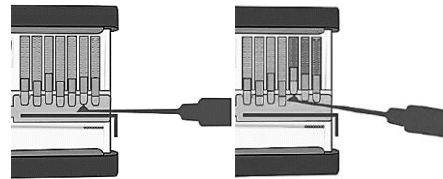

5. Wiederholen Sie die Schritte von Punkt 4 für alle weiteren Stifte. Halten Sie dabei die Drehung des Zylinders aufrecht, um zu verhindern, dass die Stifte wieder in den Zylinder fallen. Ggf. müssen Sie für einzelne Stifte die Drehung leicht erhöhen oder reduzieren.

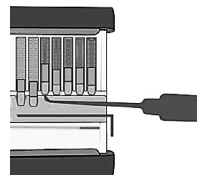

6. Wenn alle Stifte nach oben geschoben sind, drehen Sie den Spanner, um den Zylinder zu drehen und das Schloss zu öffnen.



HINWEIS:

Sie können auch ein Lockpicking-Werkzeug nach und nach in das Schloss schieben und währenddessen die einzelnen Stifte nach oben drücken.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce supplément pour kit de crochetage.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Serrure à double cylindre avec 2 clés différentes dans une boîte de rangement
- Serrure à cylindre avec 2 clés dans une boîte de rangement
- Cadenas avec 3 clés dans une boîte de rangement
- Mode d'emploi

Accessoires requis :

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Kit de crochetage (NX5823 ou NX5824)

Caractéristiques du produit

Type de serrure	Serrure à double cylindre Serrure à cylindre court Cadenas massif
Cadenas	80 x 50 x 23 mm 229 g
Serrure à double cylindre	65 x 37 x 20 mm 79 g
Serrure cylindrique	75 x 29 x 29 mm 33 g
Matériaux	Métal

Utilisation

NOTE :


Notez que le produit NX7835 ne constitue qu'un supplément à votre kit de crochetage. Vous avez besoin d'un autre kit de crochetage (p. ex. NX5823 ou NX5824) comportant les outils nécessaires.

Le supplément pour kit de crochetage complète idéalement votre kit.

Avec les outils de crochetage de votre kit, vous pouvez améliorer vos compétences sur les trois autres serrures.

Brèves instructions sur le crochetage


1. Glissez l'entraîneur approprié dans le cadenas.




2. Déterminez dans quel sens vous devez tourner le cylindre pour ouvrir le cadenas. Essayez d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans l'autre. Lorsque vous tournez dans le bon sens, le cylindre tourne légèrement aussi. La rotation s'achève plus en douceur que si vous tourniez dans le mauvais sens. La plupart des cadenas s'ouvrent dans les deux sens.

3. Tournez légèrement l'entraîneur dans la bonne direction et maintenez-le dans la serrure.

4. Glissez un crochet dans le cadenas, par-dessus l'entraîneur, et palpez les goupilles. Poussez les goupilles vers le haut tout en continuant de tourner l'entraîneur, de manière à ce que la goupille passive, sous la pression, sorte de son trou et ne puisse plus rentrer dans le cylindre. Elle doit alors tomber dessus. Vous entendez un léger dé clic. Vous pouvez le vérifier en poussant légèrement la goupille active vers le haut. Vous ne devez alors pas sentir de résistance.

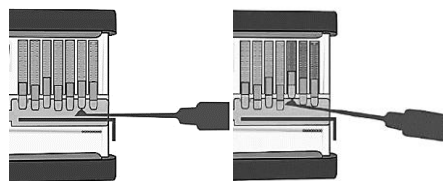

5. Répétez le procédé à partir de l'étape 4 pour toutes les goupilles. Ce faisant, continuez de tourner le cylindre afin que les goupilles ne puissent pas retomber dedans. Vous devrez peut-être tourner plus ou moins pour chaque goupille.

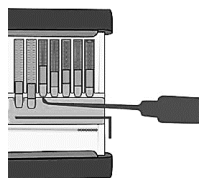

6. Lorsque toutes les goupilles sont repoussées vers le haut, tournez l'entraîneur pour faire tourner le cylindre et ouvrir le cadenas.



NOTE :

Vous pouvez également enfoncer l'outil de crochetage au fond du cadenas et, dans le même temps, repousser les différentes goupilles vers le haut.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !