

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Deko-LED-Sterns. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Deko-LED-Stern optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Deko-LED-Stern inkl. Batteriebox
- Bedienungsanleitung


### Zusätzlich benötigt:

- 2 x Batterie Typ AA (z.B. PX-1569)

### Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterie AA
LEDs	10
Lichtfarbe	warmweiß
Maße	24 x 24 x 5 cm
Gewicht	157 g

### Produktdetails

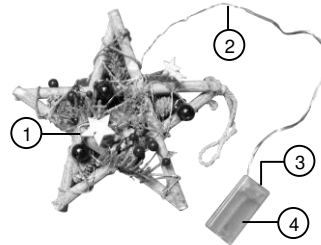

1. LEDs
2. Stromkabel
3. Ein/Aus-Schalter
4. Batteriebox



### HINWEIS:

*In diesem Stern werden u.a. Naturmaterialien verwendet. Berühren Sie den Stern stets vorsichtig, um ihn nicht zu beschädigen und selbst nicht verletzt zu werden.*

### Inbetriebnahme

#### Batterien einsetzen / wechseln

1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter an Fußseite der Batteriebox auf die Position **OFF**.
2. Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie zwei neue Batterien des Typs AA ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

#### Verwendung

1. Hängen Sie Ihren Deko-LED-Stern mit der Schlaufe an einem geeigneten Haken auf, der das Gewicht des Sterns tragen kann.
2. Schalten Sie die LEDs ein (**ON**) oder aus (**OFF**), indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die entsprechende Position schieben.

#### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht in Gebrauch nehmen möchten.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel der Batteriebox nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7851-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7851 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.bristesta.de](http://www.bristesta.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette étoile à LED décorative.  
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Étoile à LED décorative (compartiment à piles fournie)
- Mode d'emploi


**Accessoires requis** (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 2 piles AA

## Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AA
LED	10
Couleur de la lumière	blanc chaud
Dimensions	24 x 24 x 5 cm
Poids	157 g

## Description du produit

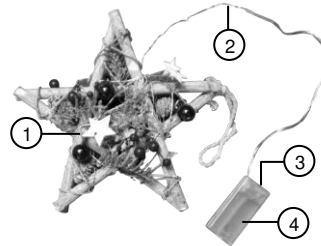

1. LED
2. Câble d'alimentation
3. Interrupteur Marche/Arrêt
4. Compartiment à piles



### NOTE :

*Cette étoile est constituée entre autres de matériaux naturels. Manipulez-la toujours avec précaution pour ne pas l'abîmer et ne pas vous blesser.*

## Mise en marche

### Insérer / remplacer les piles

1. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la partie inférieure du compartiment à piles en position **OFF**.
2. Ouvrez le compartiment à piles et insérez deux nouvelles piles de type AA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
3. Refermez le compartiment à piles.

### Utilisation

1. À l'aide de sa boucle de suspension, suspendez votre étoile à LED à un crochet adapté capable de supporter son poids.
2. Allumez (**ON**) et éteignez (**OFF**) les LED en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position correspondante.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une durée prolongée.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### **Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### **Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7851 conforme à la directive 2011/65/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr). Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article