

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Lockpicking-Erweiterungs-Sets bestehend aus 3 Übungsschlössern und 2 Profi-Werkzeugen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Lockpicking-Erweiterungs-Set optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Doppelzylinderschloss mit 2 verschiedenen Schlüsseln in Aufbewahrungsbox
- Vorhängeschloss (Scheibenschloss) mit 3 Schlüsseln in Aufbewahrungsbox
- Kreuzschloss mit 2 Schlüsseln in Aufbewahrungsbox
- Zusatz-Werkzeug für das Scheibenschloss
- Zusatz-Werkzeug für das Kreuzschloss
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Lockpicking-Set NX-5823 oder NX-5824

Verwendung



HINWEIS:

Beachten Sie, dass es sich bei NX-7852 nur um ein Erweiterungs-Set handelt. Sie benötigen zum Lockpicking ein weiteres Lockpicking-Set (z.B. NX-5823 oder NX-5824) mit dem notwendigen Werkzeug.

Das Lockpicking-Erweiterungs-Set ist die ideale Ergänzung zu Ihrem bestehenden Lockpicking-Set.

Mit den Lockpicking-Werkzeugen Ihres bestehenden Sets und den beiden Profi-Werkzeugen können Sie Ihre Fertigkeiten an den drei weiteren Schlössern trainieren.

Kurzanleitung



HINWEIS:

Lockpicking ist ein Handwerk, das viel Geduld, Übung und Geschicklichkeit erfordert. Gerade beim Erlernen sollten Sie vor allem viel Zeit und Geduld mitbringen.

Doppelzylinder-Schloss

1. Schieben Sie den Y-Spanner in das Schloss.



2. Drehen Sie den Spanner leicht in eine Richtung und halten Sie ihn.
3. Schieben Sie dann ein Lockpicking-Werkzeug zwischen den Spanner ins Schloss und erfühlen Sie die Stifte. Drücken Sie einen Stift nach unten und drehen Sie den Spanner gleichzeitig leicht weiter, so dass der Gehäusestift durch die Verschiebung des Lochs nicht mehr in den Zylinder zurückkehren kann und auf den Zylinder fällt. Sie hören dabei ein leichtes Klicken. Sie können dies überprüfen, indem Sie den Kernstift ein wenig nach oben schieben. Sie sollten dabei keinen Widerstand spüren.



4. Wiederholen Sie die Schritte von Punkt 4 für alle weiteren Stifte. Halten Sie dabei die Drehung des Zylinders aufrecht, um zu verhindern, dass die Stifte wieder in den Zylinder fallen. Ggf. müssen Sie für einzelne Stifte die Drehung leicht erhöhen oder reduzieren.



5. Wenn alle Stifte nach unten geschoben sind, drehen Sie den Spanner, um den Zylinder zu drehen und das Schloss zu öffnen.

Scheiben-Schloss

1. Schieben Sie das Zusatz- Werkzeug in das Scheibenschloss.



2. Drehen Sie das Werkzeug im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und halten Sie es unter Spannung.
3. Arbeiten Sie sich von außen nach innen Stück für Stück vor.
4. Finden Sie die korrekte Stelle des Drehstiftes heraus. Erst wenn der vorherige Stift richtig eingestellt ist, kann der nächste Stift bewegt werden.
5. Gehen Sie so immer weiter vor, bis alle Stifte in der richtigen Position sind. Nun lässt sich das Schloss öffnen.



HINWEIS:

Falls Sie es nicht schaffen sollten, dass Scheiben-Schloss zu öffnen, können Sie die richtige Position der Stifte sehen, wenn Sie den Schlüssel in das Schloss stecken und umdrehen.




Kreuz-Schloss

1. Schieben Sie das Zusatz- Werkzeug in das Kreuzschloss, bis auch der mittlere Teil in dem Schloss steckt.



2. Drehen Sie das Werkzeug in eine Richtung und halten Sie es unter Spannung.

3. Bewegen Sie die Öffnungsstifte des Werkzeuges langsam in dem Schloss hin und her, um die Stifte in dem Schloss zu lösen.

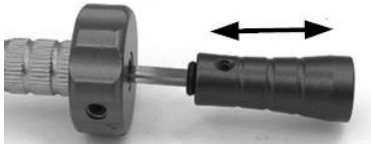

4. Ziehen Sie dann die Öffnungsstifte komplett aus dem Schloss wieder raus, drehen Sie sie um 45° und führen Sie sie wieder in das Schloss ein (das Werkzeug dabei nicht abziehen).
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis sich das Schloss öffnen lässt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce supplément pour kit de crochetage composé de 3 serrures d'entraînement et de 2 outils professionnels.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Serrure à double cylindre avec 2 clés différentes dans une boîte de rangement
- Serrure à disque avec 3 clés dans une boîte de rangement
- Serrure cruciforme avec 2 clés dans une boîte de rangement
- Outils pour serrure à disque
- Outils pour serrure cruciforme
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Kit de crochetage (NX5823 ou NX5824)

Utilisation



NOTE :

Notez que le produit NX7852 ne constitue qu'un supplément à un kit de crochetage. Vous avez besoin d'un autre kit de crochetage (p. ex. NX5823 ou NX5824) comportant les outils nécessaires.

Le supplément pour kit de crochetage complète idéalement votre kit.

Avec les outils de crochetage de votre kit et les deux outils professionnels, vous pouvez améliorer vos compétences sur les trois autres serrures.

Instructions

NOTE :

Le crochetage de serrure est un art qui demande beaucoup de patience, d'entraînement et d'adresse. Son apprentissage en particulier requiert avant du temps et de patience.

Serrure à double cylindre

1. Glissez l'entraîneur en Y dans la serrure.



2. Tournez légèrement l'entraîneur dans un sens et maintenez-le dans la serrure.
3. Glissez un crochet dans la serrure, le long de l'entraîneur, et palpez les goupilles. Poussez les goupilles vers le bas tout en continuant de tourner l'entraîneur, de manière à ce que la goupille passive, sous la pression, sorte de son trou et ne puisse plus rentrer dans le cylindre. Elle doit alors tomber dessus. Vous entendez un léger déclic. Vous pouvez le vérifier en poussant légèrement la goupille active vers le haut. Vous ne devez alors pas sentir de résistance.



4. Répétez le procédé à partir de l'étape 4 pour toutes les goupilles. Ce faisant, continuez de tourner le cylindre afin que les goupilles ne puissent pas retomber dedans. Vous devrez peut-être tourner plus ou moins pour chaque goupille.



5. Lorsque toutes les goupilles sont repoussées le bas, tournez l'entraîneur pour faire tourner le cylindre et ouvrir la serrure.

Serrure à disques

1. Insérez l'outil dans la serrure à disque.



2. Tournez l'outil dans le sens horaire jusqu'à la butée maintenez-le en tension.
3. Faites-le tourner dans un sens puis dans l'autre, petit à petit.
4. Trouvez le réglage correct des disques. Une fois que vous avez réglé correctement un disque, vous pouvez accéder au suivant.
5. Procédez ainsi jusqu'à ce que tous les disques soient dans la bonne position. La serrure s'ouvre alors.



NOTE :

Si vous ne parvenez pas à ouvrir la serrure à disques, vous pouvez voir la position correcte des disques en insérant la clé dans la serrure et en la tournant.



Serrure cruciforme

1. Insérez l'outil dans la serrure cruciforme jusqu'à la partie centrale.



2. Tournez l'outil dans un sens jusqu'à la butée maintenez-le en tension.
3. Déplacez lentement les pincettes de l'outil d'avant en arrière dans la serrure pour desserrer les goupilles de cette dernière.



4. Ressortez ensuite les pincettes de la serrure, tournez-les de 45° et réinsérez-les dans la serrure (ne relâchez pas la tension).
5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que la serrure s'ouvre.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !