

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**


vielen Dank für den Kauf dieses 5in1-Multitool-Taschenmessers. Neben Messer mit Säge haben Sie Zange, Dosenöffner, Flaschenöffner & Schraubendreher zur Hand. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das 5in1-Multitool-Taschenmesser optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 5in1-Multitool-Taschenmesser
- Bit-Set mit Adapter in Halterung
- Gürteltasche
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

5 Funktionen	Messer mit Säge, Zange, Dosenöffner, Flaschenöffner, Schraubendreher
9 Bits	je 3x Sechskant, Schlitz, Kreuzschlitz
Material	Aluminium, rostfreier Edelstahl
Maße (zugeklappt)	111 x 32 x 25 mm
Gesamtgewicht	326 g

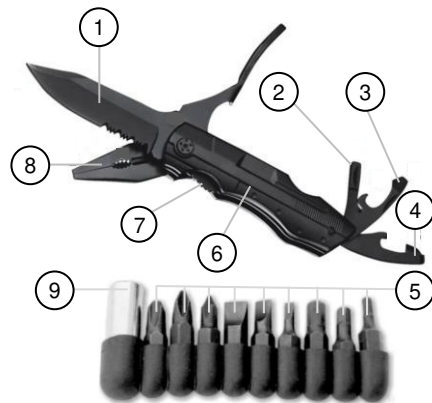Produktdetails

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Messer mit Säge | 6. Griff |
| 2. Schraubendreher | 7. Sperr-Mechanismus |
| 3. Flaschenöffner | 8. Zange |
| 4. Dosenöffner | 9. Bit-Adapter |
| 5. Bits | |

Verwendung**ACHTUNG!**

Gehen Sie beim Ausklappen der Werkzeuge vorsichtig vor. Einige der Werkzeuge haben scharfe Schneiden (Messer, Säge, Dosenöffner) – Verletzungsgefahr!

1. Das Multitool und das Bit-Set sind in einer Gürteltasche verstaut. Diese befestigen Sie bei Bedarf einfach an Ihrem Gürtel. Benötigen Sie Ihr Multitool nicht mehr, bewahren Sie alles sicher in der Gürteltasche auf.
2. Klappen Sie zur Benutzung immer nur eines der Werkzeuge vollständig aus.
3. Um zu schneiden oder zu sägen, klappen Sie das Messer mit Säge aus. Um das Messer wieder einzuklappen, drücken Sie den Sperr-Mechanismus auf der Griff-Unterseite nach links von der Klinge weg. Klappen Sie dann das Messer vorsichtig ein.
4. Um die Zange zu benutzen, klappen Sie den kleinen Zangengriff solange aus, bis die Zange vollständig ausgeklappt und eingerastet ist.
5. Um zu schrauben, klappen Sie den Schraubendreher aus. Nehmen Sie den Bit-Adapter, stecken diesen auf den Schraubendreher und setzen Sie dann einen Bit ein. Wählen Sie aus 9 verschiedenen Bits den passenden aus.
6. Um Flaschen zu öffnen, klappen Sie den Flaschenöffner aus.
7. Um Konservendosen zu öffnen, klappen Sie den Dosenöffner aus.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser. Trocknen Sie es im Anschluss sorgfältig ab.
- Klappen Sie nie mehr als ein Werkzeug mit scharfer Kante oder Schneide auf.
- Rennen Sie nicht mit dem Werkzeug in der Hand, insbesondere nicht, wenn ein Werkzeug aufgeklappt ist, dass über scharfe Kanten oder Schneiden verfügt.
- Dieses Werkzeug ist kein Spielzeug.

- Halten Sie Kinder fern von diesem Werkzeug. Bewahren Sie es für Kinder unzugänglich auf.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.semptec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce couteau de poche multifonction 5 en 1. En plus du couteau et de la scie, l'outil met à votre disposition une pince, un ouvre-boîte, un ouvre-bouteille et plusieurs types de tournevis.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Couteau de poche multifonction 5 en 1
- Embouts avec adaptateur dans le support
- Étui pour ceinture
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

5 fonctions	Couteau avec scie, pince, ouvre-boîte, ouvre-bouteille, tournevis
9 embouts	3 de chaque : hexagonal, plat, cruciforme
Matériau	Aluminium, acier inoxydable
Dimensions (replié)	111 x 32 x 25 mm
Poids total	326 g

Description du produit

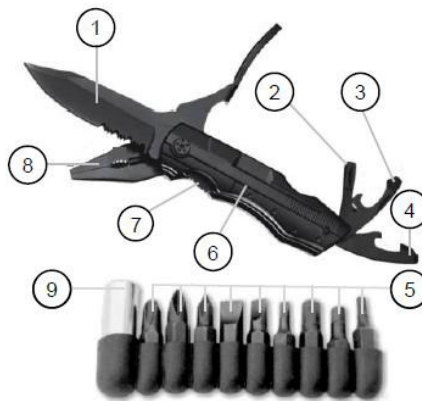

1. Couteau avec scie
2. Tournevis
3. Ouvre-bouteille
4. Ouvre-boîtes
5. Embouts
6. Manche
7. Mécanisme de verrouillage
8. Pince
9. Adaptateur pour embouts

Utilisation



ATTENTION !

Dépliez les différents outils avec précaution.

Certains d'entre eux sont très coupants (couteau, scie, ouvre-boîtes) : risque de blessures !

1. Le couteau de poche multifonction et les embouts sont rangés dans un étui pour ceinture. Vous pouvez si besoin l'accrocher à votre ceinture. Si vous n'utilisez plus votre couteau de poche, rangez-le simplement dans l'étui.
2. Dépliez toujours entièrement un seul outil à la fois.
3. Pour couper ou scier, déployez le couteau avec scie. Pour replier le couteau, poussez le mécanisme de verrouillage sur le dessous de la poignée vers la gauche de la lame. Repliez ensuite le couteau avec précaution.
4. Pour utiliser la pince, déployez son petit manche jusqu'à ce que la pince soit entièrement dépliée et enclenchée.
5. Pour visser, déployez le tournevis. Prenez l'adaptateur pour embouts, insérez-le sur le tournevis et placez-y ensuite un embout. Choisissez l'embout le plus adapté parmi les 9 embouts.
6. Pour ouvrir des bouteilles, déployez l'ouvre-bouteille.
7. Pour ouvrir des conserves, déployez l'ouvre-boîtes.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau. Séchez-le ensuite soigneusement.
- Ne dépliez jamais plus d'un outil à bord aiguisé ou tranchant à la fois.
- Ne courez pas avec le couteau de poche à la main, en particulier si un outil à bord tranchant ou aiguisé est déplié.
- Cet outil n'est pas un jouet.
- Maintenez-le hors de portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !