

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses UV-Insektenvernichters. Die Insekten werden vom UV-Licht angezogen und dann vom Ventilator eingesogen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen UV-Insektenvernichter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- UV-Insektenvernichter IV-250.usb
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Technische Daten

Stromversorgung		5 V DC
Leistungsaufnahme		2,5 W
UV-LEDs	Anzahl	6
	Lebensdauer	40.000 Stunden
Wirkungsbereich		bis 25 m ²
Geräuschpegel		< 29 dB (A)
Material		ABS
Maße (Ø x H)		10,5 x 12 cm
Gewicht		198 g

Produktdetails

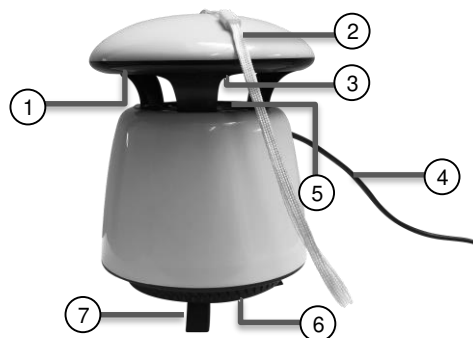

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Ein/Aus-Schalter | 5. Ventilator |
| 2. Schlaufe | 6. Auffang-Gitter |
| 3. UV-Licht | 7. Standfuß (klappbar) |
| 4. USB-Kabel | |

Verwendung

1. Klappen Sie die Standfüße auf der Unterseite Ihres Insektenvernichters aus.
2. Stellen Sie Ihren Insektenvernichter auf einen ebenen, festen Untergrund. Oder hängen Sie ihn mit der Schlauf an einem Haken auf, der sein Gewicht tragen kann.
3. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem geeigneten USB-Netzteil.
4. Schalten Sie Ihren Insektenvernichter ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [1] stellen. Die UV-LEDs leuchten, der Ventilator läuft.
5. Schalten Sie Ihren Insektenvernichter wieder aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [0] stellen.
6. Trennen Sie das USB-Kabel von der Stromversorgung.

Reinigung

Entfernen Sie regelmäßig die Insekten-Überreste:

1. Schalten Sie Ihren Insektenvernichter aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.
2. Drehen Sie das Auffang-Gitter bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, das Auffang-Gitter in waagrechter Position zu halten, damit die Überreste nicht

herunterfallen oder im Insektenvernichter verteilt werden.

3. Nehmen Sie mit Hilfe des Standfußes das Auffang-Gitter ab.
4. Entleeren Sie es über einem Mülleimer.
5. Reinigen Sie das Auffang-Gitter mit warmen Wasser und gegebenenfalls etwas mildem Spülmittel.
6. Lassen Sie das Auffang-Gitter vollständig trocknen.
7. Setzen Sie es dann passend auf der Unterseite Ihres Insektenvernichters ein. Drehen Sie es bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn, um es zu fixieren.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zur Reinigung des Auffang-Gitters. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stecken Sie keine Gliedmaßen oder Gegenstände in die Geräte-Öffnungen.
- Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel weder gequetscht., noch über heiße oder scharfe Oberflächen geführt wird.

- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Waschbecken, Dusche). Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Schließen Sie das Gerät nur an die Stromversorgung an, wenn die Netzspannung mit dem auf dem Gerät angegebenen Wert übereinstimmt.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7953-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7953 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.exbuster.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce piège à insectes. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Piège à insectes USB IV-250.usb
- Mode d'emploi


Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Alimentation		5 V DC
Puissance absorbée		2,5 W
LED UV	Quantité	6
	Durée de vie estimée	jusqu'à 40000 h
Zone d'action		jusqu'à 25 m ²
Niveau de bruit		< 29 dB (A)
Matériaux		ABS
Dimensions (Ø x H)		10,5 x 12 cm
Poids		198 g

Description du produit

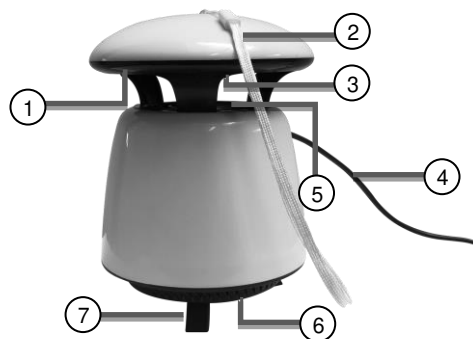

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Interrupteur Marche/Arrêt | 5. Ventilateur |
| 2. Dragonne | 6. Grille de collecte |
| 3. Lumière UV | 7. Pied de support (dépliable) |
| 4. Câble USB | |

Utilisation

- Dépliez les pieds situés sur la face inférieure de votre piège à insectes.
- Posez le piège à insectes sur une surface plane et solide. Vous pouvez également le suspendre à un crochet capable de supporter son poids à l'aide de la corde.
- Branchez le câble USB à un adaptateur secteur USB adapté.
- Allumez le piège à insectes en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position I. Les LED UV s'allument, la soufflerie s'active.
- Éteignez le piège à insectes en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position 0.
- Débranchez le câble USB de la prise de courant.

Nettoyage

Nettoyez régulièrement les cadavres d'insectes :

- Éteignez votre piège à insectes et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Tournez la grille de collecte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.



NOTE :

Veillez à maintenir la grille de collecte en position horizontale. Sinon, les restes risquent de tomber ou de glisser dans le piège.

- Utilisez le support pour retirer la grille collectrice.
- Videz-la au-dessus d'une poubelle.
- Nettoyez la grille de collecte avec de l'eau tiède et un produit nettoyant doux si nécessaire.
- Laisser sécher complètement la grille de collecte.
- Placez-la ensuite comme il convient sur la face inférieure de votre piège à insectes. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée pour la verrouiller.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour nettoyer la grille collectrice. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'introduisez jamais de membre ou d'objet dans les ouvertures de l'appareil.
- Assurez-vous que le câble USB n'est pas écrasé ou ne passe pas sur des surfaces chaudes ou coupantes.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau (baignoire, évier, douche, etc.). Ne saisissez jamais un appareil électrique tombé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.
- Ne branchez l'appareil à l'alimentation secteur que si la tension du réseau électrique est compatible avec la valeur indiquée sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

- mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7953 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.