

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses elektrischen Rasierers. Er rasiert besonders gründlich und schonend, ist leicht bedienbar und sorgt er für eine hygienische Rasur, auch unter der Dusche.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Elektro-Rasierer optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Elektro-Rasierer
- USB-Ladekabel
- Pinsel
- Bedienungsanleitung


### Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil

### Produktdetails

Input	5V/1A
Ladezeit	≤ 120 Minuten
Laufzeit	≥ 60 Minuten

1. Schutzkappe
2. Kurzhaarschneider
3. Scherfolie
4. Klingenblock
5. Entriegelungstaste
6. Schalter
7. Griff
8. Lade-LED

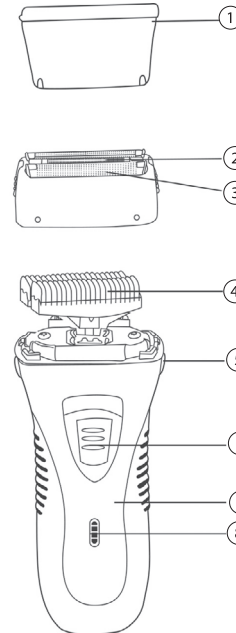

### Aufladen



#### HINWEIS:

Schalten Sie den Rasierer immer aus, bevor Sie ihn laden.

1. Laden Sie den Rasierer vollständig auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden. Verbinden Sie dazu ein USB-Kabel mit der USB-Buchse des Rasierers und einem geeigneten USB-Netzteil.
2. Die Ladeanzeige leuchtet auf.
3. Wenn der Rasierer vollständig aufgeladen ist, entfernen Sie das USB-Kabel.




#### ACHTUNG!

Halten Sie das USB-Netzteil jederzeit von Wasser fern! Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, während Sie es aufladen!

### Verwendung


- Entfernen Sie die Schutzkappe vom Kopf des Rasierers.
- Schalten Sie den Rasierer mit der Ein/Aus-Taste ein. Halten Sie den Rasierer in einem 90-Grad-Winkel zu Ihrem Gesicht und rasieren Sie sich mit langsamen kreisenden Bewegungen, während Sie die Haut straffen und gegen die Bartwuchsrichtung rasieren.
- Zum Trimmen von Bartkanten, Schnurrbart oder Koteletten klappen Sie den Bartkantentrimmer aus und fahren Sie damit vorsichtig die gewünschten Konturen ab.
- Nach dem Rasieren entfernen Sie den Scherenkopf mittels Druck auf die Entriegelungstasten an beiden Seiten des Gerätekopfes und reinigen das Innere vorsichtig und sorgfältig.
- Wenn die Leistung des Rasierers nachlässt, laden Sie ihn mit einem geeigneten USB-Netzteil wieder auf.

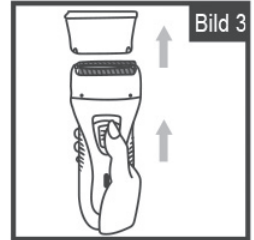

## Reinigung und Wartung


### Methode 1:

1. Wenn der Gerätekopf trocken ist, säubern Sie ihn mithilfe des beigelegten Pinsels. (Bild 6)
2. Wenn Ihr Gerätekopf sauber ist, entfernen Sie die Gerätekopf-Kappe und säubern Sie den Klingensblock ebenfalls. (Bild 7)

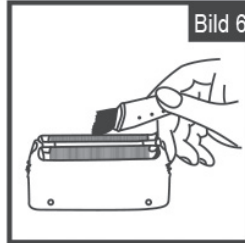

### Methode 2:

1. Ziehen Sie das Netzteil von Ihrem Rasierer ab.
2. Schalten Sie den Rasierer an.
3. Halten Sie den Gerätekopf unter fließendes Wasser. (Bild 8)
4. Wenn Ihr Gerätekopf sauber ist, entfernen Sie die Gerätekopf-Kappe und säubern Sie das Schneidmesser ebenfalls.
5. Wenn Ihr Rasierer sauber ist, schalten Sie ihn aus.
6. Trocknen Sie den Rasierer-Griff mit einem trockenen Tuch und trocknen Sie die Schneidkanten an der Luft.
7. Setzen Sie die Gerätekopf-Kappe wieder auf, wenn der Rasierer trocken ist. (Bild 9)

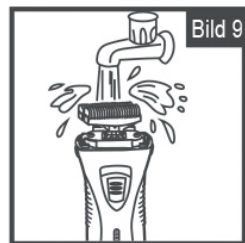

### HINWEIS:

Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, da diese das Gehäuse beschädigen können bzw. in das Gerät eindringen und dauerhafte Schäden verursachen.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-8038-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8038 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.sichler-mens-care.de](http://www.sichler-mens-care.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour d'avoir choisi ce rasoir électrique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Rasoir électrique
- Câble de chargement USB
- Pinceau
- Mode d'emploi


## Accessoires requis, disponibles séparément sur

[www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :

- Chargeur secteur USB

## Description du produit

Entrée	5 V / 1 A
Temps de chargement	Jusqu'à ≤ 120 min
Autonomie	Jusqu'à ≥ 60 min

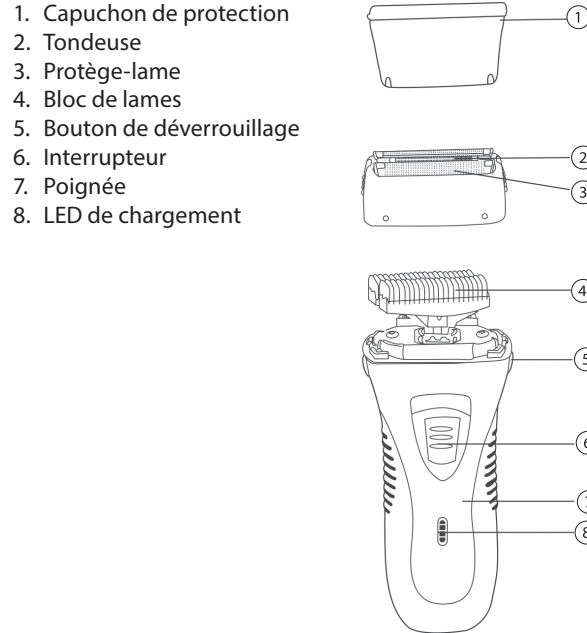

## Chargement



NOTE :

*Éteignez toujours le rasoir avant de le recharger.*

1. Rechargez entièrement la batterie de l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois. Branchez le câble USB sur la prise USB du rasoir et sur un chargeur secteur USB approprié.
2. Le témoin de chargement s'allume.
3. Lorsque le rasoir est complètement chargé, retirez le câble USB.






## ATTENTION !

*Vous ne devez jamais mouiller l'adaptateur secteur. N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil pendant le chargement !*

## Utilisation


- Retirez le capuchon de protection de la tête du rasoir.
- Allumez le rasoir à l'aide du bouton marche/arrêt. Maintenez le rasoir à 90° par rapport à votre visage, et procédez au rasage : tout en tendant la peau, déplacez le rasoir lentement, avec des mouvements circulaires, dans le sens contraire à la pousse du poil.
- Pour l'entretien des barbes, moustaches et favoris, déployez l'embout spécial et déplacez lentement l'appareil pour dessiner les contours voulus.
- Après le rasage, retirez la tête de rasage en appuyant sur les boutons de déverrouillage situés de chaque côté de la tête de l'appareil, et nettoyez soigneusement l'intérieur.
- Lorsque les performances du rasoir diminuent, rechargez-le à l'aide d'un chargeur secteur USB approprié.

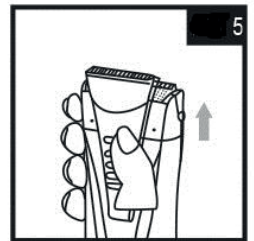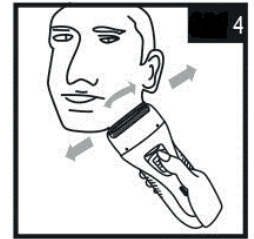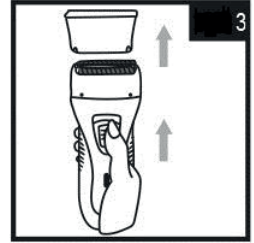

## Nettoyage et entretien



### Méthode n° 1 :

1. Lorsque la tête de l'appareil est sèche, nettoyez-la à l'aide du pinceau fourni. (Fig. 6)
2. Une fois la tête de l'appareil propre, retirez le capuchon de la tête de l'appareil et nettoyez également le bloc de lames. (Fig. 7)

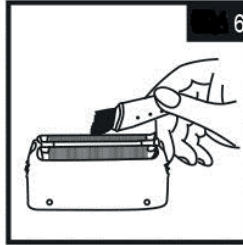

### Méthode n° 2 :

1. Débranchez l'adaptateur secteur de votre rasoir.
2. Allumez le rasoir.
3. Placez la tête de l'appareil sous l'eau courante. (Fig. 8)
4. Une fois la tête de l'appareil propre, retirez le capuchon de la tête de l'appareil et nettoyez également les lames.
5. Une fois votre rasoir propre, éteignez-le.
6. Séchez le manche du rasoir à l'aide d'un chiffon sec, puis laissez sécher les dispositifs de coupe à l'air libre.
7. Lorsque le rasoir est sec, remettez le capuchon de la tête de l'appareil en place. (Fig. 9)

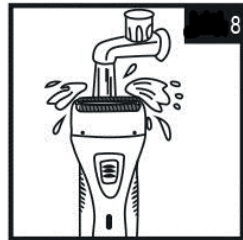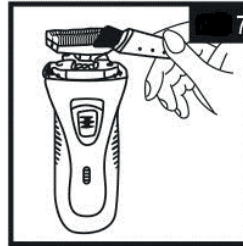

### NOTE :

*N'utilisez pas de produit nettoyant ni détergent, car ils pourraient endommager le boîtier et pénétrer dans l'appareil, causant ainsi des dommages irréparables.*

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-8038 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

*Kurtas, A.*

Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices) ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



ÉLÉMENTS  
D'EMBALLAGE  
+ NOTICES



FR

Cet appareil,  
ses accessoires,  
piles et cordons  
se recyclent



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)