

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Türklingel. Für eine schnelle und flexible Türklingel-Installation: Batterien einsetzen, Geräte verbinden, fertig.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Türklingel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Türklingel (Sender)
- 1 Empfänger (NX-8141)
- 2 Empfänger (NX-8142)
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Türklingel: 1 x Batterie Typ 23A (z.B. PX-8342)
- Empfänger: 3 x Batterie Typ AA (z.B. PX-1569)

Produktvarianten


NX-8141: Türklingel mit Funk-Klingeltaster und 16 Klingeltönen, 50 m Reichweite

NX-8142: Doppelpack Türklingeln mit 1 Funk-Klingeltaster und 16 Klingeltönen, 50 m Reichweite

Technische Daten

Stromversorgung	Türklingel	1 x Batterie Typ 23A
	Empfänger	3 x Batterie Typ AA
Sendefrequenz	433, 92 MHz	
Sendeleistung	7,09 dBm	
Reichweite	bis zu 50 m	
Lautstärke	85 dB	
Klingeltöne	16	
Schutzart	Türklingel	IP44
	Empfänger	IP20
Maße	Türklingel	78 x 43 x 19 mm
	Empfänger	142 x 93 x 39 mm
Gewicht	Türklingel	32 g
	Empfänger	181 g

Produktdetails

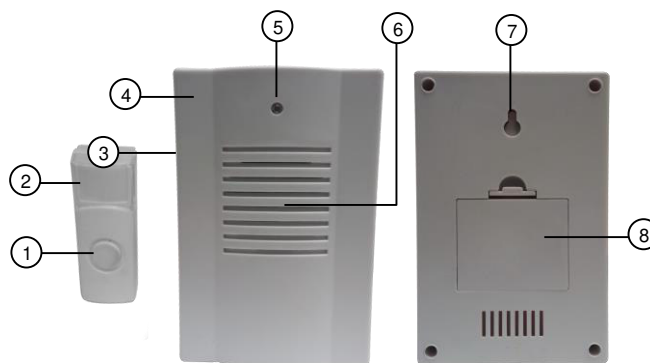

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Klingel-Taste | 5. LED |
| 2. Namensschild | 6. Lautsprecher |
| 3. Klingelton-Taste | 7. Öse |
| 4. Empfänger | 8. Batteriefach |

Inbetriebnahme

Batterien in Türklingel einsetzen / wechseln

1. Drehen Sie die Türklingel um. Nehmen Sie einen kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher und öffnen Sie die Batteriefach-Schrauben (oben & unten).
2. Nehmen Sie die Gehäuse-Rückseite vorsichtig ab.
3. Setzen Sie eine neue Batterie des Typs 23A in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.
4. Setzen Sie die Gehäuse-Rückseite wieder passend auf und schrauben Sie sie fest.
5. Stellen Sie sicher, dass die Gehäusehälften fest verschlossen sind, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.

Namensschild anbringen

1. Nehmen Sie die Türklingel ab und legen Sie sie mit der Rückseite nach unten zeigend auf einen ebenen Untergrund.
2. Ziehen Sie die durchsichtige Abdeckung des Namensschildes zur Seite ab.
3. Messen sie die freie rechteckige Fläche darunter ab.
4. Schneiden Sie ein Stück Papier auf dieses Maß zu und schreiben Sie Ihren Namen darauf.
5. Legen Sie das Stück Papier nun auf die freie rechteckige Fläche der Türklingel.



HINWEIS:

Beachten Sie die spätere Ausrichtung der Klingel, so dass der Name später nicht auf dem Kopf steht.

6. Bringen Sie die durchsichtige Abdeckung wieder an.

Batterie in Empfänger einsetzen / wechseln

1. Drehen Sie Ihren Empfänger um und öffnen Sie das Batteriefach.
2. Setzen Sie drei neue Batterien des Typs AA (Mignon) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Montage

Türklingel



HINWEIS:

Ihre Türklingel ist gegen allseitiges Spritzwasser geschützt. Wählen Sie dennoch einen Montageort, der etwas Schutz vor den Elementen bietet.

1. Reinigen Sie die gewünschte Stelle von Staub, Fett und Schmutz.
2. Hängen Sie die Türklingel mit der Öse an einem Nagel oder einer Schraube auf.

Empfänger

Stellen Sie Ihren Empfänger auf einen ebenen, festen Untergrund (z.B. Tisch, Kommode, etc.) oder hängen Sie ihn mit der Öse an einem Nagel oder einer Schraube auf.

Türklingel & Empfänger verbinden

Türklingel und Empfänger benutzen dieselbe Frequenz und müssen daher nicht extra gekoppelt werden.

Verwendung

Allgemein

Drücken Sie die Klingel-Taste. Das Klingelsignal wird vom Empfänger empfangen. Die LED blinkt, der Klingelton erklingt.

Klingelton einstellen

Ihnen stehen 16 Klingeltöne zur Auswahl. Der Klingelton wird am Empfänger eingestellt.



HINWEIS:

Gibt es mehr als einen Empfänger (NX-8142) muss der Klingelton an jedem Empfänger einzeln eingestellt werden.

3. Drücken Sie die Klingelton-Taste des Empfängers, um den aktuellen Klingelton abzuspielen.
4. Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie zum nächsten Klingelton. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie den gewünschten Klingelton gefunden haben.



HINWEIS:

Der zuletzt abgespielte Klingelton wird übernommen und erklingt, sobald die Klingel-Taste Ihrer Türklingel gedrückt wird.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Ihre Türklingel ist gegen allseitiges Spritzwasser geschützt. Tauchen Sie Türklingel und Empfänger niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungs- oder Lautsprecher-Öffnungen des Empfängers.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-8141-675 und NX-8142-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.casacontrol.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette sonnette sans fil. L'installation est simple et rapide : il suffit d'insérer des piles et de connecter les appareils. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Bouton de sonnette (émetteur)
- 1 carillon (récepteur) pour NX8141
- 2 carillons (récepteurs) pour NX8142
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>) :

- Pour le bouton de sonnette : 1 pile de type 23A
- Pour le récepteur : 3 piles type AA


Variantes du produit

NX8141 : Sonnette sans fil avec bouton et carillon à 16 mélodies, portée jusqu'à 50 m
 NX8142 : Sonnette sans fil avec 1 bouton et 2 carillons à 16 mélodies, portée jusqu'à 50 m

Caractéristiques techniques

Alimentation	Bouton de sonnette	1 pile de type 23A
	Récepteur	3 piles de type AA
Fréquence d'émission	433, 92 MHz	
Puissance d'émission	7,09 dBm	
Portée	jusqu'à 50 mètres	
Volume sonore	85 dB	
Sonneries	16	
Indice de protection	Bouton de sonnette	IP44
	Récepteur	IP20
Dimensions	Bouton de sonnette	78 x 43 x 19 mm
	Récepteur	142 x 93 x 39 mm
Poids	Bouton de sonnette	32 g
	Récepteur	181 g

Description du produit

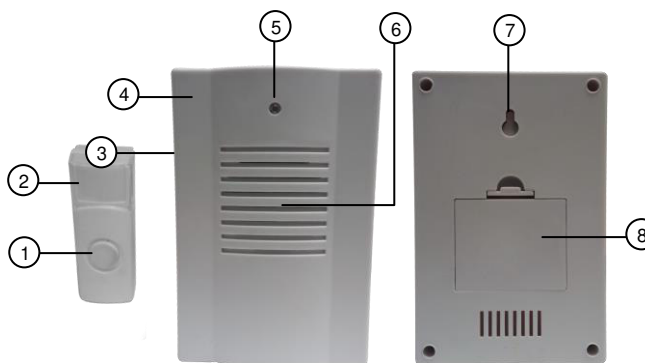

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Touche Sonnette | 5. LED |
| 2. Plaque nominative | 6. Haut-parleur |
| 3. Touche mélodie | 7. Trou de fixation |
| 4. Récepteur | 8. Compartiment à piles |

Mise en marche

Mettre en place / remplacer les piles de la sonnette

1. Retournez la sonnette. Utilisez un petit tournevis cruciforme pour desserrer les vis qui ferment le compartiment de la pile (en bas et en haut).
2. Retirez avec précaution la partie arrière du boîtier.
3. Insérez une pile de type 23A dans le compartiment. Ce faisant, veillez à respecter la polarité.
4. Remplacez ensuite correctement la partie arrière du boîtier et revissez-la.
5. Assurez-vous que la partie arrière du boîtier est solidement vissée afin que l'humidité ne puisse pas y entrer.

Fixer la plaque nominative

1. Posez la sonnette à plat sur une surface plane, face arrière tournée vers le bas.
2. Retirez la petite plaque transparente en la faisant glisser sur le côté.
3. Mesurez la surface rectangulaire qui était recouverte par cette plaque.
4. Découpez un morceau de papier à ces dimensions et inscrivez votre nom dessus.
5. Placez maintenant le morceau de papier à l'emplacement correspondant.



NOTE :

Prenez en compte la manière dont vous allez fixer la sonnette, afin que le nom ne soit pas placé à l'envers.

6. Remplacez la plaque transparente.

Mettre en place / remplacer les piles du récepteur

1. Retournez le récepteur et ouvrez le compartiment à piles.
2. Insérez trois piles neuves de type AA (Mignon) dans le compartiment à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
3. Refermez le compartiment à piles.

Montage

Bouton de sonnette



NOTE :

Le bouton de sonnette résiste aux projections d'eau de tous sens. Cependant, vous devez le fixer dans un emplacement qui offre une certaine protection contre les intempéries.

1. Nettoyez l'emplacement choisi afin d'en éliminer la poussière, la graisse et la saleté.
2. Accrochez le bouton de sonnette sur un clou ou une vis, au niveau du trou de fixation.

Récepteur

Posez le récepteur sur une surface plane et solide (par exemple : une table ou une commode), ou bien accrochez-le sur un clou ou une vis, au niveau du trou de fixation.

Connecter le bouton de sonnette & le récepteur

Le bouton de sonnette et le récepteur utilisent la même fréquence et n'ont donc pas besoin d'être appariés.

Utilisation

Général

Appuyez sur la touche du bouton de sonnette. Le signal de la sonnette est reçu par le récepteur. La LED clignote, la mélodie de la sonnette retentit.

Régler la mélodie

Vous pouvez choisir entre 16 mélodies différentes. Le réglage s'effectue sur le récepteur.

**NOTE :**

Si vous utilisez plusieurs récepteurs (NX8142), la mélodie doit être réglée sur chacun des récepteurs.

3. Appuyez sur la touche Mélodie du récepteur pour jouer la mélodie actuelle.
4. Chaque pression sur la touche permet de passer à la mélodie suivante. Répétez le processus jusqu'à ce que vous ayez trouvé la mélodie souhaitée

**NOTE :**

La mélodie jouée en dernier est enregistrée. Elle retentit dès que quelqu'un appuie sur la touche du bouton de sonnette.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Le bouton de sonnette résiste aux projections d'eau de tous sens. Ne plongez jamais le bouton de sonnette ou le récepteur dans l'eau ni dans un autre liquide.
- N'introduisez jamais d'objet dans les ouvertures de l'aération ou du haut-parleur du récepteur.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, NX-8141 et NX-8142, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.