

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Deko-Kamins. Schaffen Sie die gemütliche Atmosphäre von Kaminfeuer ohne Rauch, Hitze oder die Gefahr durch offene Flammen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Deko-Kamin einsetzen können.

Lieferumfang

- Deko-Kamin „Britain“
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 2 x Batterie Typ C (z.B. PX-1597)


oder

- Micro-USB-Kabel (z.B. HZ-7815, PE-5298)
- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterie Typ C, 1,5 V 5 V DC (Micro-USB)
Gehäuse-Material	Metall
Gehäuse-Farbe	schwarz
Maße	22 x 16 x 38 cm
Gewicht	1.450 g

Produktdetails

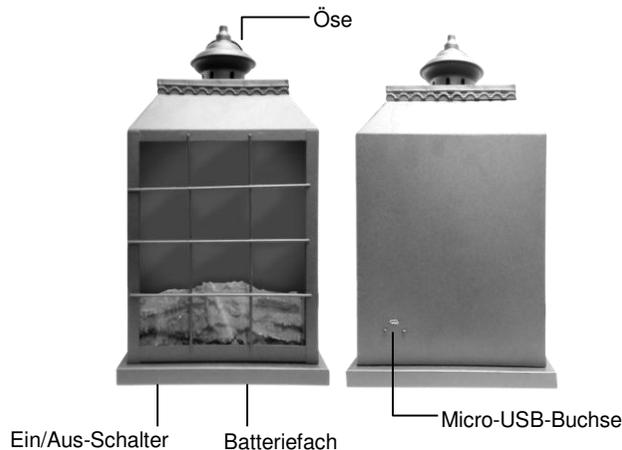

Inbetriebnahme

Ihr Deko-Kamin kann entweder mit Batterien oder über ein Micro-USB-Kabel betrieben werden.

Batterien einsetzen / wechseln

1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Unterseite Ihres Deko-Kamins auf die Position **OFF**.
2. Drehen Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die Batteriefach-Schraube heraus.
3. Öffnen Sie das Batteriefach.
4. Setzen Sie zwei neue Batterien des Typs C (1,5 V) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
5. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Setzen Sie die Batteriefach-Schraube wieder passend ein und drehen Sie sie fest zu.

Micro-USB-Kabel



ACHTUNG!

Verbinden Sie Ihren Deko-Kamin nie mit einem USB-Netzteil, solange sich noch Batterien im Batteriefach befinden!

1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Unterseite Ihres Deko-Kamins auf die Position **OFF**.
2. Öffnen Sie das Batteriefach und stellen Sie sicher, dass sich keine Batterien darin befinden.
3. Schließen Sie ein Micro-USB-Kabel an die Micro-USB-Buchse auf der Rückseite Ihres Deko-Kamins an.
4. Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit einem geeigneten USB-Netzteil.

Verwendung

1. Schalten Sie Ihren Deko-Kamin ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **ON** schieben.
2. Stellen Sie Ihren Deko-Kamin auf einen festen, ebenen Untergrund, der sein Gewicht tragen kann.
Oder hängen Sie die Öse an einem Haken ein, der das Gewicht des Deko-Kamins tragen kann.
3. Schalten Sie Ihren Deko-Kamin aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **OFF** schieben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt gegebenenfalls an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8151-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8151 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette cheminée décorative. Profitez de l'atmosphère douillette d'un feu de cheminée sans la fumée, la chaleur ou le danger d'un foyer ouvert. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Cheminée décorative « Britain » et mode d'emploi

Accessoires requis : (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)


2 piles de type C
ou

Câble Micro-USB et adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles C (1,5 V) 5 V DC (Micro-USB)
Composition du boîtier	Métal
Coloris du boîtier	Noir
Dimensions	22 x 16 x 38 cm
Poids	1450 g

Description du produit

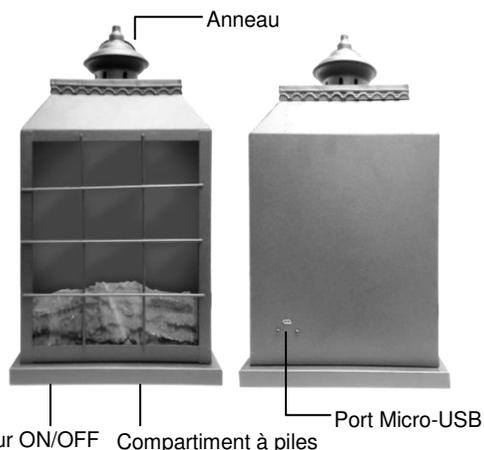

Mise en marche

Votre cheminée décorative peut fonctionner soit avec des piles, soit par le biais d'un câble Micro-USB.

Insérer / remplacer les piles

1. Poussez l'interrupteur ON/OFF (sur le dessous de votre cheminée) sur la position **OFF**.

2. Utilisez un tournevis pour dévisser la vis du compartiment à piles.
3. Ouvrez le compartiment à piles.
4. Insérez deux piles neuves de type C (1,5 V) dans le compartiment. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
5. Réfermez le compartiment à piles. Réinsérez la vis du compartiment à piles correctement et serrez-la bien.

Câble Micro-USB



ATTENTION !

Ne branchez jamais votre cheminée décorative à un adaptateur secteur USB tant que des piles se trouvent encore dans le compartiment à piles.

1. Poussez l'interrupteur ON/OFF (sur le dessous de votre cheminée) sur la position **OFF**.
2. Ouvrez le compartiment à piles et assurez-vous qu'aucune pile ne s'y trouve.
3. Branchez un câble Micro-USB à la prise Micro-USB située à l'arrière de votre cheminée décorative.
4. Branchez le câble Micro-USB à un adaptateur secteur USB approprié.

Utilisation

1. Allumez votre cheminée décorative en poussant l'interrupteur ON/OFF sur la position **ON**.
2. Placez votre appareil sur une surface plane, stable et pouvant supporter le poids de l'appareil. Vous pouvez également suspendre l'anneau de la cheminée à un crochet capable de supporter le poids de l'appareil.
3. Éteignez votre cheminée décorative en poussant l'interrupteur ON/OFF sur la position **OFF**.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! // Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. // Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil soit toujours facilement accessible pour que

l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence. // N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. // Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. // Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. // Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. // Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-8151, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, et 2014/30/UE.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.